

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2320 2321

Seite 1

Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	–	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-1

- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.


G-3


- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-5

Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie den Knopf , um von Modus auf Modus umzuschalten.

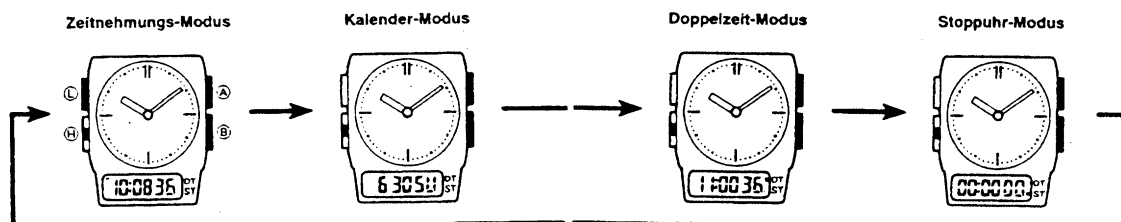

G-6

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

G-2

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zu späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhr mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhr...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.

G-4

G-7

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2320 2321

Seite 2

Über die Hintergrundleuchte (nur Modul 2321)

- Halten Sie den Knopf Ⓚ gedrückt, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten. Die Hintergrundleuchte arbeitet nicht, wenn eine Eingabeanzeige (mit einer blinkenden Einstellung) am Display angezeigt wird.
- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batteriebensdauer.
- Die Armbanduhr gibt ein akustisches Signal aus, wenn das Display beleuchtet wird, dies stellt jedoch keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht nur schwer gesehen werden.
- Die Hintergrundleuchte wird automatisch abgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.
- Wenn die Hintergrundleuchte eingeschaltet ist, blinkt sie bei jeder Bewegung des Minutenzeigers. Dies ist durchaus normal und stellt keine Funktionsstörung der Uhr dar.

G-8

1. Halten Sie den Knopf Ⓚ gedrückt, bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen.
 2. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die Sekunden auf 00 zurückzustellen. Falls Sie den Knopf Ⓚ bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. Bei einer Sekundenzählung im Bereich von 00 bis 29 verbleiben die Minuten unverändert.
 3. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die Stundenstellen anzuwählen.
 4. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die Stundenstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf Ⓚ gedrückt, um die Stundenstellen schnell vorzustellen.
 5. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die Minutenstellen anzuwählen.
 6. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die Minutenstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf Ⓚ gedrückt, um die Minutenstellen schnell vorzustellen.
 7. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die 12/24-Stunden-Einstellung anzuwählen.
 8. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um das Zeitnehmungsformat zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
 9. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um den Vorgang zu beenden.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.


G-10

Kalender-Modus

- Dies ist der normale Modus dieser Armbanduhr.


Einstellen des Datums

Stundenzeiger Minutenzeiger

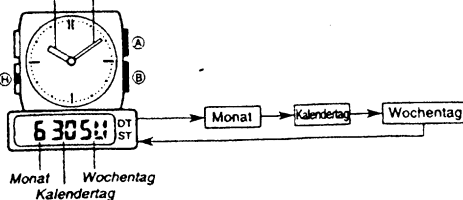

G-12

Doppelzeit-Modus

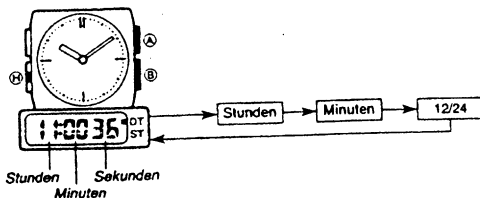

Einstellen der Doppelzeit


1. Halten Sie den Knopf Ⓚ gedrückt, bis die Stundenstellen zu blinken beginnen.

G-14

Zeitnehmungs-Modus

- Verwenden Sie diesen Modus, um die aktuelle Zeit einzustellen. Eine falsche Zeiteinstellung führt zu falschem Kalenderbetrieb.

Einstellen von Zeit und Datum

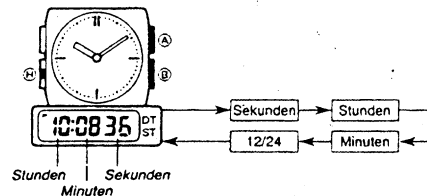

G-9

Einstellen der Zeiger

- Drücken Sie in einem beliebigen Modus den Knopf Ⓚ , mit einem spitzen Gegenstand, um die analoge Zeiteinstellung vorzustellen. Mit jedem Drücken des Knopfes Ⓚ wird die Zeit um 20 Sekunden vorgestellt. Durch dreimaliges Drücken wird also die Zeit um eine Minute vorgestellt.
- Halten Sie den Knopf Ⓚ gedrückt, um die analoge Zeiteinstellung schnell vorzustellen. Sie können die Zeiteinstellung nur vor- nicht aber zurückstellen.

G-11

1. Halten Sie den Knopf Ⓚ gedrückt, bis die Monatsstellen zu blinken beginnen.
 2. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die Monatsstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf Ⓚ gedrückt, um die Monatsstellen schnell vorzustellen.
 3. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die Tagesstellen anzuwählen.
 4. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die Tagesstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf Ⓚ gedrückt, um die Tagesstellen schnell vorzustellen.
 5. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die Wochentagsstellen anzuwählen.
 6. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um auf den nächsten Wochentag weiterzuschalten. Halten Sie den Knopf Ⓚ gedrückt, um den Wochentag schnell vorzustellen.
 7. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um den Vorgang zu beenden.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Kalender-Modus zurück.

G-13

2. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die Stundenstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf Ⓚ gedrückt, um die Stundenstellen schnell vorzustellen.
 3. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die Minutenstellen anzuwählen.
 4. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die Minutenstellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf Ⓚ gedrückt, um die Minutenstellen schnell vorzustellen.
 5. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um die 12/24-Stunden-Einstellung anzuwählen.
 6. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um das Zeitnehmungsformat zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
 7. Drücken Sie den Knopf Ⓚ , um den Vorgang zu beenden.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Doppelzeit-Modus zurück.
 - In dem Doppelzeit-Modus ist die Sekundenzählung synchronisiert mit der Sekundenzählung des Zeitnehmungs-Modus.

G-15

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2320 2321

Seite 3

Stoppuhr-Modus



Minuten 1/100 Sekunden
Sekunden

Der Stoppuhr-Modus lässt Sie die abgelaufene Zeit messen. Der Messbereich der Stoppuhr beträgt bis zu 59 Minuten und 59,99 Sekunden.

Verwendung der Stoppuhr

1. Drücken Sie den Knopf (A), um die Stoppuhr zu starten.
2. Drücken Sie den Knopf (B), um die gemessene Zeit zu stoppen.
- Sie können den Knopf (A) beliebig oft drücken, um mit der Zeitmessung fortzusetzen.
3. Nachdem Sie mit dem Betrieb der Stoppuhr fertig sind, drücken Sie den Knopf (C), um die Zeit der Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±30 Sekunden pro Monat
Zeitnehmungsmodus: Monat, Kalendertag, Wochentag, 2 Zeiger (Stunden, Minuten)
Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Format
Kalendersystem: Automatischer Kalender mit 28 Tagen für Februar
Doppelzeit-Modus: Umschaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Format
Stoppuhr-Modus
Messkapazität: 59 Minuten und 59,99 Sekunden
Messeinheit: 1/100 Sekunde
Messmodus: Abgelaufene Zeit
Sonstiges: EL-Hintergrundleuchte (nur Modul 2321)
Batterie: Eine Silberoxyd-Batterie (Typ: SR920W)
Batterielebensdauer: Ca. 3 Jahre unter den folgenden Bedingungen
• 2 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag (nur Modul 2321)

G-16

G-17

Garantieschein

DIESER GARANTIESCHEIN IST NUR FÜR WARTUNGSZWECKE IN DEM LAND GÜLTIG, IN DEM DIESE UHR GEKAUFT WURDE.

Sollten innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum dieser Uhr irgendwelche Störungen bei normaler Verwendung auftreten, so werden die erforderlichen Reparaturen kostenlos durchgeführt. Falls diese Uhr innerhalb der Garantiezeit Wartungs- oder Einstellarbeiten erfordert, bringen Sie diese zusammen mit dem Garantieschein zu Ihrem Fachhändler (bei welchem Sie die Uhr gekauft haben) oder zum CASIO Uhren-Vertreter. Der Kunde kann keine Garantieansprüche für Reparatur- oder Einstellkosten erheben:

- (1) Wenn das Problem auf unsachgemäße, grobe oder unsorgfältige Behandlung zurückzuführen ist.
- (2) Wenn das Problem durch Feuer oder andere Natureinwirkungen verursacht wurde.
- (3) Wenn das Problem auf unsachgemäße Reparatur oder Einstellung, die nicht von einem autorisierten CASIO Uhren-Vertreter oder Fachhändler durchgeführt wurde, zurückzuführen ist.
- (4) Wenn das Problem Beschädigung oder Abnutzung von Gehäuse, Armband, Deckglas oder Batterie umfasst.
- (5) Wenn dieser Garantieschein nicht zusammen mit der Uhr eingereicht wird.
- (6) Wenn Name und Anschrift des autorisierten Vertreters oder Fachhändlers nicht auf dem "GUARANTEE CERTIFICATE" aufgedruckt sind.
- (7) Wenn Kaufdatum und Modellbezeichnung nicht auf dem "GUARANTEE CERTIFICATE" eingetragen sind.

W-3