


ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

- Druk op D om van functie te veranderen.
- Nadat u een operatie in een willekeurige functie heeft uitgevoerd, keert u terug naar de tijdfunctie door op B te drukken.

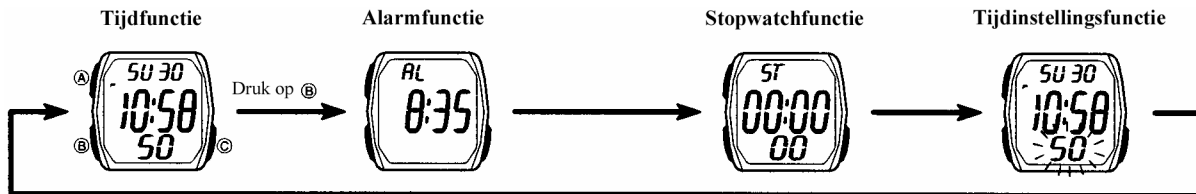

TIJDFUNCTIE



- In de tijdfunctie, druk op C om tussen het 12-uur en 24-uur formaat te wisselen.
- In de tijdfunctie, druk op A om het display voor een paar seconden te verlichten.
- De dag van de week wordt als volgt getoond.
 SU: zondag MO: maandag
 TU: dinsdag WE: woensdag
 TH: donderdag FR: vrijdag
 SA: zaterdag


- Het formaat (12-uur en 24-uur) van de alarmtijd komt overeen met het formaat dat u selecteert voor de normale tijdfunctie.
- Als u bij de instelling van de alarmtijd gebruik maakt van het 12-uur formaat, let er dan op dat u de tijd juist instelt als ochtend- of middagtijd (PM).
- 4. Nadat u de alarmtijd ingesteld heeft, druk op A om terug te keren naar de alarmfunctie. Het dagelijks alarm is dan automatisch ingeschakeld.

Het alarm stoppen

Druk op A om het alarm te stoppen nadat het afgaat.

Het dagelijks alarm en het uursignaal aan- en uitschakelen

In de alarmfunctie, druk op C om de status van het dagelijks alarm en het uursignaal in de volgende volgorde te wijzigen.



Achtergrondlicht voorzorgsmaatregelen


Het achtergrondlicht maakt gebruik van een EL (elektronisch verlicht) paneel dat er voor zorgt dat het hele display verlicht wordt voor een makkelijke aflezing in het donker.

- Het elektronisch verlichtingspaneel verliest intensiteit na langdurig gebruik.
- De achtergrondverlichting kan moeillijk te zien zijn bij direct zonlicht.
- Het horloge kan een hoorbaar signaal geven als het display verlicht wordt. Dit komt door de vibratie van het elektronisch verlichtingspaneel en is geen indicatie van onjuist functioneren.
- Veelvuldig gebruik van het achtergrondlicht verkort de levensduur van de batterij.


Het alarm testen

Hou C ingedrukt terwijl u in de alarmfunctie bent om het alarm te laten klinken.

STOPWATCHFUNCTIE




De stopwatchfunctie geeft u de mogelijkheid de verstreken tijdsduur, stop- en finishtijden te meten. Het bereik van de stopwatch is 59 minuten en 59,99 seconden.



- Verstreken tijd meting**
 Start -> Stop -> Opnieuw starten -> Stop -> Wissen
- Tussentijd**
 Start -> Tussentijd -> Loslaten -> Stop -> Wissen
- Twee finishtijden**
 Start -> Tussentijd -> Stop -> Loslaten -> Wissen
 Eerste renner finisht. Tussentijd Tweede renner finisht. tussentijd Finishtijd 1e renner. Finishtijd 2e renner.

- Door op A te drukken, wordt het display tevens verlicht.

ALARMFUNCTIE

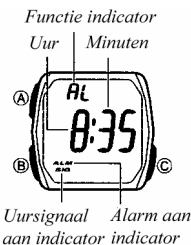

Als het dagelijks alarm ingeschakeld is, klinkt het alarm gedurende 20 seconden elke dag op de ingestelde tijd. Als het uursignaal ingeschakeld is, geeft het horloge elk uur een signaal.

De alarmtijd instellen

- Hou A, in de alarmfunctie, ingedrukt totdat de uren cijfers op het display gaan knipperen. De uren cijfers knipperen omdat ze geselecteerd zijn.

- Druk op A om de selectie in de volgende volgorde te wijzigen.



- Door op A te drukken wordt het display tevens verlicht.

- Als u in de normale alarmfunctie bent, dient u A ingedrukt te houden totdat de uren cijfers beginnen te knipperen.
- Druk op C om de geselecteerde cijfers te verhogen. Als u C ingedrukt houdt, veranderen de cijfers met hoge snelheid.

TIJDINSTELLINGSFUNCTIE



De tijd en de datum instellen

1. Gebruik B om de tijdstellingsfunctie te selecteren.
 - De secondencijfers knipperen omdat ze geselecteerd zijn.
2. Druk op A om de selectie in de volgende volgorde te wijzigen.
 - Door op A te drukken, wordt het display tevens verlicht



3. Als de secondencijfers geselecteerd zijn (knipperen), druk op C om de seconden op "00" in te stellen. Als u op C druk als de secondentelling binnen het bereik van 30 tot en met 59 is, worden de seconden op "00" ingesteld en het de minutentelling met 1 opgehoogd. Als de secondentelling binnen het bereik van 00 tot en met 29 is, blijft de minutentelling ongewijzigd.
4. Als andere cijfers (behalve seconden) geselecteerd zijn (knipperen), druk dan op C om het aantal te verhogen. Als de dag van de week geselecteerd is, druk dan op C om naar de volgende dag te gaan. Door C ingedrukt te houden, wordt de huidige selectie met hoge snelheid gewijzigd.
5. Nadat u de tijd en de datum ingesteld heeft, druk op B om terug te keren naar de tijdfunctie.