


Guida all'uso 2790

Introduzione

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO. Per ottenere il massimo delle prestazioni da questo acquisto, leggere con attenzione questo manuale e tenerlo a portata di mano per eventuali riferimenti futuri.

Esporre l'orologio ad una luce forte per caricare la sua pila prima di usarlo.
 È possibile usare questo orologio anche mentre la sua pila viene caricata mediante l'esposizione ad una luce forte.
 • **Accertarsi di leggere la sezione dal titolo "Pila" per informazioni importanti che è necessario conoscere per l'esposizione dell'orologio ad una luce forte.**

Se l'indicazione digitale sul display dell'orologio è assente...

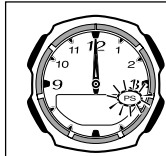

Se l'indicatore di risparmio energetico attivato (PS) è visualizzato sul display (sia lampeggiante che non lampeggiante), significa che la visualizzazione sul display è assente perché la **funzione di risparmio energetico dell'orologio ha spento il display per conservare energia.** La funzione di risparmio energetico fa spegnere automaticamente il display e pone l'orologio in uno stato di riposo ogni volta che l'orologio viene lasciato in un luogo buio per un certo lasso di tempo. Se l'orologio viene lasciato al buio per un periodo più lungo, anche le lancette analogiche cesseranno di muoversi dopo alcuni giorni.

- L'impostazione di default di fabbrica iniziale è "funzione di risparmio energetico attivata".
- L'orologio esce dallo stato di riposo se lo si sposta in un luogo ben illuminato, se si preme un tasto qualsiasi o se si orienta l'orologio verso il proprio viso per leggere la visualizzazione.
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Funzione di risparmio energetico".


Cenni su questo manuale



- Le operazioni di tasto sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.
- Per semplicità, le visualizzazioni di esempio in questo manuale non mostrano le lancette analogiche dell'orologio.
- Ciascuna sezione di questo manuale fornisce le informazioni necessarie per poter eseguire le operazioni in ciascun modo di funzionamento. Ulteriori dettagli e informazioni tecniche si trovano nella sezione "Riferimento".

Guida generale


- Premere (B) per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere (L) per far illuminare il display.

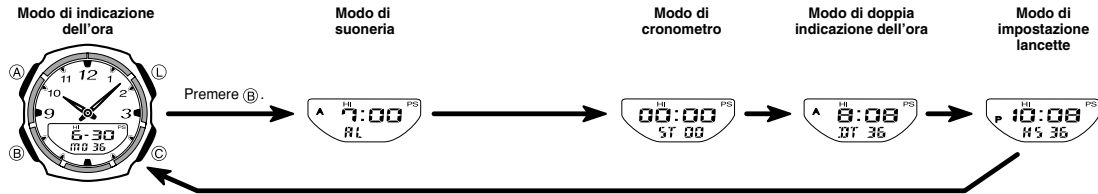

Indicazione dell'ora

Questo orologio possiede sia un'indicazione dell'ora digitale che un'indicazione dell'ora analogica. Il cambiamento dell'impostazione dell'ora digitale fa cambiare automaticamente l'impostazione dell'ora analogica in modo che questa corrisponda all'ora digitale.

- Ogni volta che è necessario regolare sia l'impostazione dell'ora digitale che quella dell'ora analogica, accertarsi di regolare per prima l'impostazione dell'ora digitale.
- Nel modo di indicazione dell'ora, premere (A) per far passare la visualizzazione dalla schermata di data alla schermata di ora e viceversa.

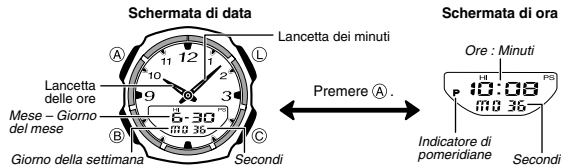


Ora e data digitali

Usare il modo di indicazione dell'ora per impostare e per visualizzare un'indicazione digitale per l'ora e la data attuali. Quando si imposta l'ora digitale, è possibile specificare anche la durata di illuminazione del display.

Per impostare l'ora e la data digitali

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (A) finché i secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
 - La lancetta delle ore e la lancetta dei minuti dell'orologio non si muovono mentre la schermata di impostazione è visualizzata sul display.
2. Premere (B) per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare le altre impostazioni.



3. Mentre l'impostazione che si desidera cambiare lampeggia, usare **Ⓢ** o **Ⓛ** per farla cambiare come descritto di seguito.

Schermata	Per fare ciò:	Eseguire questa operazione:
36	Riportare i secondi a 00 Far passare la durata di illuminazione del display da tre secondi (3" visualizzato) a un secondo (3" non visualizzato) e viceversa	Premere Ⓢ . Premere Ⓛ .
P 10:00	Cambiare le ore o i minuti	Premere Ⓢ (+).
2003	Cambiare l'anno	
6-30	Cambiare il mese o il giorno del mese	

4. Premere **Ⓢ** per lasciare la schermata di impostazione.
- Quando si usa il procedimento sopra descritto per impostare l'ora per l'indicazione digitale, le lancette dell'orologio analogico normalmente si autoregolano in modo da corrispondere alla nuova impostazione.
 - Per ulteriori informazioni sulla durata di illuminazione del display, fare riferimento a "Illuminazione del display".
 - Se si riportano i secondi a 00 mentre il conteggio attuale è tra 30 e 59, i minuti vengono aumentati di 1 unità. Mentre il conteggio attuale è tra 00 e 29, i secondi vengono riportati a 00 ma i minuti rimangono invariati.
 - Il giorno della settimana viene visualizzato automaticamente conformemente alle impostazioni della data (anno, mese e giorno del mese).
 - L'anno può essere impostato per il periodo compreso fra il 2000 e il 2099.
 - Il calendario completamente automatico incorporato nell'orologio tiene conto automaticamente della differente durata dei mesi e degli anni bisestili. Una volta impostata la data, non c'è bisogno di cambiarla, tranne dopo aver fatto sostituire la pila dell'orologio.

Per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore a quello di 24 ore viceversa

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere **Ⓢ** per passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore (indicato da **A** o da **P** sul display) a quello di 24 ore e viceversa.
- Con il formato di indicazione dell'ora di 12 ore, l'indicatore **P** (pomeridiane) appare sul display per le ore comprese fra mezzogiorno e le 11:59 pm, mentre l'indicatore **A** (antimeridiane) appare per le ore comprese fra mezzanotte e le 11:59 am.
 - Con il formato di indicazione dell'ora di 24 ore, le ore vengono indicate nella gamma compresa fra 0:00 e 23:59, senza indicatore.
 - Il formato di indicazione dell'ora di 12 ore/24 ore selezionato nel modo di indicazione dell'ora viene applicato in tutti i modi di funzionamento.

Indicazione dell'ora analogica

L'ora analogica di questo orologio è sincronizzata con l'ora digitale. L'impostazione dell'ora analogica viene regolata automaticamente ogni volta che si cambia l'impostazione dell'ora digitale.

Note

- Ogni volta che si cambia manualmente l'impostazione dell'ora digitale, le lancette dell'orologio analogico si muovono in senso orario in modo da corrispondere alla nuova impostazione. Se per qualche motivo l'ora analogica non corrisponde all'ora digitale, usare il procedimento descritto in "Per regolare l'ora analogica" per far corrispondere l'impostazione dell'ora analogica all'impostazione dell'ora digitale.
- Le suonerie, il segnale orario di ora esatta e l'illuminazione del display sono tutti disabilitati mentre le lancette analogiche sono in movimento.
- Ogni volta che è necessario regolare manualmente sia l'impostazione dell'ora digitale che quella dell'ora analogica, accertarsi di regolare per prima l'impostazione dell'ora digitale.
- A seconda di quanto le lancette devono spostarsi per poter raggiungere l'impostazione corrispondente all'ora digitale, le lancette analogiche potrebbero impiegare del tempo prima di smettere di muoversi.


Per regolare l'ora analogica



- Nel modo di indicazione dell'ora, premere **Ⓢ** quattro volte per entrare nel modo di impostazione lancette.
- Tenere premuto **Ⓢ** finché l'ora digitale attuale inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione ora analogica.
 - Notare che non sarà possibile passare alla schermata di impostazione se le lancette analogiche sono in movimento perché l'orologio sta regolando automaticamente l'ora analogica affinché corrisponda all'ora digitale. Se ciò dovesse accadere, attendere che le lancette cessino di muoversi.
- La lancetta delle ore e la lancetta dei minuti dell'orologio non si muovono mentre la schermata di impostazione è visualizzata sul display.
- Premere **Ⓢ** per far avanzare l'impostazione dell'ora analogica di 20 secondi.
 - Tenere premuto **Ⓢ** per far avanzare l'impostazione dell'ora analogica rapidamente.
 - Se è necessario far avanzare l'impostazione dell'ora analogica di molto, premere **Ⓢ** e **Ⓛ** contemporaneamente. Questa operazione blocca il movimento rapido delle lancette, pertanto è possibile rilasciare i due tasti. Il movimento rapido delle lancette continua finché si preme un tasto qualsiasi. Esso si ferma automaticamente anche dopo che l'indicazione dell'ora è avanzata di 12 ore o se una suoneria (suoneria quotidiana o segnale orario di ora esatta) inizia a suonare.
- Premere **Ⓢ** per lasciare la schermata di impostazione.
- Per ritornare al modo di indicazione dell'ora, premere **Ⓢ**.

Suoneria

Ora per la suoneria (Ore : Minuti)

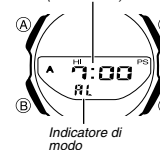

Quando la suoneria quotidiana è attivata, il segnale acustico della suoneria suona quando viene raggiunta l'ora fissata per la suoneria. È possibile attivare anche il segnale orario di ora esatta che fa suonare l'orologio due volte ogni ora allo scoccare dell'ora.

- L'impostazione per la suoneria (e l'impostazione per il segnale orario di ora esatta) è disponibile nel modo di suoneria, in cui è possibile entrare premendo **Ⓢ**.

Funzionamento della suoneria

Il segnale acustico della suoneria suona all'ora preselezionata per 10 secondi, indipendentemente dal modo di funzionamento in cui si trova l'orologio.

- Notare che la suoneria non suona mentre le lancette analogiche sono in movimento per autoregolarsi conformemente ad un cambiamento eseguito per l'impostazione dell'ora digitale nel modo di indicazione dell'ora.

Per impostare l'ora per una suoneria



- Nel modo di suoneria, tenere premuto **Ⓢ** finché l'impostazione delle ore inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
 - Questa operazione attiva automaticamente la suoneria.
- Premere **Ⓢ** per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
- Quando un'impostazione lampeggia, usare **Ⓢ** per farla cambiare.
 - Con il formato di 12 ore, impostare correttamente l'ora per la mattina (indicatore **A**) o per il pomeriggio (indicatore **P**).
- Premere **Ⓢ** per lasciare la schermata di impostazione.



Per silenziare il segnale acustico della suoneria dopo che esso ha cominciato a suonare

Premere un tasto qualsiasi.

Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario di ora esatta

Nel modo di suoneria, premere **Ⓢ** per scorrere le impostazioni di attivazione e di disattivazione come indicato di seguito.

Indicatore di suoneria attivata/Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato




Indicatore di segnale orario di ora esatta attivato

- L'indicatore di suoneria attivata (■■■■) lampeggia mentre la suoneria suona.
- L'indicatore di suoneria attivata (■■■■) e l'indicatore di segnale orario di ora esatta attivato (Ⓢ) vengono visualizzati sul display in tutti i modi di funzionamento.

Per provare il suono della suoneria

Nel modo di suoneria, tenere premuto **Ⓢ** per far suonare la suoneria.

Cronometro

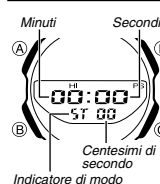

Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso.

- La gamma di visualizzazione del cronometro è di 59 minuti e 59,99 secondi.
- Il cronometro continua a funzionare, ripartendo da zero ogni volta che raggiunge il suo limite, finché non lo si ferma.
- L'operazione di misurazione del cronometro continua anche se si esce dal modo di cronometro.
- Tutte le operazioni descritte in questa sezione vanno eseguite nel modo di cronometro, in cui è possibile entrare premendo **Ⓢ**.

Per misurare i tempi con il cronometro


Tempo trascorso



Doppia indicazione dell'ora

Il modo di doppia indicazione dell'ora consente di tenere traccia dell'ora in un altro fuso orario.

- Nel modo di doppia indicazione dell'ora, il conteggio dei secondi è sincronizzato con il conteggio dei secondi dell'ora digitale attuale.

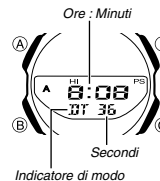

Per impostare la doppia indicazione dell'ora

- Premere **Ⓢ** per entrare nel modo di doppia indicazione dell'ora.
- Tenere premuto **Ⓢ** finché l'impostazione delle ore inizia a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
- Premere **Ⓢ** per spostare il lampeggiamento tra l'impostazione delle ore e quella dei minuti.
- Premere **Ⓢ** per far aumentare l'impostazione.
- Premere **Ⓢ** per lasciare la schermata di impostazione.

Illuminazione del display



Indicatore di tre secondi
Indicatore di illuminazione automatica attivata

Un LED (diode a emissione luminosa) e un pannello a fibra ottica fanno illuminare l'intero display per facilitare la visione delle indicazioni al buio. La funzione di illuminazione automatica dell'orologio fa accendere automaticamente l'illuminazione del display quando si orienta l'orologio verso il proprio viso in un luogo buio.

- Per poter funzionare, l'illuminazione automatica deve essere attivata (condizione indicata dall'indicatore di illuminazione automatica attivata).
- Per altre informazioni importanti, fare riferimento a "Avvertenze sull'illuminazione del display".

Per far illuminare il display

- In un modo di funzionamento qualsiasi, premere (L) per far accendere l'illuminazione.
- L'operazione sopra descritta fa accendere l'illuminazione indipendentemente dall'impostazione attuale della funzione di illuminazione automatica.
- È possibile usare il procedimento descritto di seguito per selezionare un secondo o tre secondi come durata dell'illuminazione del display. Quando si preme (L), l'illuminazione rimarrà accesa per un secondo o per tre secondi circa, a seconda dell'impostazione di durata illuminazione display attuale.

Per specificare la durata dell'illuminazione del display

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (A) finché i secondi iniziano a lampeggiare, condizione che indica la schermata di impostazione.
2. Mentre i secondi lampeggiano, premere (L) per far passare la durata di illuminazione del display da tre secondi (3" visualizzato) a un secondo (3" non visualizzato) e viceversa.
3. Premere (A) per lasciare la schermata di impostazione.
- Quando è selezionata l'impostazione di tre secondi, l'indicatore di tre secondi (3") rimane visualizzato sul display in tutti i modi di funzionamento.

Funzione di illuminazione automatica

Quando la funzione di illuminazione automatica è abilitata, l'illuminazione si accende per un secondo o tre secondi circa ogni volta che si posiziona il polso come descritto di seguito in un qualsiasi modo di funzionamento. Notare che questo orologio è dotato della funzione "Full Auto Light", pertanto l'illuminazione automatica si aziona soltanto quando la luce disponibile è al di sotto di un certo livello. L'illuminazione non si accende sotto una luce intensa.

- Accertarsi di portare l'orologio sulla parte esterna del polso quando si usa la funzione di illuminazione automatica.

Lo spostamento dell'orologio in una posizione parallela al suolo e quindi l'inclinazione dell'orologio verso di sé per più di 40 gradi fa accendere l'illuminazione.



Attenzione!

- Accertarsi sempre di trovarsi in un luogo sicuro quando si legge la visualizzazione dell'orologio usando la funzione di illuminazione automatica. Fare particolare attenzione mentre si corre o mentre si è impegnati in qualsiasi altra attività che comporta il pericolo di incidenti o lesioni fisiche. Inoltre, fare attenzione affinché l'improvvisa illuminazione dovuta all'attivazione della funzione di illuminazione automatica non sorprenda e non distraiga gli altri attorno a sé.
- Quando si porta l'orologio, accertarsi che la sua funzione di illuminazione automatica sia disattivata prima di montare in sella ad una bicicletta o di mettersi alla guida di una motocicletta o di un altro veicolo a motore. L'attivazione improvvisa e involontaria dell'illuminazione automatica può provocare distrazione, che può essere causa di incidenti stradali e di gravi lesioni fisiche.


Per attivare e disattivare la funzione di illuminazione automatica

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (L) per due secondi circa per attivare (☀️ visualizzato) o disattivare (☁️ non visualizzato) la funzione di illuminazione automatica.
- L'illuminazione automatica viene disattivata automaticamente ogni volta che la carica della pila è al livello 3. Dopo che la carica della pila è ritornata al livello 2, si dovrà eseguire nuovamente il procedimento sopra descritto per riattivare l'illuminazione automatica.
 - L'indicatore di illuminazione automatica (☀️) viene visualizzato sul display in tutti i modi di funzionamento quando la funzione di illuminazione automatica è attivata.

Pila

Questo orologio è dotato di una cella solare e di una pila ricaricabile (pila secondaria) che viene caricata con l'energia elettrica prodotta dalla cella solare. L'illustrazione sottostante mostra come si deve collocare l'orologio per la carica.

Esempio: Orientare l'orologio in modo che il suo quadrante sia rivolto verso una fonte di luce.

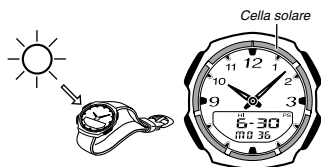

- Notare che l'efficienza di carica cala quando una qualsiasi parte della cella solare è ostruita dagli abiti, ecc.
- L'illustrazione mostra come posizionare un orologio con un cinturino in resina.

Importante!

- Se si ripone l'orologio per lunghi periodi in un luogo senza luce o se lo si porta in maniera tale da bloccarne l'esposizione ad una luce forte, la carica della pila ricaricabile può esaurirsi completamente. Accertarsi che l'orologio sia normalmente esposto ad una luce forte ogni volta possibile.
- Questo orologio utilizza una cella solare che converte la luce in elettricità che serve a caricare una pila ricaricabile incorporata. Normalmente, non è necessario sostituire la pila ricaricabile, ma dopo l'utilizzo prolungato per alcuni anni la pila ricaricabile può perdere la sua capacità di raggiungere una carica completa. Se si notano problemi nell'ottenere una carica completa della pila ricaricabile, rivolgersi al proprio rivenditore o ad un distributore CASIO per far sostituire la pila ricaricabile.
- La pila ricaricabile deve essere sostituita soltanto con una pila ML2016 specificata dalla CASIO. Altre pile ricaricabili possono causare danni all'orologio.
- Tutti i dati memorizzati nella memoria dell'orologio vengono cancellati, e l'ora attuale e tutte le altre impostazioni ritornano al loro stato di default di fabbrica iniziale ogni volta che la carica della pila cala al livello 4 e quando si fa sostituire la pila.
- Attivare la funzione di risparmio energetico dell'orologio e tenere l'orologio in un luogo normalmente esposto ad una luce forte quando lo si ripone per lunghi periodi. Ciò serve ad evitare che la pila ricaricabile si scarichi completamente.

Indicatore di carica della pila

L'indicatore di carica della pila sul display indica lo stato attuale della carica della pila ricaricabile.



Livello	Indicatore di carica della pila	Stato delle funzioni
1	HI	Tutte le funzioni sono abilitate.
2	MID o MID	Tutte le funzioni sono abilitate.
3	LO C (Segnalazione di carica urgente)	Il segnale acustico, l'illuminazione del display, la visualizzazione e i tasti sono disabilitati. Anche se le lancette dell'orologio non si muovono, l'ora continua ad essere segnata internamente.
4		Tutte le funzioni, compresa l'indicazione dell'ora, sono disabilitate.

- Se l'indicatore MID inizia a lampeggiare alcuni minuti dopo che il display si è illuminato o dopo che il segnale acustico è suonato, significa che il livello di carica della pila sta per passare dal livello 2 al livello 3. Se ciò dovesse accadere, evitare di usare l'illuminazione del display e il segnale acustico, ed esporre l'orologio ad una luce forte per caricare la sua pila.
- L'indicatore LO C lampeggiante al livello 3 segnala che il livello di carica della pila è molto basso, e che è necessario esporre l'orologio ad una luce forte per la carica il più presto possibile.
- Al livello 4, tutte le funzioni sono disabilitate e le impostazioni ritornano al loro stato di default di fabbrica iniziale. Le funzioni vengono abilitate di nuovo dopo che la pila ricaricabile è stata caricata, ma è necessario impostare l'ora e la data digitali dopo che la pila ha raggiunto il livello 3 (condizione indicata dall'indicatore LO C lampeggiante) dal livello 4. Non sarà possibile eseguire nessuna delle altre impostazioni fino a quando la pila non ha raggiunto il livello 2 (indicatore LO C assente) dopo essere calata fino al livello 4. Dopo che la pila è ritornata al livello 2, l'orologio regola automaticamente l'impostazione dell'ora analogica affinché corrisponda all'ora digitale.
- Se si lascia l'orologio esposto alla luce solare diretta o ad un'altra fonte di luce molto forte, l'indicatore di carica della pila potrebbe mostrare temporaneamente un'indicazione di carica della pila più alta del livello reale. L'indicatore di carica della pila corretto dovrebbe apparire dopo qualche minuto.
- Se si usa l'illuminazione del display o una qualsiasi delle funzioni di suoneria alcune volte in un breve lasso di tempo, l'indicatore di ripristino (R) appare sul display e le seguenti operazioni rimangono disabilitate fino a quando la carica della pila viene ripristinata.

Illuminazione; Segnale acustico della suoneria

Regolazione manuale dell'ora analogica nel modo di impostazione lancette
Dopo poco, la carica della pila viene ripristinata e l'indicatore di ripristino (R) scompare, a indicare che le funzioni sopra elencate sono di nuovo abilitate.

Avvertenze sulla carica

- Alcune condizioni di carica possono far surriscaldare notevolmente l'orologio. Evitare di lasciare l'orologio nei luoghi descritti di seguito ogni volta che si carica la sua pila ricaricabile.
- Notare inoltre che se si lascia surriscaldare notevolmente l'orologio, il suo display a cristalli liquidi potrebbe oscurarsi. Il display a cristalli liquidi dovrebbe ritornare allo stato normale quando l'orologio ritorna ad una temperatura più bassa.

Attenzione!

Se si lascia l'orologio esposto ad una luce forte per caricare la sua pila ricaricabile, l'orologio può surriscaldarsi notevolmente. Fare attenzione quando si maneggia l'orologio per evitare ustioni. L'orologio può surriscaldarsi in modo particolare quando esso rimane esposto alle seguenti condizioni per lunghi periodi.

- Sul cruscotto di un'automobile parcheggiata in un luogo esposto alla luce solare diretta
- Molto vicino ad una lampada a incandescenza
- Sotto la luce solare diretta

Guida per la carica

Dopo una carica completa, l'indicazione dell'ora rimane abilitata per un massimo di 11 mesi circa.

- La tabella riportata di seguito mostra il lasso di tempo per cui l'orologio deve essere esposto alla luce ogni giorno affinché esso possa generare l'energia sufficiente per le normali operazioni quotidiane.

Livello di esposizione (Luminosità)	Tempo di esposizione approssimativo
Luce solare di esterni (50.000 lux)	5 minuti
Luce solare attraverso una finestra (10.000 lux)	24 minuti
Luce diurna attraverso una finestra in una giornata nuvolosa (5000 lux)	48 minuti
Luce fluorescente di interni (500 lux)	8 ore

- Poiché queste sono le caratteristiche tecniche, tecniche, si possono includere tutti i dettagli tecnici.
 - Orologio non esposto alla luce
 - Indicazione dell'ora interna
 - Display acceso 18 ore al giorno, stato di riposo 6 ore al giorno
 - Uso della luce per 1 volta (1,5 secondi) al giorno
 - Uso della suoneria per 10 secondi al giorno
- Cariche frequenti favoriscono un funzionamento stabile.

Tempi di recupero

La tabella sottostante indica l'entità di esposizione necessaria per portare la pila da un livello al successivo.


Livello di esposizione (Luminosità)	Tempo di esposizione approssimativo			
	Livello 4	Livello 3	Livello 2	Livello 1
Luce solare di esterni (50.000 lux)	46 ore	20 ore	19 ore	
Luce solare attraverso una finestra (10.000 lux)	230 ore	100 ore	93 ore	
Luce diurna attraverso una finestra in una giornata nuvolosa (5000 lux)	---	202 ore	189 ore	

- I valori dei tempi di esposizione sopra riportati sono tutti esclusivamente per riferimento. I tempi di esposizione realmente necessari dipendono dalle condizioni di illuminazione.

Riferimento

Questa sezione contiene informazioni più dettagliate e informazioni tecniche sul funzionamento dell'orologio. Essa contiene inoltre avvertenze e note importanti sulle varie caratteristiche e funzioni di questo orologio.

Indicatore di risparmio energetico attivato

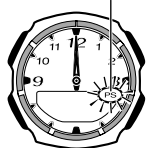

Funzione di risparmio energetico

Quando è attivata, la funzione di risparmio energetico pone automaticamente l'orologio in uno stato di riposo ogni volta che l'orologio viene lasciato in un luogo buio per un'ora circa mentre è selezionato il modo di indicazione dell'ora o il modo di doppia indicazione dell'ora.

- L'orologio non entra nello stato di riposo mentre è selezionato il modo di cronometro.

- L'orologio non entra nello stato di riposo mentre è selezionato il modo di suoneria o il modo di impostazione lancette. Tuttavia, se si lascia l'orologio in uno di questi due modi di funzionamento, l'orologio ritornerà automaticamente al modo di indicazione dell'ora dopo un lasso di tempo specifico. Dopodiché, l'orologio potrà entrare nello stato di riposo.
- La tabella riportata di seguito indica in che modo le funzioni dell'orologio vengono influenzate dalla funzione di risparmio energetico.

Tempo trascorso al buio	Visualizzazione	Funzionamento
Un'ora circa	Assente, con PS lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> Il display è disattivato. Tutte le funzioni e l'indicazione dell'ora analogica sono abilitate. L'indicazione dell'ora viene mantenuta.
6 o 7 giorni	Assente, con PS non lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> Il display è disattivato. Il segnale acustico è disabilitato. L'indicazione dell'ora analogica è disabilitata, con le lancette posizionate sulle 12. L'indicazione dell'ora digitale viene mantenuta.

- Se si porta l'orologio all'interno della manica degli abiti, esso potrebbe entrare nello stato di riposo.
- L'orologio non entra nello stato di riposo tra le 6:00 am e le 9:59 pm. Tuttavia, se l'orologio si trova già nello stato di riposo quando vengono raggiunte le 6:00 am, esso rimarrà nello stato di riposo.

Per uscire dallo stato di riposo

Eseguire una qualsiasi delle seguenti operazioni.

- Spostare l'orologio in un luogo ben illuminato.
- Premere un tasto qualsiasi.
- Inclinare l'orologio verso il proprio viso per leggere la visualizzazione.

Per attivare e disattivare il risparmio energetico



Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **Ⓢ** per due secondi circa per attivare (indicatore **PS** visualizzato) o disattivare (indicatore **PS** non visualizzato) il risparmio energetico.

- Notare che la pressione di **Ⓢ** fa anche passare l'indicazione dell'ora dal formato di 12 ore a quello di 24 ore e viceversa.
- L'indicatore di risparmio energetico attivato (**PS**) viene visualizzato sul display in tutti i modi di funzionamento quando il risparmio energetico è attivato.

Funzioni di ritorno automatico

- Se si lascia una schermata con cifre lampeggianti sul display per due o tre minuti senza eseguire alcuna operazione, l'orologio salva automaticamente eventuali impostazioni effettuate fino a quel momento ed esce dalla schermata di impostazione.
- L'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione di tasto per due o tre minuti nei modi di suoneria o impostazione lancette.

Scorrimento

Il tasto **Ⓢ** serve per scorrere i dati delle schermate di impostazione visualizzate sul display. Tenere premuto questo tasto durante un'operazione di scorrimento per scorrere i dati rapidamente.

Avvertenze sull'illuminazione del display

- L'illuminazione fornita dalla luce può essere difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- L'illuminazione si spegne automaticamente ogni volta che suona una suoneria.
- Un uso frequente della luce abbrevia il tempo di funzionamento della pila.
- Notare che l'illuminazione è disabilitata mentre le lancette analogiche sono in movimento per autoregolarsi conformemente ad un cambiamento eseguito per l'impostazione dell'ora digitale nel modo di indicazione dell'ora.

Avvertenze sull'illuminazione automatica

Troppo alto per più di 15 gradi



- L'illuminazione automatica viene disattivata automaticamente ogni volta che la carica della pila è al livello 3.
- Evitare di portare l'orologio sulla parte interna del polso. Ciò potrebbe causare un'attivazione dell'illuminazione automatica quando non è necessario, con una conseguente riduzione del tempo di funzionamento della pila. Se si desidera portare l'orologio sulla parte interna del polso, disattivare la funzione di illuminazione automatica.
- L'illuminazione può non accendersi se il quadrante dell'orologio è fuori parallelo per più di 15 gradi in alto o in basso. Accertarsi che il dorso della mano sia parallelo al suolo.
- L'illuminazione si spegne dopo un secondo o tre secondi circa, anche se si tiene l'orologio orientato verso il proprio viso.
- L'elettricità statica o l'intensità del campo magnetico possono interferire con il corretto funzionamento della funzione di illuminazione automatica. Se l'illuminazione non si accende, provare a spostare l'orologio nella posizione iniziale (parallela al suolo) e quindi inclinarlo nuovamente verso di sé. Se ciò non ha alcun effetto, abbassare completamente il braccio in modo che penda di fianco, e quindi riportarlo su nuovamente.
- In determinate condizioni, l'illuminazione può non accendersi fino a un secondo circa dopo che si è rivolto il quadrante dell'orologio verso di sé. Questo non è necessariamente indice di problemi di funzionamento della funzione di illuminazione automatica.
- Potrebbe essere udibile un ticchettio molto debole proveniente dall'orologio quando si scuote l'orologio avanti e indietro. Questo rumore è causato dall'operazione meccanica dell'illuminazione automatica, e non è indice di problemi all'orologio.