


VERTROUWD RAKEN

Gefeliciteerd met de aankoop van dit CASIO horloge. Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw aankoop, lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en houd deze bij de hand voor latere referentie indien noodzakelijk.

Stel het horloge bloot aan direct zonlicht om de batterij op te laden voordat u deze in gebruik neemt. U kunt dit horloge gebruiken zelfs als de batterij wordt opgeladen door blootstelling aan direct zonlicht.

- **Let erop dat u het hoofdstuk "Batterij" in deze gebruiksaanwijzing leest voor belangrijke informatie die u dient te weten als u het horloge aan direct zonlicht blootstelt.**


OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

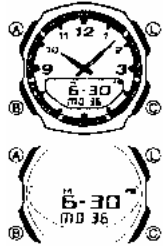

- Knopbedieningen worden aangegeven door gebruikmaking van de letters zoals in de illustratie getoond.
- Voor de duidelijkheid worden bij de illustraties in deze gebruiksaanwijzing de analoge wijzers niet getoond.
- Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de informatie die u nodig heeft om de bedieningen in elke functie uit te voeren. Meer gedetailleerde en technische informatie vindt u in de "Referentie"-sectie.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING


- Druk op B om van functie te veranderen.
- In een willekeurige functie, druk op L om het display te verlichten.

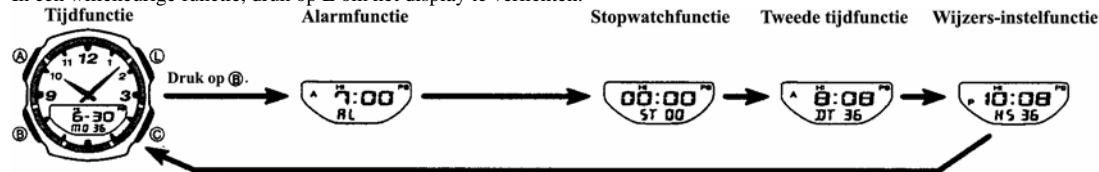

TIJDFUNCTIE

Dit horloge beschikt over een digitale en analoge tijdfunctie. Als u de digitale tijd wijzigt, wordt de analoge tijd automatisch overeenkomstig aangepast.

- Als u zowel de digitale als de analoge tijd wilt instellen, stelt u dan eerst de digitale tijd in.
- In de tijdfunctie, druk op A om tussen het datum-scherm en het tijdscherm te wisselen.

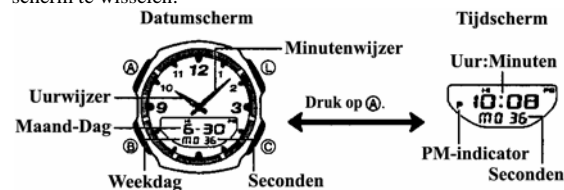

Digitale tijd en datum

Gebruik de tijdfunctie om de huidige digitale tijd en datum te bekijken en in te stellen. Als u de digitale tijd instelt, kunt u ook de verlichtingsduur specificeren.

De digitale tijd en datum instellen




1. In de tijdfunctie, houd A ingedrukt totdat de secondcijfers beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm is geselecteerd.

- De uur- en minutenwijzer van het horloge verplaatsen niet als het instelscherm op het display wordt getoond.
2. Druk op B om het knippen op de volgende wijze te veranderen om andere instellingen te selecteren.



ALS HET DISPLAY VAN HET HORLOGE LEEG IS...

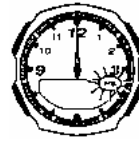

Als de energiespaarstand-aan-indicator (PS) op het display getoond wordt (en al dan niet knippert), betekent dit dat het display leeg is omdat de energiespaarfunctie van het horloge deze heeft uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen.

De energiespaarstand schakelt het display automatisch uit en gaat naar een slaapstand als het horloge gedurende een bepaalde tijd op een donkere plek is. Als het horloge gedurende een lange periode op een donkere plek bewaard wordt, zullen de analoge wijzers na een paar dagen ook (tijdens deze periode) niet meer functioneren.

- In de fabriek wordt de energiespaarfunctie standaard ingeschakeld.
- Het horloge gaat uit de slaapstand als u naar een goed verlicht gebied gaat*, op een willekeurige knop drukt of het horloge naar uw gezicht draait om deze af te lezen.

* Het kan twee seconden duren voordat het display inschakelt.

- **Zie "Energiespaarfunctie" voor meer informatie.**

3. Als de instelling die u wilt wijzigen knippert, gebruik C en L om deze zoals hieronder beschreven te wijzigen.

Scherm	Om dit te doen:	Doe dit:
36	Stel de seconden op 00 in	Druk op C
	Wissel verlichtingsduur tussen 3 seconden (3 getoond) en 1 seconde (3 niet getoond)	Druk op L
P 10:08	Verander het uur of de minuten	Druk op C (+)
2003	Verander het jaar	
6-30	Verander de maand of dag	

4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

- Als u van bovenstaande bediening gebruik maakt om de digitale tijd in te stellen, wijzigen de analoge wijzers normaliter overeenkomstig.
- Voor meer informatie over de verlichtingsduur, zie "Verlichtingsduur".
- Als u de seconden op 00 instelt terwijl de secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is, wordt de minutentelling met 1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 worden de seconden op 00 ingesteld en blijft de minutentelling ongewijzigd.
- De dag van de week wordt automatisch overeenkomstig de datuminstellingen getoond.
- Het jaar kan worden ingesteld binnen het bereik van 2000 t/m 2099.
- De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met de variërende lengte van maanden en schrikkeljaren. Nadat u de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterijen van het horloge vervangen heeft.

Tussen 12-uur en 24-uur weergave kiezen

In de tijdfunctie, druk op C om tussen 12-uur weergave (aangegeven door A en P op het display) en 24-uur weergave te kiezen.

- Bij de 12-uur weergave verschijnt de P (PM) indicator op het display bij tijden in het bereik 12 uur 's middags tot middernacht en de A (AM) indicator bij tijden in het bereik van middernacht tot 12 uur 's middags.
- Bij de 24-uur weergave wordt bij alle tijden geen indicator getoond.
- De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in alle functies toegepast.

Analoge tijdfunctie

De analoge tijdfunctie van dit horloge wordt gesynchroniseerd met de digitale tijd. De instelling van de analoge tijd wordt automatisch aangepast als u de digitale tijd wijzigt.

Noot

- Nadat u de digitale tijd handmatig heeft veranderd, wijzigen de analoge wijzers overeenkomstig met de klok mee. Als de analoge tijd niet overeenkomt met de digitale tijd, gebruik dan de procedure zoals beschreven bij "De analoge tijd aanpassen" om de analoge instelling aan te passen aan de digitale instelling.
- Alarmen, het uursignaal en de verlichtingsduur zijn allemaal buiten gebruik als de analoge wijzers verplaatsen.
- Als u zowel de digitale als de analoge tijdstellingen handmatig dient aan te passen, let er dan op dat u eerst de digitale instelling aanpast.
- Afhankelijk van hoeveel de wijzers zich moeten verplaatsen om zich aan te passen naar de digitale tijd, kan het enige tijd duren voordat de analoge wijzers stoppen te bewegen.


De analoge tijd aanpassen



1. In de tijdfunctie, druk vier keer op B om de wijzers-instelfunctie te selecteren.
2. Houd A ingedrukt totdat de huidige digitale tijd begint te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

- Let erop dat u niet naar het instelscherm kunt gaan als de wijzers bewegen als het horloge de analoge tijd automatisch aanpast aan de digitale tijd. Als dit gebeurt, wacht dan totdat de wijzers ophouden te bewegen.
 - De uur- en minutenwijzer van het horloge stoppen niet te bewegen als het instelscherm op het display wordt getoond.
3. Druk op C om de analoge instelling 20 seconden vooruit te verplaatsen.
 - Als u C ingedrukt houdt, wijzigt de analoge instelling versneld.
 - Als u de tijd veel wilt wijzigen, druk dan tegelijkertijd op C en L. Hierdoor wordt de versnelde verplaatsing vergrendeld zodat u beide knoppen los kunt laten. De versnelde verplaatsing gaat door totdat u op een willekeurige knop drukt. Deze zal ook automatisch stoppen als de tijd 12 uur vooruit is verplaatst of een alarm (dagelijks alarm of uursignaal) klinkt.
 4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.
 - Om terug te keren naar de tijdfunctie, druk op B.

ALARMEN

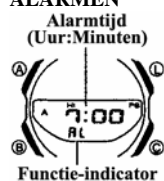

Als het dagelijkse alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm als de alarmtijd bereikt is. U kunt ook een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel uur twee keer een signaal geeft.

- Alarminstellingen (inclusief de uursignaal-instelling) zijn mogelijk in de alarmfunctie, die u selecteert door op B te drukken.

Alarmbediening

Het alarm klinkt op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 10 seconden ongeacht in welke functie het horloge zich bevindt.

- Let erop dat het alarm niet klinkt als de analoge wijzers zich overeenkomstig de digitale tijd aanpassen.

Een alarmtijd instellen



1. In de alarmfunctie, houd A ingedrukt totdat de uurscijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.


- Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
2. Druk op B om het knipperen tussen de uur- en minutencijfers te wisselen.
 3. Terwijl een instelling knippert, gebruik C om deze te verhogen.
 - Stel bij gebruikmaking van 12-uur weergave de tijd correct in als ochtendtijd (A-indicator) of middag/avondtijd (P-indicator).
 4. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

Het alarm stoppen nadat het klinkt

Druk op een willekeurige knop


Het dagelijks alarm en het uursignaal in- en uitschakelen

Alarm-aan-indicator

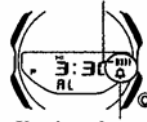

Uursignaal-aan-indicator

In de alarmfunctie, druk op C om als volgt door de aan/uit-instellingen te bladeren.




- De alarm-aan-indicator (▯▯▯) knippert als een alarm klinkt.
- De alarm-aan-indicator (▯▯▯) en uursignaal-aan-indicator (⚡) worden in alle functies getoond.

Het alarm testen

In de alarmfunctie, houd C ingedrukt om het alarm te laten klinken.

STOPWATCH

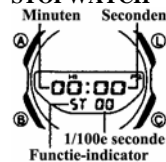

De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd te meten.

- Het bereik van de stopwatch is 59 minuten en 59,99 seconden.
- De stopwatch loopt door, opnieuw startend vanaf 0, nadat deze zijn limiet heeft bereikt, tenzij u de stopwatch stopt.

- De meetoperatie van de stopwatch gaat door, zelfs als u de stopwatchfunctie verlaat.
- Alle bedieningen in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, die u selecteert door op B te drukken.

Tijden meten met de stopwatch

Verstreken tijd

- Start Stop Herstart Stop Wissen


TWEDE TIJD

De tweede-tijdfunctie maakt het mogelijk dat u de tijd in een andere tijdzone volgt.

- In de tweede-tijdfunctie worden de seconden gesynchroniseerd met de secondetelling van de huidige digitale tijd.

De tweede tijd instellen


Uur:Minuten

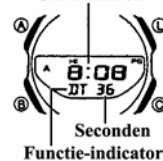

1. Druk op B om de tweede-tijdfunctie te selecteren.
2. Houd A ingedrukt totdat de uurscijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

3. Druk op B om het knipperen tussen de uur- en minutencijfers te wisselen.
4. Druk op C om de instelling te verhogen.
5. Druk op A om het instelscherm te verlaten.

DISPLAYVERLICHTING

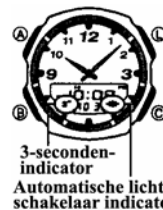

Een LED en een verlichtingspaneel verlichten het gehele display voor een gemakkelijke aflezing in het donker. De automatische lichtschakelaar activeert automatisch de achtergrondverlichting als u het horloge naar uw gezicht draait.

- De automatische lichtschakelaar moet worden ingeschakeld (getoond door de automatische lichtschakelaar aan indicator) om geactiveerd te kunnen worden.
- Zie "Achtergrondverlichting voorzorgsmaatregelen" voor andere belangrijke informatie over het gebruik van de achtergrondverlichting. Zie "Displayverlichting voorzorgsmaatregelen" voor meer belangrijke informatie.

Het display verlichten

In een willekeurige functie, druk op L om het display te verlichten.

- Door bovenstaande bediening wordt de verlichting ingeschakeld ongeacht de huidige instelling van de automatische lichtschakelaar.
- U kunt de onderstaande bediening gebruiken om een verlichtingsduur van een seconde of drie seconden te kiezen. Als u op L drukt blijft het display gedurende een seconde of drie seconden verlicht, afhankelijk van de huidige instelling van de verlichtingsduur.

De verlichtingsduur specificeren

1. In de tijdfunctie, houd A ingedrukt totdat de seconden beginnen te knippen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
 2. Terwijl de seconden knippen, druk op L om de verlichtingsduur tussen drie seconden (3" getoond) en een seconde (3" niet getoond) te wisselen.
 3. Druk op A om het instelscherm te verlaten.
- Als de drie-seconden-instelling geselecteerd is, blijft de drie-seconden-indicator (3") in alle functies op het display.

Over de automatische lichtschakelaar

Als de automatische lichtschakelaar is ingeschakeld, wordt de verlichting gedurende een of drie seconden geactiveerd als u uw pols, in een willekeurige functie, als hieronder beschreven positioneert. Let er op dat het horloge is voorzien van een volautomatische, elektronische verlichting waardoor de automatische lichtschakelaar alleen maar wordt geactiveerd als het beschikbare licht beneden een bepaald niveau is. De achtergrondverlichting wordt niet ingeschakeld bij helder licht.

- Draag het horloge aan de bovenzijde van uw pols als u gebruik maakt van de automatische lichtschakelaar.

Door het horloge in een positie te houden die evenwijdig is met de grond en daarna meer dan 40° naar u toe te draaien, zal het display verlicht worden.



Waarschuwing!

- Wees er altijd van verzekerd dat u op een veilige plaats bent als u het display van het horloge afleest, gebruikmakend van de automatische lichtschakelaar. Wees extra zorgvuldig als u rent of in een activiteit betrokken bent die kan resulteren in een ongeluk of verwonding. Let er ook op dat door de plotselinge verlichting van de automatische lichtschakelaar anderen om u heen niet verrast of afgeleid worden.
- Als u het horloge draagt, let er op dat de automatische lichtschakelaar uitgeschakeld is voordat u van een fiets, motor of ander voertuig gebruik maakt. Plotselinge of ongeplande werking van de automatische lichtschakelaar kan een afleiding veroorzaken, die kan resulteren in een verkeersongeluk en ernstige persoonlijke verwondingen.


De automatische lichtschakelaar in- en uitschakelen

In de tijdfunctie, houd L gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om de automatische lichtschakelaar in (☀️ getoond) of uit (☀️ niet getoond) te schakelen.

- De automatische lichtschakelaar wordt automatisch uitgeschakeld als de batterijsterkte beneden niveau 3 is. Nadat de batterijsterkte weer niveau 2 heeft bereikt, dient u bovenstaande bediening weer uit te voeren om de automatische lichtschakelaar weer te activeren.
- De automatische-lichtschakelaar-aan-indicator (☀️) wordt op het display in alle functies getoond als de automatische lichtschakelaar is ingeschakeld.

BATTERIJ

Dit horloge is uitgevoerd met een zonne-energie cel en een oplaadbare batterij (secundaire batterij) die wordt opgeladen door de elektrische energie die door de zonne-energie cel wordt geproduceerd. De hieronder getoonde illustratie laat zien hoe u het horloge dient te positioneren om deze op te laden.

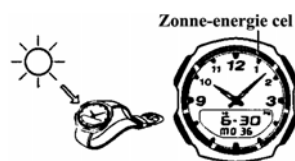

Voorbeeld: Positioneer het horloge zo dat de bovenzijde naar een lichtbron gericht is.

- Let erop dat het opladen minder snel geschiedt als een willekeurig deel van de zonne-energie cel wordt geblokkeerd door kleding, etc.
- De illustratie laat zien hoe u een horloge met een leren/kunststof band dient te positioneren.


Belangrijk!

- Door het horloge gedurende een lange periode in een gebied zonder licht te bewaren of deze op zo'n wijze te dragen dat deze niet aan licht wordt blootgesteld, kan de oplaadbare batterij in sterkte afnemen. Let erop dat het horloge zoveel mogelijk aan licht wordt blootgesteld.
- Dit horloge is uitgevoerd met een zonne-energie cel die licht omzet in elektriciteit die een ingebouwde, oplaadbare batterij oplaadt. Normaliter dient deze oplaadbare batterij niet vervangen te worden, maar na intensief gebruik gedurende enkele jaren kan het voorkomen dat de oplaadbare batterij niet meer in staat is volledig opgeladen te worden. Als u dit constateert, neemt u dan contact op met uw CASIO-dealer om de oplaadbare batterij te laten vervangen.
- De oplaadbare batterij dient uitsluitend vervangen te worden door een CASIO batterij van type ML2016. Andere oplaadbare batterijen kunnen schade aanbrengen aan het horloge.
- Als u de batterij laat vervangen of de batterijsterkte beneden niveau 4 daalt, worden alle gegevens verwijderd die in het geheugen zijn opgeslagen en keren de huidige tijd en alle andere instellingen terug naar de fabrieksmatige instellingen.
- Activeer de energiespaarfunctie van het horloge en plaats deze op een plek waar het wordt blootgesteld aan zonlicht als u deze gedurende een lange tijd bewaart, om te voorkomen dat de batterij leeg raakt.

Batterijsterkte-indicator

De batterijsterkte-indicator op het display toont de huidige status van de sterkte van de oplaadbare batterij.

Nivo	Batterijsterkte indicator	Functie-status
1	HI	Alle functies in gebruik
2	MID of MID	Alle functies in gebruik
3	LO C (Laad snel op)	Signaaltoon, display-verlichting, display en knoppen buiten gebruik. Alhoewel de wijzers niet bewegen, loopt de tijd intern door.
4		Alle functies, incl. tijdfunctie, buiten gebruik

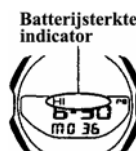

- Als de MID-indicator een paar minuten nadat het display verlicht wordt of nadat het alarm klinkt begint te knippen, betekent dit dat de batterijsterkte van niveau 2 naar niveau 3 gaat. Als dit gebeurt, vermijd dan de displayverlichting en het alarm te gebruiken en stel het horloge bloot aan helder licht om de batterij op te laden.
- De knipperende LO C indicator bij niveau 3 geeft aan dat de batterijsterkte erg laag is en blootstelling aan helder licht zo snel mogelijk nodig is om de batterij op te laden.
- Bij niveau 4 zijn alle functies buiten gebruik en keren de instellingen terug naar de fabrieksmatige instelling. De functies zijn weer in gebruik als de batterij weer is opgeladen, maar u dient dan wel weer de digitale tijd en datum opnieuw in te stellen nadat de batterij niveau 3 bereikt (aangegeven door knipperende LO C indicator) vanaf niveau 4. U kunt geen andere instellingen invoeren totdat de batterij niveau 2 (zonder LO C indicator) bereikt nadat deze naar niveau 4 is gedaald. Als de batterij terugkeert naar niveau 2 wordt de analoge tijd automatisch in overeenstemming met de digitale tijd aangepast.
- Als u het horloge aan direct zonlicht of een andere sterke lichtbron blootgesteld laat, kan de batterijsterkte indicator tijdelijk een hogere waarde tonen dan de werkelijke sterkte. De correcte batterijsterkte indicator dient na enkele minuten getoond te worden.
- Veelvuldig gebruik van de verlichting en het alarm gedurende een korte periode leidt ertoe dat de herstel (R) indicator op het display verschijnt en de volgende bedieningen buiten gebruik zijn totdat de batterijsterkte hersteld is.

Verlichting; signaaltoon

Handmatige verstelling van de analoge tijd in de wijzers-instelfunctie
Na enige tijd zal de batterijsterkte herstellen en de herstel (R) indicator verdwijnen, wat aangeeft dat bovenstaande functies weer in gebruik zijn.

Oplaad voorzorgsmaatregelen

Bepaalde oplaadomstandigheden kunnen ertoe leiden dat het horloge erg warm wordt. Vermijd het horloge op de hieronder beschreven plekken te laten als de oplaadbare batterij wordt opgeladen. Let er ook op dat het display buiten gebruik kan raken als u het horloge erg heet laat worden. De werking van het display dient weer normaal te worden als het horloge terugkeert naar een lagere temperatuur.

Waarschuwing!

Als u het horloge aan direct zonlicht blootgesteld laat om de oplaadbare batterij op te laden, kan het erg heet worden. Let op bij het aanraken van het horloge om persoonlijke verwonding te voorkomen. Het horloge kan met name heet worden als het voor een lange tijd aan de volgende condities wordt blootgesteld.

- Op het dashboard van een auto die in direct zonlicht is geparkeerd.
- Te dicht bij een gloeilamp.
- Direct zonlicht

Opladgids

Na een volledige oplading, blijft de tijdfunctie gedurende 11 maanden toegankelijk als het horloge op de volgende wijze gebruikt wordt.

- Het horloge wordt niet blootgesteld aan licht
- Interne tijdfunctie
- Display aan 18 uur per dag, slaapstand 6 uur per dag
- 1 verlichtingsbediening (1,5 seconde) per dag
- 10 seconden alarmbediening per dag
- Een stabiele werking wordt bevorderd door veelvuldig opladen.

Belichtingniveau (helderheid)	Gemiddelde belichtingstijd
Zonlicht buiten (50.000 lux)	5 minuten
Zonlicht door een raam (10.000 lux)	25 minuten
Daglicht door een raam op een bewolkte dag (5.000 lux)	50 minuten
Verlichting binnenshuis (500 lux)	8 uur

- De volgende tabel toont de benodigde tijd dat het horloge elke dag aan licht moet worden blootgesteld om voldoende sterkte te behouden voor normale dagelijkse bedieningen.

Hersteltijden

De tabel hieronder toont de benodigde hoeveelheid blootstelling om de batterij naar een niveau hoger te brengen.

Belichtingsniveau (helderheid)	Indicatie belichtingstijd			
	Niveau 4	Niveau 3	Niveau 2	Niveau 1
Zonlicht buiten (50.000 lux)	48 uur	20 uur	19 uur	
Zonlicht door een raam (10.000 lux)	230 uur	100 uur	93 uur	
Zonlicht door een raam op een bewolkte dag (5.000 lux)	---	202 uur	189 uur	

- De bovenstaande blootstellingstijden zijn uitsluitend bedoeld voor referentie. Actueel benodigde blootstellingstijden hangen af van de verlichtingsomstandigheden.

REFERENTIE

Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de werking van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende kenmerken en functies van dit horloge.

Energiespaarfunctie

Energiespaarstand-aan-indicator



Indien ingeschakeld, zet de energiespaarfunctie het horloge automatisch in een slaapstand als het op een donkere plek wordt bewaard terwijl de tijdfunctie of tweede tijdfunctie geselecteerd is.

- Het horloge gaat niet naar de slaapstand als de stopwatch-, alarm- of wijzersinstelfunctie geselecteerd is. Als u het horloge echter in een van deze functies laat, zal deze automatisch na bepaalde tijd naar de tijdfunctie gaan. Daarna kan het horloge naar de slaapstand gaan.
- De tabel hieronder toont hoe de functies van het horloge worden beïnvloed door de energiespaarfunctie.

Verstreken tijd in het donker	Display	Bediening
Circa 1 uur	Leeg, waarbij PS knippert	- Display uit - Alle functies, incl. analoge tijdfunctie, buiten gebruik - Tijdfunctie gehandhaafd
6 tot 7 dagen	Leeg, waarbij PS niet knippert	- Display uit - Signaaltoon buiten gebruik - Analoge tijdfunctie buiten gebruik, met wijzers naar 12-uur gericht - Digitale tijdfunctie gehandhaafd

- Als u het horloge binnen uw mouw of kleding draagt, kan de slaapstand worden geactiveerd.
- Het horloge zal niet naar de slaapstand gaan als de tijd tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds is. Als het horloge al in de slaapstand is als de tijd 6 uur 's ochtends bereikt, zal deze echter in de slaapstand blijven.

Van de slaapstand herstellen

Voer een van de volgende bedieningen uit.

- Ga met het horloge naar een goed verlichte plek.
- Druk op een willekeurige knop.
- Draai het horloge naar uw gezicht om deze af te lezen.

De energiespaarstand in- en uitschakelen



In de tijdfunctie, houd C gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om de energiespaarfunctie in (PS-indicator getoond) of uit (PS-indicator niet getoond) te schakelen.

- Let erop dat als u op C drukt u ook tussen 12-uur en 24-uur weergave wisselt.
- De energiespaarstand-aan-indicator (PS) wordt in alle functies op het display getoond als de energiespaarstand is ingeschakeld.

Automatische terugkeer kenmerken

- Als u gedurende twee tot drie minuten cijfers op het display laat knippen zonder een bediening uit te voeren, slaat het horloge automatisch alle door u ingevoerde gegevens op en verlaat het het instelscherm.
- Het horloge keert automatisch terug naar de tijdfunctie als u in de alarm- of wijzersinstelfunctie gedurende twee tot drie minuten geen knopbediening uitvoert.

Bladeren

De knop C wordt gebruikt om door instelscherm-gegevens op het display te bladeren. Als u deze knop ingedrukt houdt, bladert u versneld door de gegevens.

Verlichting voorzorgsmaatregelen

- De verlichting kan slecht zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- De verlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.
- Veelvuldig gebruik van het achtergrondlicht verkort de levensduur van de batterij.
- Let erop dat de verlichting buiten gebruik is als de analoge wijzers zich aanpassen aan de digitale tijd.

Automatische lichtschaakelaar voorzorgsmaatregelen

- De automatische lichtschaakelaar wordt automatisch uitgeschakeld als de batterijsterkte niveau 3 bereikt.
- Vermijd het horloge onderaan uw pols te dragen. De automatische lichtschaakelaar kan dan ongewenst geactiveerd worden waardoor de levensduur van de batterij verkort wordt. Als u het horloge onderaan uw pols wilt dragen, schakel dan de automatische lichtschaakelaar uit.

Meer dan 15 graden
te hoog



- De achtergrondverlichting kan niet worden geactiveerd als de bovenzijde van het horloge in een hoek van meer dan 15 graden ten opzichte van de lijn evenwijdig met de grond is gepositioneerd. Let erop dat u uw hand evenwijdig aan de grond houdt.

- De verlichting gaat na een of drie seconden uit, ook al is de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht gericht.
- Statische elektriciteit of magnetische krachten kunnen de correcte werking van de automatische lichtsakelaar verstoren. Als de verlichting niet ingeschakeld wordt, probeer dan het horloge wederom naar de startpositie (evenwijdig aan de grond) te bewegen en het opnieuw naar u toe te draaien. Als dit niet werkt, laat dan uw arm volledig zakken totdat deze naast uw lichaam hangt, en beweeg uw arm daarna weer omhoog.
- Onder sommige omstandigheden kan de verlichting pas na circa 1 seconde worden verlicht nadat u de bovenzijde van het horloge naar uw gezicht heeft bewogen. Dit houdt niet direct in dat de verlichting niet goed functioneert.
- Het is mogelijk dat u een licht geluid hoort als u het horloge heen en weer beweegt. Dit wordt veroorzaakt door de mechanische werking van de automatische lichtsakelaar en duidt niet op een probleem met het horloge.

