

Guía de operación 3407

CASIO®

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO.

Bluetooth® es una marca comercial registrada o marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. de los Estados Unidos.

S-1

Función Mobile Link

Este producto incluye funciones que le permiten comunicarse con teléfonos móviles y otros dispositivos compatibles con Bluetooth® 4.0 (referido como "Bluetooth" en este manual), activar un aviso por tono, aviso por vibración y visualizar notificaciones de llamadas y/o correo entrante enviados a su teléfono, etc. (Función Mobile Link)

- Este producto ha sido aprobado o cumple con las leyes de radiofrecuencias en distintos países y zonas geográficas. El uso de este producto en zonas donde no ha sido aprobado o donde no cumple con las leyes de radiofrecuencia correspondientes puede ser sancionado por las leyes locales. Para obtener detalles, consulte la "Lista de países y zonas geográficas en los cuales este producto cumple con las leyes sobre radiofrecuencias o donde ha sido aprobado".
- El uso de este producto a bordo de un avión está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de obedecer las instrucciones del personal de la aerolínea con respecto al uso de dispositivos tales como este producto.
- Para los procedimientos operacionales de Mobile Link y las Preguntas y respuestas, visite el siguiente sitio web.

Sitio web de CASIO: <http://world.g-shock.com/ble/guide/>

S-2

Características

Su reloj le proporciona las siguientes funciones y características.

- ◆ **Comunicación con su teléfono móvil Visite el sitio web de CASIO**
Conexión con un teléfono móvil compatible con Bluetooth y la comunicación con el mismo.
Para obtener más información, visite la página "Guía del usuario de las funciones Mobile Link" en el sitio web de CASIO.
- ◆ **Hora mundial Página S-26**
Ver al instante la hora actual en 100 ciudades del mundo.
- ◆ **Alarmas Página S-30**
El reloj se puede configurar para que suene un tono o vibre cuando llegue la hora de la alarma preajustada.

S-3

- ◆ **Cronómetro Página S-37**
El cronómetro mide el tiempo transcurrido hasta 24 horas, en incrementos de 1/100 seg.
- ◆ **Temporizador Página S-40**
El temporizador inicia la cuenta regresiva a partir de un tiempo de inicio preajustado y, cuando la cuenta regresiva llega a cero, el reloj emite un tono o vibra.

S-4

Contenido

Características	S-3
Acerca de esta Guía del usuario	S-8
Tipos de visualizaciones.....	S-8
Operaciones de pulsación.....	S-9
Nombres de los botones e indicadores en pantalla	S-11
Indicadores en pantalla	S-13
Uso de los modos.....	S-16
Vistazo general de los modos.....	S-18
Configuración del ajuste de la hora	S-20
Configuración manual de los ajustes de la hora y fecha actuales	S-21
Hora mundial.....	S-26
Para ver la hora de otras zonas horarias	S-26

S-5

Para configurar el ajuste del horario de verano (DST).....	S-28
Alarmas y señal horaria	S-30
Para ingresar al modo de alarma	S-30
Para cambiar un ajuste de alarma	S-32
Para detener un aviso por tono/vibración.....	S-36
Para probar la alarma.....	S-36
Cronómetro	S-37
Para ingresar al modo de cronómetro.....	S-37
Para medir tiempos con el cronómetro	S-38
Temporizador.....	S-40
Para ingresar al modo de temporizador	S-40
Para ajustar el tiempo de inicio del temporizador	S-41
Para realizar una cuenta regresiva	S-42
Para detener un aviso por tono/vibración.....	S-43

S-6

Configuración.....	S-44
Configuración de los ajustes de opción.....	S-45
Tono de operación de los botones	S-53
Para activar o desactivar el tono de operación de los botones	S-53
Iluminación.....	S-56
Para iluminar la pantalla	S-56
Para especificar la duración de la iluminación	S-57
Indicación de pila baja.....	S-59
Modo de demostración	S-61
Especificaciones.....	S-62

S-7

Acerca de esta Guía del usuario

Tipos de visualizaciones

Dependiendo del modelo de su reloj, la visualización del texto en la pantalla digital aparecerá ya sea con caracteres oscuros sobre un fondo claro, o bien con caracteres claros sobre un fondo oscuro. Todos los ejemplos de visualizaciones en este manual se muestran con caracteres oscuros sobre un fondo claro.

- Tenga en cuenta que el tipo de visualización del reloj es fijo. No es posible cambiar el tipo de visualización.



S-8

Operaciones de pulsación

En este manual, la palabra "pulsación" significa tocar ligeramente el centro de la pantalla del reloj con la punta de los dedos.

Ejemplo:
Pulse dos veces para detener un aviso por tono o vibración en curso para una alarma del reloj.

Cómo pulsar:
Toque ligeramente la pantalla del reloj dos veces con la punta del dedo. (doble pulsación)



S-9

¡Importante!

- La función de pulsación sólo estará habilitada mientras el indicador de pulsación destella en la pantalla del reloj.
- El indicador de pulsación destella automáticamente cada vez que se habilita la función de pulsación para detener el aviso por tono/vibración de una llamada entrante en el teléfono, para detener el tono de una alarma del reloj o el aviso de tiempo cumplido, etc.

S-10

Nombres de los botones e indicadores en pantalla

Las operaciones de este reloj se realizan mediante los botones (A) a (D), y el botón (L). La siguiente ilustración muestra la posición y el significado de los distintos botones e indicadores en pantalla.

Consulte "Uso de los modos" (página S-16).




S-11

Nota

- Los nombres indicados arriba se utilizan en las explicaciones de las operaciones de botón en toda esta Guía del usuario.
- Tenga en cuenta que las ilustraciones que se presentan en esta Guía del usuario son sólo para fines de referencia. La apariencia real del reloj puede diferir ligeramente de las ilustraciones.

S-12

Indicadores en pantalla

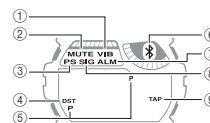

Número	Nombre	Significado	Más información
①	Indicador de vibración	Aviso por vibración habilitado para alarmas/temporizador.	S-52
②	Indicador MUTE (silencio)	El tono de operación de los botones está deshabilitado.	S-54
③	Indicador de ahorro de energía	Disponibilidad limitada de las funciones Mobile Link para ahorro de energía.	Sitio web de CASIO*

S-13

Número	Nombre	Significado	Más información
④	Indicador de DST	Horario de verano habilitado (la hora se adelanta una hora).	S-28
⑤	Indicador de PM	Indica las horas p.m. durante la indicación de 12 horas.	S-11
⑥	Icono de Bluetooth	Funciones Mobile Link habilitadas.	Sitio web de CASIO*
⑦	Indicador de alarma	La alarma está activada.	S-34
⑧	Indicador de señal horaria	Indicador de señal horaria activada.	S-34
⑨	Indicador de pulsación (destellando)	La operación de doble pulsación está habilitada.	S-9


* Visite la página "Guía del usuario de las funciones Mobile Link" en el sitio web de CASIO.

S-14

S-15

Uso de los modos

Cada vez que se presiona (C) se desplazará entre los modos, tal como se muestra en la siguiente ilustración.

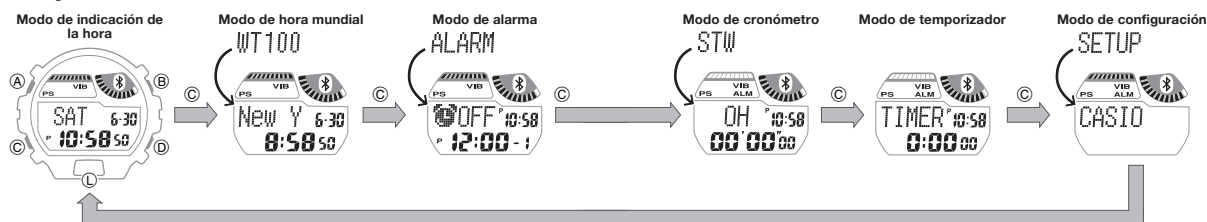

S-16

(C)

S-17

Vistazo general de los modos

Modo	Funciones	Más información
Modo de indicación de la hora	<ul style="list-style-type: none"> • Visualización de la hora actual • Ajustes de la hora, fecha, horario de verano; cambio entre visualización de 12/24 horas • Ajuste manual de la hora 	S-16 S-20
Modo de hora mundial	<ul style="list-style-type: none"> • Hora actual en 100 ciudades (35 zonas horarias) del mundo 	S-26
Modo de alarma	<ul style="list-style-type: none"> • Hora de alarma y ajustes de activación/desactivación • Activación/desactivación de señal horaria 	S-30
Modo de cronómetro	<ul style="list-style-type: none"> • Medición del tiempo transcurrido 	S-37
Modo de temporizador	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustes del tiempo de inicio; cuenta regresiva 	S-40

S-18

Modo	Funciones	Más información
Modo de configuración	<ul style="list-style-type: none"> • Configuración de la duración, el método y otros ajustes para las notificaciones provenientes del teléfono • Ajuste del método de aviso para una alarma/temporizador 	S-44

Nota

Para obtener información acerca de las funciones Mobile Link, visite la página "Guía del usuario de las funciones Mobile Link" en el sitio web de CASIO.

S-19


Configuración del ajuste de la hora

Mientras está habilitada Mobile Link, los ajustes de la hora y fecha del reloj se sincronizan automáticamente con los del teléfono. Cuando se deshabilite Mobile Link, los ajustes de la hora y fecha se deberán configurar de forma manual.

Configuración manual de los ajustes de la hora y fecha actuales

◆ Para configurar los ajustes de la hora y fecha

- 1 En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado **(A)** por unos dos segundos hasta que aparezca la pantalla de ajuste de la zona horaria.

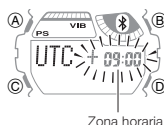

Aparecerá [SET Hold] en la pantalla del reloj, seguido por la pantalla de ajuste de la zona horaria.


Zona horaria

S-20

S-21

2 Utilice **(C)** para seleccionar el elemento cuyo ajuste desea cambiar.

Cada vez que se presiona **(C)** se desplazará por los ajustes disponibles en la secuencia mostrada a continuación.

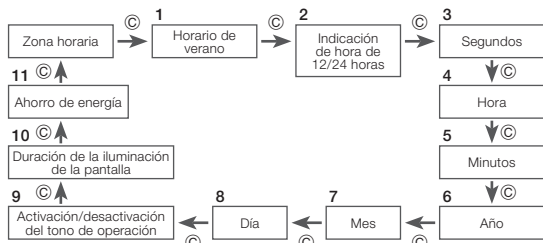

S-22

S-23

3 Utilice **(B)** y **(D)** para cambiar el ajuste actualmente seleccionado como se describe a continuación.

Pantalla	Ajuste	Funcionamiento
UTC +09:00	Zona horaria de la ciudad en donde se utilizará el reloj	Utilice (B) y (D) .
DN	Activación/desactivación del horario de verano	Presione (D) .
12H	Cambio entre indicación de 12 horas (12H)/24 horas (24H)	Presione (D) .
50	Reposición a 00 de los segundos • Desde 30 a 59 segundos, la reposición añade 1 al ajuste de los minutos.	Presione (D) .
10:58	Ajustes de la hora y los minutos	Utilice (B) y (D) .
2012 6:30	Ajustes del año, mes, día	Utilice (B) y (D) .

S-24

S-25

Hora mundial

La hora mundial le permite visualizar la hora actual en cualquiera de 100 ciudades (35 zonas horarias) del mundo.

Para ver la hora de otras zonas horarias

- 1 En el modo de indicación de la hora, presione **(C)** para ingresar al modo de hora mundial.



Consulte "Uso de los modos" (página S-16).

[WT100] aparece en la pantalla durante aproximadamente un segundo y, a continuación, aparecerá el nombre de la ciudad de hora mundial seleccionada en ese momento.

S-26

Nota

Si usted no realiza ninguna operación durante aproximadamente dos o tres minutos en el modo de hora mundial, el reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora.

- 2 Utilice **(B)** y **(D)** para desplazarse por los nombres de las ciudades del modo de hora mundial.

Consulte "City Name List" (Lista de nombres de ciudades) (al final de este manual).

- Cuando se desplace al nombre de una ciudad se visualizará la hora actual en esa ciudad.
- Mantenga presionado uno u otro botón para desplazarse rápidamente.
- Para visualizar el nombre de una ciudad según UTC (diferencia horaria con UTC 0), presione simultáneamente **(B)** y **(D)**.
- Si presiona **(A)** el nombre de la ciudad seleccionada en ese momento se desplazará a lo ancho de la pantalla, desde el principio.

- 3 Para volver al modo de indicación de la hora, presione **(C)** cinco veces.

S-27

Para configurar el ajuste del horario de verano (DST)

- 1 En el modo de hora mundial, mantenga presionado **(A)** por unos dos segundos.



- Aparecerá [DST Hold] en la pantalla. Seguidamente, [DST Hold] desaparece y el ajuste del horario de verano cambiará a activado o bien a desactivado.
- La indicación **DST** en la pantalla significa que el horario de verano está activado.

Indicador de DST

¡Importante!

Aun cuando Mobile Link esté habilitada, el horario de verano (DST) para la hora mundial deberá ser activado o desactivado de forma manual.

Nota

- Para el horario de verano, o el horario de ahorro de luz diurna (DST) como se la conoce en algunos países, se requiere que los relojes se adelanten una hora con respecto al horario estándar durante la temporada de verano. Tenga en cuenta que la aplicación y la duración del horario de verano varía según los países y regiones. En algunos países o regiones no se utiliza el horario de verano.
- Cuando se activa el horario de verano, el indicador DST aparece en la pantalla y la hora se adelanta una hora.
- El ajuste de horario de verano no se puede cambiar para la zona de hora mundial UTC.
- El ajuste del horario de verano se aplica sólo a la zona horaria seleccionada en ese momento. La configuración de un ajuste para una zona determinada no afecta a ninguna otra zona horaria.

S-28

S-29

Alarmas y señal horaria

Se pueden configurar hasta cinco alarmas diferentes. Cuando llega la hora fijada para una de las alarmas, el reloj hará sonar un tono de alarma o vibrará durante unos 10 segundos.

Con la señal horaria el reloj sonará o vibrará cada hora en punto.

Consulte "f. Método de aviso para una alarma/temporizador" (página S-52).

Para ingresar al modo de alarma


- En el modo de indicación de la hora, presione **(C)** dos veces para ingresar al modo de alarma.

Consulte "Uso de los modos" (página S-16).

Aparece [ALARM] en la pantalla por aproximadamente un segundo. Posteriormente, aparece una pantalla de ajuste de alarma (Alarma 1 a Alarma 5, o señal horaria).

S-30

Pantalla de ajuste de la alarma Pantalla de ajuste de la señal horaria

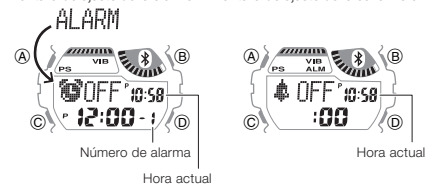

Número de alarma

Hora actual


Nota

Si usted no realiza ninguna operación durante aproximadamente dos o tres minutos en el modo de alarma, el reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora.

S-31

Para cambiar un ajuste de alarma

- 1 En el modo de alarma, utilice **(D)** para seleccionar la alarma cuyo ajuste desea cambiar.

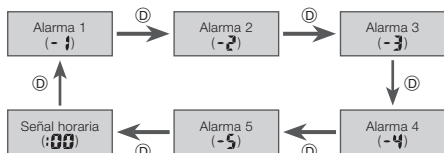

S-32

- 2 Utilice **(B)** para seleccionar el tipo de alarma o alternar entre señal horaria activada y desactivada.

Tipos de alarma

(OFF) : La alarma no suena.

1 TIME : La alarma suena solo una vez a la hora preajustada y no vuelve a sonar.

DAILY : La alarma suena todos los días a la hora preajustada.


Señal horaria

(OFF) : La señal horaria no suena.

(ON) : La señal horaria suena cada hora en punto.

S-33

El indicador de alarma se visualiza cuando está activada una alarma, mientras que el indicador de señal horaria se visualiza cuando está activada la señal horaria.

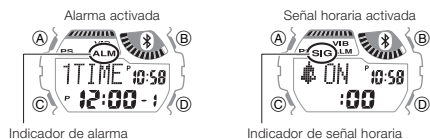

Indicador de alarma

Indicador de señal horaria

S-34

- 3 Para cambiar el ajuste de una hora de alarma, mantenga presionado **(A)** por unos dos segundos hasta que los dígitos de hora de la hora de alarma en curso comiencen a destellar.



Aparecerá [SET Hold] en la pantalla. Seguidamente, [SET Hold] desaparecerá y destellarán los dígitos de la hora.

- 4 Cada vez que presiona **(C)** el destello se desplazará entre los dígitos de la hora y los minutos. Los dígitos destellantes son los que están seleccionados.

- 5 Utilice **(B)** y **(D)** para cambiar el ajuste destellante y ajustar a la hora y minutos que desee.

S-35

- Si mantiene presionado uno u otro botón, el ajuste cambiará rápidamente.
- Si está usando la indicación de 12 horas, el indicador PM aparecerá para las horas comprendidas entre el mediodía y las 11:59 p.m.

- 6 Después de realizar todos los ajustes que desee, presione **(A)** para salir de la pantalla de ajuste.

- 7 Para volver al modo de indicación de la hora, presione **(C)** cuatro veces.

Para detener un aviso por tono/vibración

- Pulse dos veces en el centro de la pantalla del reloj o presione cualquiera de los botones para detener un aviso por tono/vibración en curso.

Para probar la alarma


- En el modo de alarma, mantenga presionado **(D)** para que se realicen las operaciones de aviso por tono/vibración.

S-36

Cronómetro

El cronómetro mide el tiempo transcurrido en incrementos de 1/100 segundos hasta 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos. Cuando llegue al límite máximo, el tiempo transcurrido volverá a cero automáticamente y el cronometraje se reanudará a partir de ese punto.

Para ingresar al modo de cronómetro

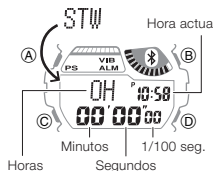

- En el modo de indicación de la hora, presione **(C)** tres veces para ingresar al modo de cronómetro.

Consulte "Uso de los modos" (página S-16).

Se visualiza [STW] en la pantalla por aproximadamente un segundo y, a continuación, aparecerá la pantalla del cronómetro.

Horas


Segundos

S-37


Para medir tiempos con el cronómetro

- A continuación se muestran las operaciones de botón para realizar operaciones del cronómetro.

- Tiempo transcurrido/tiempo acumulado



- Tiempo fraccionado (lectura del tiempo transcurrido intermedio)



Si presiona **(B)** durante el cronometraje, se visualiza el tiempo fraccionado (con [SPLIT] destellando), pero el cronometraje del tiempo transcurrido continúa internamente.

S-38

Nota

- Una vez iniciada, la medición del tiempo transcurrido continúa hasta que usted presione **(D)** para detenerla, aunque usted cambie a un modo diferente e incluso si el cronómetro llega al límite de medición del tiempo transcurrido.
- Si cambia a otro modo mientras hay un tiempo fraccionado congelado en la pantalla, la indicación del tiempo fraccionado se cancela.

S-39

Temporizador

El tiempo de inicio del temporizador se puede ajustar en incrementos de un minuto, hasta 24 horas. Cuando se llega al final de una cuenta regresiva, el reloj hará sonar un tono o vibrará durante aproximadamente 10 segundos.

Consulte "f. Método de aviso para una alarma/temporizador" (página S-52).

Para ingresar al modo de temporizador




- En el modo de indicación de la hora, presione **C** cuatro veces para ingresar al modo de temporizador.

Consulte "Uso de los modos" (página S-16).

S-40

Para ajustar el tiempo de inicio del temporizador

- 1 En el modo de temporizador, mantenga presionado **A** por unos dos segundos.



Aparecerá [SET Hold] en la pantalla. Seguidamente, [SET Hold] desaparece y destellarán los dígitos de la hora.

Nota

- Si hay una cuenta regresiva del temporizador en curso, presione **D** para detenerla y, a continuación, presione **B** para reposicionar el temporizador a su tiempo de inicio, antes de realizar el paso de arriba.
- Si hay una cuenta regresiva del temporizador en pausa, presione **B** para reposicionar el temporizador a su tiempo de inicio, antes de realizar el paso de arriba.

S-41

- 2 Cada vez que presiona **C** el destello se desplazará entre los dígitos de la hora y los minutos.


Los dígitos destellantes son los que están seleccionados.

- 3 Utilice **B** y **D** para cambiar los ajustes de la hora y los minutos.
 - Si mantiene presionado uno u otro botón, el ajuste cambiará rápidamente.
 - Para especificar un tiempo de inicio de 24 horas, ajuste el temporizador a 0:00.

- 4 Después de realizar todos los ajustes que desee, presione **A** para salir de la pantalla de ajuste.

Para realizar una cuenta regresiva

- A continuación se muestran las operaciones de botón para una cuenta regresiva.



S-42

Nota

- Un aviso por tono/vibración se activa por unos 10 segundos cuando se llega al final de la cuenta regresiva, y se vuelve a la pantalla que se estaba visualizando antes de iniciarse la cuenta regresiva.
- Incluso si durante una cuenta regresiva usted sale del modo de temporizador, la cuenta regresiva continuará con el conteo y cuando llegue al final se activará un aviso por tono/vibración.

Para detener un aviso por tono/vibración

- Pulse dos veces en el centro de la pantalla del reloj o presione cualquiera de los botones botón del reloj para detener un aviso por tono/vibración en curso.

S-43

Configuración

El modo de configuración se utiliza para comprobar la información de Mobile Link y configurar diversos ajustes de opción. Para obtener información acerca de las funciones Mobile Link, visite la página "Guía del usuario de las funciones Mobile Link" en el sitio web de CASIO.

S-44

Configuración de los ajustes de opción

A continuación se mencionan los elementos que se pueden configurar como ajustes de opción.

Elemento	Descripción
Ajuste de la duración del aviso	Especifica la duración del aviso para las llamadas telefónicas entrantes, correos entrantes, etc.
Notificación desde el teléfono móvil	Ajuste de activación/desactivación de la animación en pantalla
	Especifica el tono y/o vibración para las llamadas telefónicas entrantes, correos entrantes, etc.
Alarma/temporizador	Ajuste del método de aviso
	Especifica tono o vibración para las alarmas y los avisos para el tiempo cumplido del temporizador.

S-45

- 1 En el modo de indicación de la hora, presione **C** cinco veces para ingresar al modo de configuración.

Consulte "Uso de los modos" (página S-16).

Aparecerá [SETUP] en la pantalla por aproximadamente un segundo y, a continuación, la información de Mobile Link.


Nota

Si usted no realiza ninguna operación durante aproximadamente dos o tres minutos en el modo de configuración, el reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora.

- 2 En el modo de configuración, mantenga presionado **A** por unos dos segundos. Aparecerá [SET Hold] en la pantalla. Luego [SET Hold] desaparece y aparece la pantalla para ajustar la duración del aviso para las notificaciones provenientes del teléfono móvil.

S-46

- 3 Cada vez que presiona **C** se desplazará por las opciones de aviso, tal como se muestra a continuación.

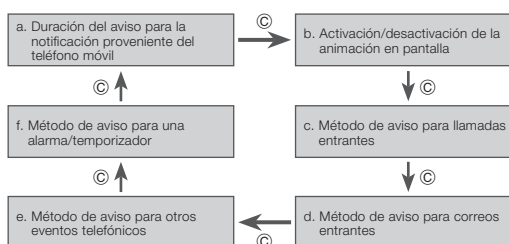

S-47

- 4 Configure los ajustes de opción para cada uno de los elementos anteriores. Para obtener más información, consulte "◆ Configuración de los ajustes de opción" más abajo.

- 5 Después de realizar todos los ajustes que desee, presione **A** para salir de la pantalla de ajuste. Puede presionar **A** para cerrar la pantalla de ajuste desde cualquier pantalla de opción.

- 6 Para volver al modo de indicación de la hora, presione **C**.

S-48

◆ Configuración de los ajustes de opción

a. Duración del aviso para la notificación proveniente del teléfono móvil



- Presione **D** para seleccionar uno de los ajustes para la duración del aviso (2 segundos, 3 segundos, 4 segundos).

- Esta pantalla de ajuste también le permite cambiar el tipo de vibración, si lo prefiere. Presione **B** para seleccionar el tipo de vibración (A, b, C).

Nota

El tipo de vibración para la alarma y el temporizador es fijo y no puede cambiarse.

S-49

b. Activación/desactivación de la animación en pantalla



- Presione **D** para alternar la animación en pantalla entre activada y desactivada.

Nota

La animación no se visualiza para otros avisos que no sean para las llamadas telefónicas entrantes.

c. Método de aviso para llamadas entrantes

d. Método de aviso para correos entrantes

e. Método de aviso para otros eventos telefónicos



Icono del método de aviso de llamada entrante

- Utilice **D** para seleccionar el método de aviso.



: Aviso por vibración



: Aviso por tono



: Aviso por vibración y tono



Ningún icono : No hay aviso por tono ni por vibración
La pantalla muestra el icono de llamada entrante, el nombre de la persona que llama y otros datos.

S-50

S-51

f. Método de aviso para una alarma/temporizador

- Utilice **D** para seleccionar el método de aviso para una alarma/temporizador

Aviso por tono

Aviso por vibración



BEEP : Aviso por tono
VIB : Aviso por vibración




S-52

Tono de operación de los botones

El siguiente procedimiento le permitirá activar o desactivar el tono que se emite al presionar un botón.

Para activar o desactivar el tono de operación de los botones



- 1 En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado **A** por unos dos segundos hasta que aparezca la pantalla de ajuste de la zona horaria.

- 4 Para volver al modo de indicación de la hora, presione **A**.

Nota

El procedimiento descrito arriba afecta sólo al tono de operación de los botones. No afecta a la alarma, la señal horaria y la alarma de tiempo cumplido.

S-52

S-53



- 2 Presione **C** nueve veces para visualizar la pantalla de ajuste del tono de operación de los botones.

Consulte "Configuración manual de los ajustes de la hora y fecha actuales" (página S-21).

En la pantalla aparecerá [KEY ♪] o bien [MUTE]



- 3 Presione **D** para alternar el ajuste entre [KEY ♪] (ON) y [MUTE] (OFF).

Cuando se selecciona [MUTE] (OFF), el indicador MUTE aparece para indicar que no se emitirá el tono de operación de los botones.

S-54

S-55

Iluminación

El siguiente procedimiento le permite iluminar la pantalla para facilitar la lectura en la oscuridad.

Para iluminar la pantalla

- Presione **L** para iluminar la pantalla.

Nota


La iluminación se apaga automáticamente al activarse el tono de alarma, el aviso de llamada entrante u otras notificaciones.

◆ Precauciones para el uso de la luz

El uso frecuente de la luz puede acortar la vida útil de la pila.

S-56

Para especificar la duración de la iluminación



- 1 En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado **A** por unos dos segundos hasta que aparezca la pantalla de ajuste de la zona horaria.



- 2 Presione **C** 10 veces para visualizar la pantalla de ajuste de la duración de la iluminación.

Consulte "Configuración manual de los ajustes de la hora y fecha actuales" (página S-21).

En la pantalla aparecerá [LT1] o bien [LT3].

- 3 Presione **D** para alternar el ajuste de la duración de la iluminación entre [LT1] (1,5 segundos) y [LT3] (3 segundos).

- 4 Para volver al modo de indicación de la hora, presione **A**.

Indicación de pila baja

El indicador de pila baja aparece en la pantalla cuando la carga de la pila está por debajo de un determinado nivel. La disponibilidad de algunas funciones queda limitada mientras se está visualizando el indicador de pila baja. Si el indicador de pila baja permanece visualizado en la pantalla, haga cambiar la pila cuanto antes.

Nota

Para obtener información acerca de las directrices sobre la vida útil de la pila y los tipos de pilas compatibles, consulte las especificaciones del producto.


Consulte "Especificaciones" (página S-62).

S-58

S-59

A continuación se describe cómo afecta a las operaciones del reloj si se visualiza el indicador de pila baja.

Indicador de pila baja



- El reloj ingresa al modo de indicación de la hora.
- La conexión Bluetooth se desactiva y Mobile Link se deshabilita.
- La iluminación de la pantalla se deshabilita.
- El aviso por tono y la vibración se deshabilitan.
- La operación de doble pulsación se deshabilita.

Nota

El uso reiterado de las funciones Mobile Link, de la iluminación de la pantalla, del aviso por tono/vibración u otras funciones en breve tiempo puede ocasionar una caída momentánea del voltaje de la pila. En tal caso, podrá visualizarse temporalmente el indicador de pila baja y limitarse la disponibilidad de algunas funciones del reloj.

S-60

Modo de demostración

El modo de demostración permite desplazarse automáticamente por los diversos modos de visualización del reloj.

- Para ingresar al modo de demostración, mantenga presionado **Ⓢ** por unos tres segundos.
- Para salir del modo de demostración, presione cualquier botón.

S-61

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal : ±15 segundos por mes

Funciones básicas : Hora, minutos, segundos; a.m./p.m. (P); formato horario de 12/24 horas; mes, día, día de la semana; calendario completamente automático (2000 a 2099); ajuste del horario de verano

Hora mundial : Visualización de la hora actual en 100 ciudades (35 zonas horarias) + hora UTC (Tiempo Universal Coordinado); ajuste del horario de verano

Alarmas y señal horaria : Alarmas
Alarmas diarias o sin repetición: 5
Unidades de ajuste: Hora, minutos
Aviso por tono o vibración: 10 segundos
Señal horaria
Emite pitidos o vibra a cada hora en punto

S-62

Cronómetro : Unidad de medición: 1/100 seg.
Capacidad de medición: 23:59'59,99" (24 horas)
Funciones de medición: Tiempo transcurrido, tiempo acumulado, tiempos fraccionados

Temporizador de cuenta regresiva : Unidad de cuenta regresiva 1 segundo
Rango de cuenta regresiva: 24 horas
Unidad de ajuste: 1 minuto
Aviso de tiempo cumplido: Tono o vibración por 10 segundos

S-63

Funciones Mobile Link : Corrección de la hora
Corrección automática/corrección manual
Aviso
Aviso por tono y/o vibración para llamadas entrantes, correos entrantes, etc.
Localizador de teléfonos
El tono de aviso del teléfono móvil se puede activar con un botón del reloj.
Especificaciones sobre la comunicación de datos
Compatible con Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® low energy technology)
Tasa de transferencia de datos: 1 Mbps
Salida de transmisión: 0 dBm (1 mW)
Rango de comunicación: 2 metros máx. (varía según el entorno)
Encriptación: 128 bits AES

S-64

Otros : Aviso de pila baja; retorno automático al modo de indicación de la hora; ahorro de energía; aviso por vibración; función de pulsación; luz LED de alta luminosidad; duración seleccionable de la iluminación; activación/desactivación del tono de operación

Pila : Una pila de litio (Tipo: CR2032)

Autonomía aproximada de la pila : 2 años
Condiciones de uso
• Operación de Mobile Link: 12 horas/día
• Aviso de llamada entrante: 3 veces (tono y vibración por 2 segundos)/día
• Correo entrante, otros avisos: 10 veces (sólo tono por 2 segundos)/día
• Luz: Una vez (1,5 segundos)/día
• Alarma: Una vez (sólo tono por 10 segundos)/día
La autonomía aproximada de la pila puede acortarse mediante operaciones más frecuentes.

S-65

City Name List

L-1

City Name List

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
(UTC)		Frankfurt		Helsinki	
Reykjavik	0	Oslo	+1	Istanbul	+2
Lisbon		Rome		Kyiv	
Casablanca		Copenhagen		Cairo	
London		Berlin		Jerusalem	
Madrid	+1	Stockholm	+2	Moscow*	+3.5
Paris		Budapest		Addis Ababa	
Algiers		Warsaw		Jeddah	
Brussels		Cape Town		Tehran	
Amsterdam		Sofia		Dubai	
Zurich		Athens		Kabul	

L-2

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Karachi	+5	Beijing	+8	Chatham Islands	+12.75
Delhi	+5.5	Manila		Nukualofa	+13
Kathmandu	+5.75	Shanghai		Kiritimati	+14
Novosibirsk*	+6	Taipei	Pago Pago	-11	
Dhaka		Seoul	Honolulu	-10	
Yangon	+6.5	Tokyo	Anchorage	-9	
Bangkok	+7	Adelaide	Vancouver		
Hanoi		Vladivostok*	San Francisco		
Jakarta	+8	Guam	Seattle	-8	
Kuala Lumpur		Sydney	Los Angeles		
Singapore		Noumea	Tijuana		
Hong Kong	+12	Wellington	Edmonton		
Perth		Suva	Phoenix	-7	

L-3

City Name	Time Zone	City Name	Time Zone	City Name	Time Zone
Chihuahua	-7	Kingston	-5	Rio de Janeiro	-3
Denver		Philadelphia		Fernando de Noronha	-2
Mexico City	Bogota	Praia		-1	
Winnipeg	New York				
Dallas	-6	Boston			
Houston		Caracas	-4.5		
Guatemala City		Santiago			
Chicago		La Paz	-4		
Atlanta	San Juan				
Havana	-5	Halifax			
Toronto		St. John's	-3.5		
Lima		Buenos Aires	-3		
Washington DC		Montevideo			

Note

- The above list shows the city names of this watch.
- If you will use the watch in a city that is not included in the City Name List, select a city name that is in the same time zone as your city.
- Time zones in the above list are in accordance with Coordinated Universal Time (UTC).

* In June 2012, the time offsets of the cities listed below were changed by +1 hour. Note that this watch does not reflect this change and it uses the former offsets of these cities.

When using this watch in the cities below, always leave the summer time setting ON in order to advance the time by one hour.
 Moscow
 Novosibirsk
 Vladivostok