


La configurazione dell'orologio potrebbe essere leggermente diversa da quella mostrata nell'illustrazione.

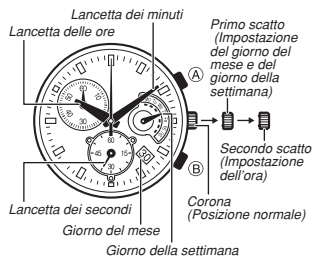

Per impostare l'ora

1. Estrarre la corona fino al secondo scatto quando la lancetta dei secondi si trova in corrispondenza dell'indicazione delle 12: la lancetta dei secondi si ferma.
 2. Impostare le lancette ruotando la corona. Ruotare la corona per spostare le lancette in senso orario. Spostare la lancetta dei minuti in modo che essa venga a trovarsi quattro o cinque minuti dopo l'indicazione dell'ora su cui si desidera impostarla, e quindi riportarla indietro fino a raggiungere l'impostazione corretta.
- Impostare attentamente l'ora, facendo attenzione a distinguere tra ore antimeridiane e ore pomeridiane.

3. Reinserire la corona nella posizione normale per far ripartire l'indicazione dell'ora.

Per impostare il giorno del mese

1. Estrarre la corona fino al primo scatto.
 2. Impostare il giorno del mese ruotando la corona nel senso opposto a se stessi (nella direzione indicata dalla freccia nell'illustrazione).
 3. Reinserire la corona nella posizione normale.
- Evitare di cambiare l'impostazione della data mentre l'ora attuale è tra le 9:00 di sera e l'1:00 del mattino.



Per impostare il giorno della settimana

1. Estrarre la corona fino al primo scatto.
 2. Impostare il giorno della settimana ruotando la corona verso di sé (nella direzione indicata dalla freccia nell'illustrazione).
 3. Reinserire la corona nella posizione normale.
- Evitare di cambiare l'impostazione del giorno della settimana mentre l'ora attuale è tra le 9:00 di sera e l'1:00 del mattino.



Uso del cronometro



Il cronometro consente di misurare il tempo trascorso fino ad un massimo di 59 minuti e 59 secondi.

Per misurare il tempo trascorso

1. Premere (A) per avviare il cronometro.
2. Premere (A) per fermare il cronometro.
 - È possibile riprendere l'operazione di misurazione premendo di nuovo (A).
3. Controllare il tempo trascorso.
 - L'esempio qui sotto mostra un tempo trascorso di 2 minuti e 44 secondi.



- Premere (B) per azzerare il cronometro. Con questa operazione si entrerà nel modo di indicazione dell'ora.

Note:

- Non tentare di eseguire operazioni di cronometraggio mentre la corona è estratta fino al primo o al secondo scatto. Se si tenta di premere un pulsante, si potrebbe accidentalmente provocare la rotazione della corona e di conseguenza far cambiare l'impostazione attuale dell'ora o del giorno del mese.
- Se si verifica il disallineamento delle posizioni iniziali della lancetta dei minuti e della lancetta dei secondi del cronometro, eseguire i seguenti procedimenti per regolare le posizioni delle lancette in modo che esse indichino le 12 quando il cronometro viene azzerato.

Per regolare le posizioni delle lancette del cronometro

1. Premere (B) per azzerare il cronometro, e controllare l'allineamento della lancetta dei minuti e della lancetta dei secondi del cronometro.
 2. Estrarre la corona fino al secondo scatto.
 3. Premere (A) per spostare la lancetta dei minuti e la lancetta dei secondi del cronometro.
 4. Se la lancetta dei minuti del cronometro è allineata correttamente, passare al punto 5. Per riportare la lancetta dei minuti in corrispondenza dell'indicazione delle 12, premere (B).
 5. Dopo aver eseguito le regolazioni desiderate, reinserire la corona nella posizione normale.
- Notare che quando si estrae la corona, anche la lancetta dei secondi dell'indicazione dell'ora si ferma. Dopo aver eseguito il procedimento sopra descritto, si deve regolare anche l'impostazione dell'indicazione dell'ora.

- Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso
Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno ∇ con la lancetta dei minuti.
Dopo che è passato un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti.
Essa indica il tempo trascorso.



- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona ruotandola nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva la corona di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.



Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ± 20 secondi al mese

Indicazione: 3 lancette analogiche (ore e minuti per l'indicazione dell'ora, secondi per il cronometro), 3 contatori (secondi per l'indicazione dell'ora, giorno della settimana, minuti per il cronometro), giorno del mese

Funzione di cronometro: Capacità di misurazione: 59'59"
Unità di misurazione: 1 secondo
Modo di misurazione: Tempo trascorso

Pila: Una pila all'ossido di argento (tipo: SR626SW)
Durata di circa 2 anni per il tipo SR626SW (supponendo una operazione del cronometro di 60 minuti al giorno)