


* Uw horloge kan iets afwijken van de getoonde illustratie.

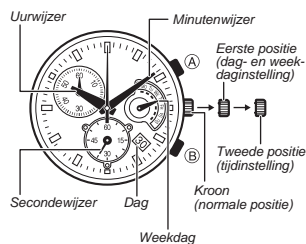

De tijd instellen

- Trek de kroon uit tot de tweede positie wanneer de secondewijzer op de 12-uur-positie is en stopt.
- Stel de wijzers in door de kroon te draaien. De wijzers verplaatsen met de klok mee wanneer u de kroon draait. Verplaats de minutenwijzer vier of vijf minuten voorbij de tijd die u wilt instellen en vervolgens weer naar de gewenste instelling.
 - Verzeker u ervan dat u de tijd juist als ochtendtijd of middag/avondtijd instelt.
- Druk de kroon weer in naar de normale positie om de tijdfunctie te herstarten.

De dag instellen

- Trek de kroon uit naar de eerste positie.
- Stel de dag in door de kroon van u af te draaien (in de door de pijl aangegeven richting).
- Druk de kroon weer in naar de normale positie.
 - Vermijd de dag tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's ochtends in te stellen.



De weekdag instellen

- Trek de kroon uit naar de eerste positie.
- Stel de weekdag in door de kroon naar u toe te draaien (in de door de pijl aangegeven richting).
- Druk de kroon weer in naar de normale positie.
 - Vermijd de weekdag tussen 9 uur 's avonds en 1 uur 's ochtends in te stellen.



De stopwatch gebruiken



De stopwatch maakt het mogelijk de verstreken tijd tot en met 59 minuten en 59 seconden te meten.

De verstreken tijd meten

- Druk op (A) om de stopwatch te starten.
- Druk op (A) om de stopwatch te stoppen.
 - U kunt de stopwatchmeting hervatten door nogmaals op (A) te drukken.
- Controleer de verstreken tijd.
 - De illustratie toont een tijd van 2 minuten en 44 seconden.



- Druk op (B) om de stopwatch op 0 in te stellen. Hierdoor gaat het horloge naar de tijdfunctie.

Noot

- Probeer niet een stopwatchbediening uit te voeren terwijl de kroon naar de eerste of tweede positie is uitgetrokken. Als u een knop indrukt kan de kroon per ongeluk draaien en de tijd- of daginstelling wijzigen.
- Voer de volgende bediening uit als de stopwatch-minutenwijzer en/of -secondewijzer niet terugkeren naar de 12-uur-positie wanneer u op (B) drukt op om de stopwatch op 0 in te stellen.

De positie van de stopwatchwijzers aanpassen

- Druk op (B) om de stopwatch op 0 in te stellen en controleer of de stopwatch-minutenwijzer en -secondewijzer naar de 12-uur positie wijzen.
- Trek de kroon uit naar de tweede positie.
- Druk op (A) om de stopwatch-minutenwijzer en -secondewijzer vooruit te verplaatsen totdat deze naar de 12-uur positie wijzen.
- Ga naar stap 5 als de stopwatch-minutenwijzer naar de 12-uur-positie wijst. Druk op (B) om de stopwatch minutenwijzer naar de 12-uur-positie te verplaatsen.
- Druk de kroon weer in naar de normale positie nadat de gewenste instellingen gemaakt zijn.
 - Onthoud dat de tijdfunctie-secondewijzer stopt als u de kroon uittrekt. Na het uitvoeren van bovenstaande bediening dient u de tijdinstelling dan ook weer aan te passen.

■ Voor een horloge met verstreken-tijd-ring

Draai de verstreken-tijd-ring totdat ∇ met de minutenwijzer lijnt. Lees na de verstreken tijd op de verstreken-tijd-ring de waarde af waarnaar de minutenwijzer wijst. Dit is de verstreken tijd.



Verstreken-tijd-ring

- Sommige waterbestendige modellen zijn uitgevoerd met een vergrendelingskroon.

- Bij dergelijke horloges moet u eerst de kroon ontgrendelen door deze in de in de illustratie getoonde richting te draaien, voordat u deze uit kunt trekken. Trek niet te hard aan dergelijke kronen.
- Onthoud dat dergelijke horloges niet waterbestendig zijn als de kroon ontgrendeld is. Controleer dat u de kroon weer vergrendelt na het maken van een instelling.

