


- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.
- Su reloj puede ser ligeramente diferente del que se muestra en la ilustración.

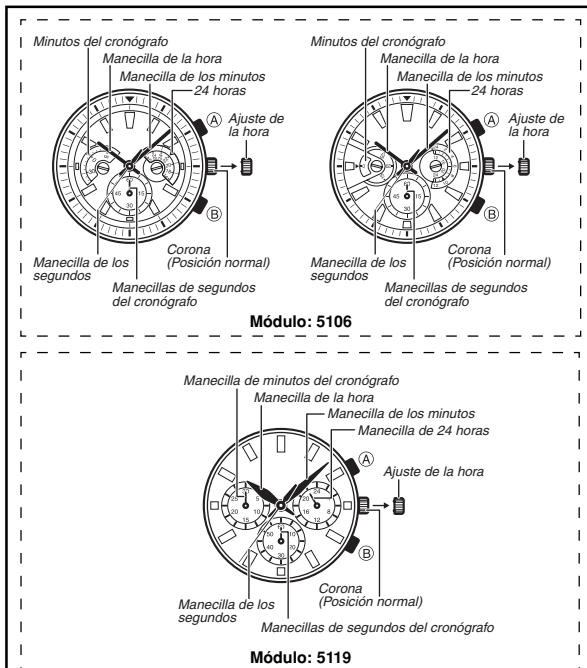

Puesta en hora

1. Tire de la corona cuando la manecilla de los segundos se encuentre en la posición de las 12 horas para que se detenga.
2. Ajuste las manecillas haciendo girar la corona. Haga girar la corona para mover las manecillas. Adelante la manecilla de los minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste deseado y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste correcto.
3. Vuelva a poner la corona en la posición normal.

Uso del cronógrafo

El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido hasta 29 minutos, 59 segundos.

Para medir tiempos con el cronógrafo

Tiempo transcurrido




Para ajustar la posición de la manecilla de segundos del cronógrafo

1. Presione (B) para reposicionar el cronógrafo, y verifique la alineación de las manecillas de los minutos y de los segundos.
2. Extraiga la corona.
3. Presione (A) para adelantar la manecilla de los segundos del cronógrafo hasta la posición de las 12 en punto.
4. Vuelva a poner la corona en la posición normal.

- Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido
Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca ∇ con la manecilla de minutos.
Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos.
Se indica el tiempo transcurrido.



- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.



Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ± 20 segundos al mes

Presentación: 3 manecillas analógicas (horas, minutos y segundos de la hora normal), 3 esferas (segundos del cronógrafo, minutos del cronógrafo y hora normal de 24 horas)

Función de cronógrafo: Capacidad de medición: 29'59"/Unidad de medición: 1 segundo
Modos de medición: Tiempo transcurrido

Pila: Una pila de óxido de plata (Tipo: SR621SW)
Aproximadamente 2 años con la pila tipo SR621SW (suponiendo una operación de cronógrafo de 30 min/día)