


Cenni su questo manuale

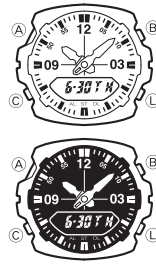

- A seconda del modello di orologio, la visualizzazione del testo appare sotto forma di caratteri scuri su sfondo chiaro o sotto forma di caratteri chiari su sfondo scuro. Tutte le visualizzazioni di esempio in questo manuale sono mostrate usando caratteri scuri su sfondo chiaro.
- Le operazioni di pulsante sono indicate mediante le lettere mostrate nell'illustrazione.

I-1

Indice

Guida generale.....	I-4
Calendario.....	I-6
Indicazione dell'ora.....	I-8
Impostazione dell'ora analogica.....	I-10
Retroilluminazione.....	I-11
Suoneria.....	I-12
Cronometro.....	I-15
Ora del secondo fuso orario.....	I-17
Caratteristiche tecniche.....	I-19

Elenco dei procedimenti

La seguente è un'utile lista di riferimento di tutti i procedimenti operativi descritti in questo manuale.


Per impostare la data.....	I-6
Per impostare l'ora digitale.....	I-8
Per regolare l'ora analogica.....	I-10
Per impostare l'ora per la suoneria.....	I-13
Per silenziare la suoneria.....	I-13
Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana.....	I-14
Per provare il suono della suoneria.....	I-14
Per misurare il tempo trascorso.....	I-16
Per l'impostare l'ora del secondo fuso orario.....	I-17

I-2

I-3

Guida generale

- Premere **C** per passare da un modo di funzionamento ad un altro.
- In un modo di funzionamento qualsiasi (tranne durante l'esecuzione di impostazioni), premere **L** per far illuminare l'indicazione digitale per due secondi circa.

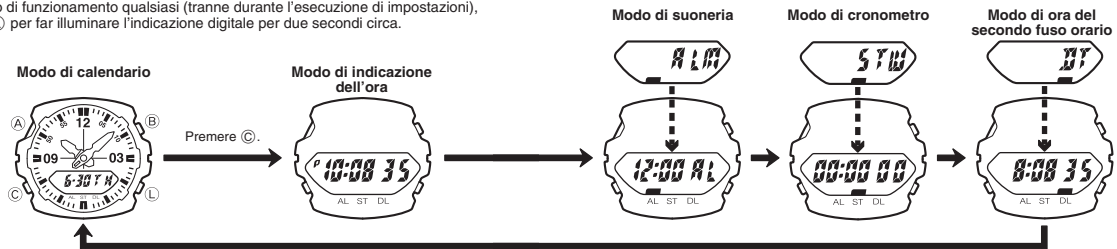


I-4

I-5

Calendario

Per impostare la data

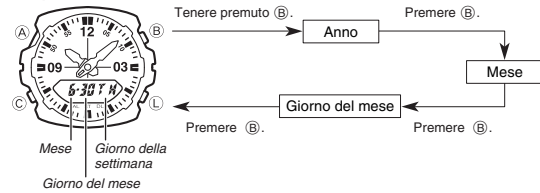

1. Nel modo di calendario, tenere premuto **B** per due secondi circa, finché "ADJ" e quindi le cifre dell'anno lampeggiano sul display. Tenere premuto **B** finché le cifre dell'anno lampeggiano.
2. Quando è selezionata (mentre lampeggia), un'impostazione qualsiasi, premere **C** per farla aumentare. Se si tiene premuto **C**, l'impostazione lampeggiante cambia rapidamente.
3. Premere **B** per spostare la selezione sulla visualizzazione nell'ordine sopra indicato.
- Il giorno della settimana viene impostato automaticamente conformemente alla data.
- È possibile impostare la data per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2099.
- Se non si aziona alcun pulsante per alcuni minuti mentre una selezione lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente al modo di calendario.


I-6

I-7

Indicazione dell'ora

Questo orologio dispone di funzioni di indicazione dell'ora digitale e analogica distinte. Il procedimento per l'impostazione dell'ora digitale (pagina I-8) differisce da quello per l'impostazione dell'ora analogica (pagina I-10).

Per impostare l'ora digitale

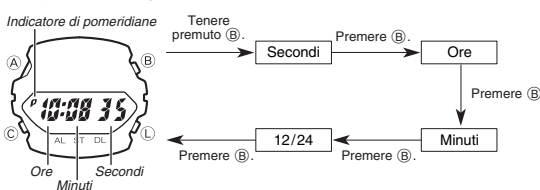

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto **B** per due secondi circa, finché "ADJ" e quindi le cifre dei secondi lampeggiano sul display. Tenere premuto **B** finché le cifre dei secondi lampeggiano.
2. Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) le cifre dei secondi, premere **C** per riportare i secondi a 00. Se si preme **C** mentre il conteggio dei secondi è tra 30 e 59, i secondi vengono riportati a 00 e 1 viene aggiunto ai minuti. Se il conteggio dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
3. Premere **B** per spostare la selezione sulla visualizzazione nell'ordine sopra indicato.
4. Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) le ore o i minuti, premere **C** per far aumentare l'impostazione. Se si tiene premuto **C**, l'impostazione attuale cambia rapidamente. Quando è selezionata l'impostazione di 12/24 ore, premere **C** per passare dall'uno all'altro dei due formati.
- Se non si aziona alcun pulsante per alcuni minuti mentre una selezione lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora.

I-8

I-9

Impostazione dell'ora analogica



Eseguire il procedimento descritto di seguito quando l'ora indicata dalle lancette analogiche non corrisponde all'ora dell'indicazione digitale.

- La lancetta dei minuti avanza di 1/3 di minuto ogni volta che il conteggio dei secondi nell'indicazione digitale raggiunge 00, 20 e 40 secondi.

Per regolare l'ora analogica


- In un modo di funzionamento qualsiasi, ogni pressione di (A) fa avanzare le lancette di 20 secondi. Se si tiene premuto (A), le lancette avanzano rapidamente.
- Notare che è possibile soltanto far avanzare le lancette, ma non farle retrocedere. Fare attenzione a non andare oltre l'impostazione che si desidera eseguire.

I-10

I-11

Suoneria

Quando la suoneria è attivata, il segnale acustico della suoneria suona per 20 secondi ogni giorno all'ora fissata.

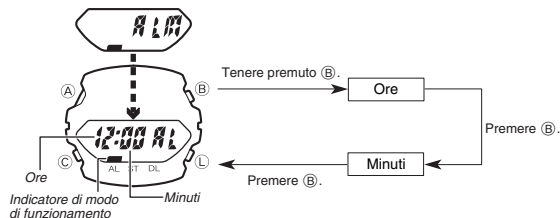


I-12

I-13

Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana

Nel modo di suoneria, premere (B) per attivare e disattivare la suoneria quotidiana.



Per provare il suono della suoneria


Tenere premuto (C) mentre l'orologio si trova in un modo di funzionamento qualsiasi per far suonare la suoneria.

I-14

I-15

Per misurare il tempo trascorso

1. Nel modo di cronometro, premere (B) per avviare il cronometro.
2. Premere di nuovo (B) per fermare il cronometro.
 - È possibile ripetere i punti 1 e 2 il numero di volte desiderato.
3. Per riportare il tempo del cronometro a tutti zeri, tenere premuto (B).



I-16

1. Nel modo di ora del secondo fuso orario, tenere premuto (B) per due secondi circa, finché "ADJ" e quindi le cifre delle ore lampeggiano sul display. Tenere premuto (B) finché le cifre delle ore lampeggiano.
2. Premere (C) per far aumentare l'impostazione. Se si tiene premuto (C), l'impostazione attuale cambia rapidamente.
3. Premere (B) per spostare la selezione sulla visualizzazione nell'ordine sopra indicato.
 - Il formato di indicazione dell'ora (12 ore o 24 ore) dell'ora del secondo fuso orario corrisponde al formato selezionato per la normale indicazione dell'ora.
 - Il conteggio dei secondi è sincronizzato con il conteggio dei secondi nel modo di indicazione dell'ora.
 - Se non si aziona alcun pulsante per alcuni minuti mentre una selezione lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente al modo di ora del secondo fuso orario.

I-18

Retroilluminazione

In un modo di funzionamento qualsiasi (tranne durante l'esecuzione di impostazioni), premere (L) per far illuminare l'indicazione digitale per due secondi circa.

- La retroilluminazione di questo orologio impiega una luce elettroluminescente (EL), che perde il suo potere illuminante dopo l'uso per un periodo molto lungo.
- L'illuminazione fornita dalla retroilluminazione può risultare difficile da vedere sotto la luce solare diretta.
- L'orologio emetterà un suono udibile ogni volta che il display è illuminato. Ciò non è indice di problemi di funzionamento dell'orologio.
- La retroilluminazione cessa automaticamente di illuminarsi ogni volta che suona una suoneria.
- Un uso frequente della retroilluminazione fa scaricare la pila.


Per impostare l'ora per la suoneria

1. Nel modo di suoneria, tenere premuto (B) per due secondi circa, finché "ADJ" e quindi le cifre delle ore lampeggiano sul display. Tenere premuto (B) finché le cifre delle ore lampeggiano.
2. Premere (C) per far aumentare l'impostazione. Se si tiene premuto (C), l'impostazione attuale cambia rapidamente.
3. Premere (B) per far cambiare la selezione nell'ordine sopra indicato.
 - Il formato di indicazione dell'ora (12 ore o 24 ore) dell'ora per la suoneria corrisponde al formato selezionato per la normale indicazione dell'ora.
 - Quando si imposta l'ora per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione ad impostare correttamente l'ora per la mattina o per il pomeriggio.
 - Se non si aziona alcun pulsante per alcuni minuti mentre una selezione lampeggia, il lampeggiamento cessa e l'orologio ritorna automaticamente al modo di suoneria.
 - La suoneria viene attivata automaticamente ogni volta che si cambia l'impostazione dell'ora per la suoneria.

Per silenziare la suoneria

In un modo di funzionamento qualsiasi, premere un pulsante qualsiasi per silenziare la suoneria dopo che essa ha cominciato a suonare.

Cronometro

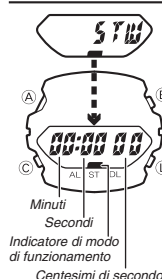

Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso. La gamma del cronometro è di 23 ore, 59 minuti e 59 secondi. L'unità di misurazione per la prima ora della misurazione del tempo trascorso è un centesimo di secondo. Dopodiché, l'unità è un secondo.


I-14

I-15

Ora del secondo fuso orario

Il modo di ora del secondo fuso orario consente di tenere traccia dell'ora in un altro fuso orario.

Per impostare l'ora del secondo fuso orario

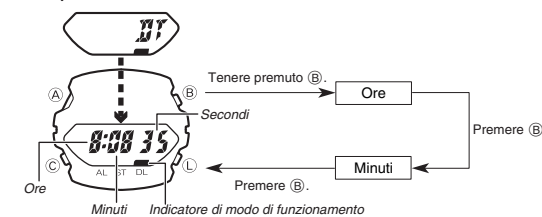

I-16

I-17

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ±15 secondi al mese

Calendario: Mese, giorno del mese, giorno della settimana

Sistema di calendario: Calendario automatico preprogrammato dal 2000 al 2099

Indicazione dell'ora: Ore, minuti, secondi, antimeridiane/pomeridiane (P)

Sistema di indicazione dell'ora: Alternabile tra i formati di 12 ore e 24 ore

Suoneria: Suoneria quotidiana

Cronometro:

Capacità di misurazione: 23 ore, 59 minuti e 59 secondi

Unità di misurazione: Un centesimo di secondo (primi 60 minuti)

1 secondo (dopo 60 minuti)

Modi di misurazione: Tempo trascorso

Ora del secondo fuso orario: Ore, minuti, secondi, antimeridiane/pomeridiane (P)

Illuminazione: Retroilluminazione elettroluminescente (EL)

I-18

I-19

Pila: Una pila al litio (tipo: CR2016)

Durata della pila: Circa 3 anni alle seguenti condizioni:

- Uso della suoneria per 20 secondi al giorno
- Uso della retroilluminazione per 2 secondi al giorno

I-20
