


# Bedienführung ANALOG(MAE) CASIO®

- Die Uhr kann sich etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr unterscheiden.

## Hinweise


- Einige wasserfeste Modelle sind mit einer festschraubbaren Krone ausgestattet.
- Bei diesen Modellen muss die Krone zunächst durch Drehen in Pfeilrichtung der Illustration gelöst werden, bevor Sie vorgezogen werden kann. Versuchen Sie nicht, solche Kronen gewaltsam vorzuziehen.
- Bitte beachten Sie auch, dass solche Uhren nicht wasserfest sind, wenn die Krone gelöst ist. Schrauben Sie die Krone unbedingt wieder bis Anschlag fest, wenn Sie Einstellungen vorgenommen haben.



[Modules 5128, 5180, 5199, 5206, 5207, und 5218]

## Uhrzeit einstellen

1. Stoppen Sie den Sekundenzeiger, wenn dieser auf 12 Uhr zeigt, indem Sie die Krone in die zweite Raststellung vorziehen.
2. Stellen Sie durch Drehen der Krone die Zeiger ein. Bewegen Sie den Minutenzeiger um vier oder fünf Minuten über die gewünschte Einstellung hinaus und bewegen Sie die Zeiger dann rückwärts zur gewünschten Uhrzeit.
3. Drücken Sie die Krone auf ein geeignetes Zeitsignal hin zurück, um die Uhr zu starten.

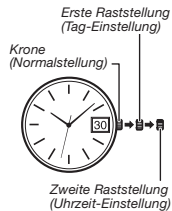

## Tag einstellen


- Vermeiden Sie, den Tag zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr nachts einzustellen. Andernfalls wechselt der Tag am nächsten Tag möglicherweise nicht.

  1. Ziehen Sie die Krone in die erste Raststellung vor.
  2. Stellen Sie durch Drehen der Krone den Tag ein.
  3. Drücken Sie die Krone in ihre Normalstellung zurück.

[Modules 5125, 5167, und 5223]

## Uhrzeit einstellen

1. Stoppen Sie den Sekundenzeiger, wenn dieser auf 12 Uhr zeigt, indem Sie die Krone in die zweite Raststellung vorziehen.
2. Stellen Sie durch Drehen der Krone die Zeiger ein. Bewegen Sie den Minutenzeiger um vier oder fünf Minuten über die gewünschte Einstellung hinaus und bewegen Sie die Zeiger dann rückwärts zur gewünschten Uhrzeit.
3. Drücken Sie die Krone auf ein geeignetes Zeitsignal hin zurück, um die Uhr zu starten.

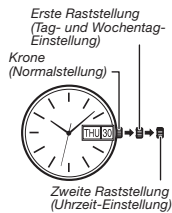

## Tag und Wochentag einstellen

- Vermeiden Sie, Tag und Wochentag zwischen 21:00 Uhr und 5:00 Uhr morgens einzustellen. Andernfalls wechseln der Tag und Wochentag am nächsten Tag möglicherweise nicht.

  1. Ziehen Sie die Krone in die erste Raststellung vor.
  2. Stellen Sie durch Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn den Tag ein.
  3. Stellen Sie durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn den Wochentag ein.
  4. Drücken Sie die Krone in ihre Normalstellung zurück.

- Für Uhr mit Zeitmarkierungsring  
Drehen Sie die Lünette mit der Markierung  $\nabla$  auf den Minutenzeiger.  
Kontrollieren sie die abgelaufene Zeit, indem Sie an der Lünette ablesen, auf welchen Skalenwert der Minutenzeiger zeigt.  
Die Skala zeigt die abgelaufene Zeit an.



## Technische Daten

Modul Nr.	Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur (je Monat)	Batterietyp	Batterielebensdauer
5125/5128/5206/ 5207/5223	±20 Sekunden	SR626SW	Circa 3 Jahre
5167	±20 Sekunden	SR920SW	Circa 5 Jahre
5180/5199	±20 Sekunden	SR621SW	Circa 3 Jahre
5218	±20 Sekunden	SR616SW	Circa 2 Jahre