


# Bedienführung 5277

CASIO®

- Das Aussehen der Uhr kann etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr abweichen.

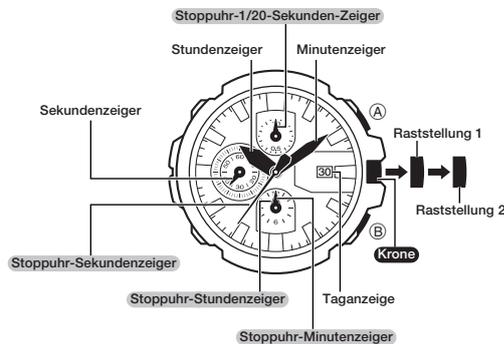

## Stoppuhrfunktionen

### Uhrzeit-Einstellung vornehmen

Ziehen Sie die **Krone** in Raststellung 2, wenn der Sekundenzeiger sich auf 12 Uhr befindet.

Stellen Sie durch Drehen der **Krone** die Uhrzeit ein.

Drücken Sie die **Krone** zurück.

#### Hinweis

- Achten Sie auf richtige Einstellung auf die 1. bzw. 2. Tageshälfte.
- Bewegen Sie den Minutenzeiger beim Einstellen der Uhrzeit zunächst vier bis fünf Minuten über das Ziel hinaus und dann rückwärts zur gewünschten Einstellung.

### Taganzeiger einstellen

Ziehen Sie die **Krone** in Raststellung 1.

Stellen Sie durch Drehen der **Krone** von sich weg den gewünschten Tag ein.


Drücken Sie die **Krone** zurück.

#### Hinweis

- Die Taganzeiger ist auf 31 Tage pro Monat ausgelegt. Bei kürzeren Monaten ist die Einstellung daher entsprechend zu korrigieren.
- Vermeiden Sie, die Taganzeiger zwischen 9 Uhr abends und 1 Uhr morgens einzustellen. Andernfalls kann es vorkommen, dass die Taganzeiger um Mitternacht nicht korrekt wechselt.


### Kronenbedienung

Einige wasserresistente Modelle (100 Meter, 200 Meter) besitzen eine Schraubkrone. Wenn Bedienung mit der Krone erforderlich ist, drehen Sie diese bitte zunächst auf sich zu, um die Verschraubung zu lösen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie dabei nicht mit übermäßiger Kraft. Bei gelöster Krone ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die Krone daher nach der Kronenbedienung wieder zuverlässig fest.

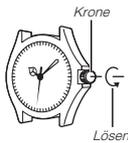

### Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring besitzt...

Sie können den Zeitmarkierungsring mit der Markierung ▼ auf den Minutenzeiger einstellen. Danach können Sie dann am Ring ablesen, wie viel Zeit seit dem Einstellen der Markierung ▼ vergangen ist.

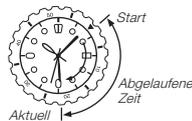

## Technische Daten

**Ganggenauigkeit:** Durchschnittlich  $\pm 20$  Sekunden im Monat

**Stoppuhr:** Messkapazität: 11:59:59,95\* (12 Stunden)

Messeinheit: 1/20 Sekunden

Messungen: Abgelaufene Zeit; Zwischenzeit; zwei Endzeiten

**Batterie:** Eine Silberoxidbatterie (Typ: SR927SW)

**Batteriebetriebsdauer:** Circa 3 Jahre (2 Stunden Stoppuhrbetrieb pro Tag)

**Batteriestand-Indikator:** Sekundenzeiger-Bewegung in 2-Sekunden-Schritten bei niedrigem Batteriestand

## Benutzen der Stoppuhr

Die Stoppuhr misst in 1/20-Sekunden-Schritten die abgelaufene Zeit bis 11 Stunden, 59 Minuten, 59,95 Sekunden.

### Abgelaufene Zeit

(A) Start → (A) Stopp → (A) Fortsetzen → (A) Stopp → (B) Rücksetzen

### Zwischenzeit

(A) Start → (B) Zwischenzeit → (B) Zwischenzeit-Freigabe → (A) Stopp → (B) Rücksetzen

### Zwei Endzeiten

(A) Start → (B) Zwischenzeit Erster Läufer im Ziel. → (A) Stopp Zweiter Läufer im Ziel. → (B) Zwischenzeit-Freigabe Zeit des zweiten Läufers angezeigt. → (B) Rücksetzen

## Wichtig!

- Bedienen Sie die Stoppuhr nicht bei vorgezogener Krone.

## Hinweis

- Der Stoppuhr-1/20-Sekunden-Zeiger bewegt sich während der ersten 10 Minuten einer Zeitmessung. Danach stoppt er in der 0-Stellung. Wenn Sie die laufende Zeitmessung stoppen, bewegt sich der 1/20-Sekunden-Zeiger in die Anzeigeposition für die 1/20-Sekunde der aktuell gemessenen Zeit.

## Korrigieren der 0-Stellungen der Zeiger

Führen Sie den nachstehenden Vorgang aus, wenn die Stoppuhrzeiger beim Rücksetzen der Stoppuhr nicht in ihre 0-Stellungen (Null) zurückkehren.

### Bedienungsablauf

Wählen Sie mit Knopf (A) den Zeiger, dessen Nullstellung Sie korrigieren möchten. Im nachstehenden Vorgehen wechselt die Uhr bei jedem Gedrückthalten von (A) nach circa zwei Sekunden zur Korrektur des nächsten Zeigers. Korrigieren Sie im nachstehenden Vorgehen mit Knopf (B) die 0-Stellung des aktuell gewählten Zeigers. Wenn Sie (B) dabei gedrückt halten, wechselt der aktuelle Zeiger auf Schnellgang.

Ziehen Sie die **Krone** in Raststellung 2.

Halten Sie etwa zwei Sekunden lang (A) gedrückt, woraufhin der **Stoppuhr-1/20-Sekunden-Zeiger** rotiert, was den Einstellmodus für den 1/20-Sekunden-Zeiger anzeigt.

- Falls der Zeiger nicht in der 0-Stellung stoppt, korrigieren Sie die Zeigerstellung mit Knopf (B).

Halten Sie etwa zwei Sekunden lang (A) gedrückt, woraufhin der **Stoppuhr-Sekundenzeiger** rotiert, was den Einstellmodus für den Sekundenzeiger anzeigt.

- Falls der Zeiger nicht mit 12 Uhr fluchtet, korrigieren Sie die Zeigerstellung mit Knopf (B).

Halten Sie etwa zwei Sekunden lang (A) gedrückt, woraufhin der **Stoppuhr-Stundenzeiger** und **Stoppuhr-Minutenzeiger** rotieren, was den Einstellmodus für den Stundenzeiger und Minutenzeiger anzeigt.

- Falls die Zeiger nicht mit 0 Uhr und 0 Minuten fluchten, korrigieren Sie die Zeigerstellungen mit Knopf (B).

Wenn alle Zeiger richtig eingestellt sind, drücken Sie die **Krone** bitte wieder zurück.

## Wichtig!

- Die Uhrzeit stoppt, wenn die Krone vorgezogen wird. Nach Ausführung des obigen Vorgangs ist daher auch die eingestellte Uhrzeit zu korrigieren.