

Bedienerführung 5413


CASIO®

Grundfunktionen

Die nachstehenden Informationen gelten für alle Modi.

Navigieren zwischen den Modi

Diese Uhr hat sieben Modi. Navigieren Sie zwischen den einzelnen Modi, wie nachstehend dargestellt.

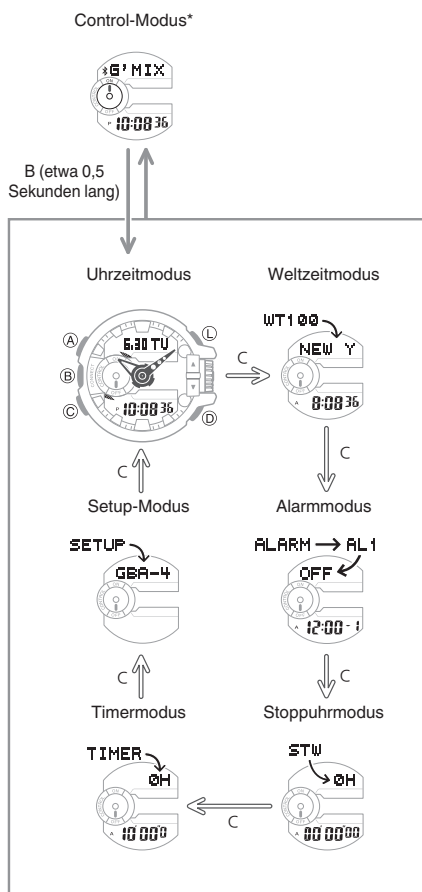

Verwenden Sie die Taste (C), um zwischen den Modi zu navigieren. Um in den Steuerungsmodus zu wechseln, halten Sie (B) ungefähr 0,5 Sekunden lang gedrückt.

* Wenn die Uhr in den Steuerungsmodus wechselt, stellt sie eine Verbindung mit dem Telefon her und die Bluetooth-Anzeige wird auf dessen Display angezeigt.

Bluetooth-Anzeige



Verwenden des Drehschalters

Drehen Sie den Drehschalter, um die Einstellungen zu ändern.



- Schnelles dreimaliges Drehen des Drehschalters löst einen Schnelldurchlauf vorwärts bzw. rückwärts aus. Um einen Schnelldurchlauf vorwärts bzw. rückwärts anzuhalten, drehen Sie den Drehschalter in die entgegengesetzte Richtung, oder drücken Sie eine beliebige Taste.

Wichtig!

- Drehen Sie den Drehschalter, ohne ihn herauszuziehen. Starkes Ziehen kann zu Fehlfunktionen oder Störungen führen.
- Um Fehler zu vermeiden, löst erstmaliges Drehen keine Funktion aus. Drehen Sie erneut, um die gewünschte Funktion auszulösen. Die Fehlervermeidung wird etwa drei Minuten nach der letzten Funktion erneut aktiviert.

Bewegen der Zeiger


Stunden- und Minutenzeiger können manuell verschoben werden, um eine einfache Anzeige der Display-Informationen zu ermöglichen.

1. Um Stunden- und Minutenzeiger zu verschieben, halten Sie (L) gedrückt, während Sie gleichzeitig auf (C) drücken.

- Hierdurch werden Stunden- und Minutenzeiger an eine Stelle verschoben, wo sie die Digitalanzeige nicht stören.
- Die HANDS-Anzeige blinkt, während die Zeiger verschoben werden.

Beispiel:

Verschieben der Zeiger um 11:00 Uhr.

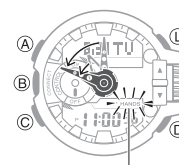

HANDS-Anzeige

2. Um die Zeiger in ihre Normalposition zurückzusetzen, halten Sie (L) gedrückt, während Sie wieder auf (C) drücken.

Hinweis

- Diese Funktion steht in jedem Modus zur Verfügung.
- Die Bedienung der Tasten auf der Uhr ändert sich nicht, wenn die Zeiger verschoben werden.
- Der Wechsel in einen anderen Modus bringt die Zeiger in ihre normale Position zurück.
- An eine andere Stelle verschobene Zeiger kehren in ihre normale Position zurück, wenn eine Stunde lang keine Taste betätigt wird.
- In allen Modi werden die Zeiger beim Konfigurieren von Einstellungen automatisch verschoben. Sie kehren in ihre normale Position zurück, nachdem die Einstellungen abgeschlossen sind.

Verwenden von Mobile Link mit einem Mobiltelefon

Solange eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon besteht, werden die Uhrzeit-Einstellungen automatisch angepasst, und Sie können Musik-Apps mit der Uhr bedienen.

Hinweis

- Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung von Uhr und Telefon.
- 🕒 : Bedienung der Uhr
- 📱 : Bedienung des Telefons

Vorbereitung

① Installation der erforderlichen App auf Ihrem Telefon

Um die Uhr mit einem Telefon zu verwenden, tippen Sie zunächst auf einen der nachstehenden Links, und installieren Sie die G-SHOCK+-App von CASIO auf dem Telefon.

• iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id550075201?ls=1&mt=8>

• Android (GALAXY, usw.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockplus>

Hinweis

- Neben G-SHOCK+ gibt es eine weitere G-SHOCK-Musik-App namens G'MIX App. Sie können G'MIX App auf Ihrem Telefon installieren, indem Sie G-SHOCK+ starten und dann die Hinweise befolgen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

② Konfigurieren der Bluetooth-Einstellungen

Aktivieren von Bluetooth am Telefon.

iPhone Benutzer

1. 📱 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. 📱 Aktivieren Sie „Bluetooth“.
3. 📱 Tippen Sie auf „Einstellungen“, um zur Anzeige „Einstellungen“ zurückzukehren.
4. 📱 Tippen Sie in folgender Reihenfolge: „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“.
5. 📱 Aktivieren Sie „G-SHOCK+“.

Android-Benutzer

Aktivieren Sie Bluetooth.

- Wenn Sie zwischen „Bluetooth“ und „Bluetooth Smart“ wählen sollen, wählen Sie „Bluetooth Smart“.

Hinweis


- Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

③ Paarung der Uhr mit einem Telefon

Bevor Sie die Uhr zusammen mit einem Telefon verwenden können, müssen Sie sie zunächst paaren. Sobald eine Uhr mit einem Telefon gepaart ist, müssen Sie sie normalerweise nicht erneut paaren.

1. Bringen Sie das Telefon, das Sie paaren möchten, in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
2. 📱 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „G-SHOCK+“-Symbol.
 - Falls G'MIX App nicht auf Ihrem Telefon installiert ist, wird der G'MIX App-Installationsbildschirm angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen, die angezeigt werden, um die App zu installieren.
3. 📱 Wählen Sie „GBA-400“ aus, und tippen Sie dann auf „Weiter“.
4. 📱 Führen Sie die von der App angezeigten Schritte durch.
 - Wenn Sie aufgefordert werden, das Telefon zu paaren, führen Sie die auf dem Telefonbildschirm angezeigte Operation durch.
 - Nach Abschluss des Paarens erscheint die Bluetooth-Anzeige auf der Uhr, wodurch angezeigt wird, dass sie mit dem Telefon verbunden ist.

Bluetooth-Anzeige

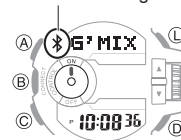

5. 📱 Tippen Sie auf „Starten“. Hierdurch wird der G-SHOCK+-Hauptbildschirm angezeigt.

Hinweis

- Wenn das Paaren aus irgendeinem Grund fehlschlägt, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.


Automatische Zeiteinstellung

Die Uhr kann so eingestellt werden, dass sie ihre Zeiteinstellungen jeden Tag automatisch mit der Telefonzeit abgleicht.

• Verwenden des automatischen Abgleichs

Stellen Sie den automatischen Abgleich für Zeiten ein, in denen sich die Uhr und das Telefon normalerweise nahe beieinander befinden, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

- Während Sie nachts schlafen

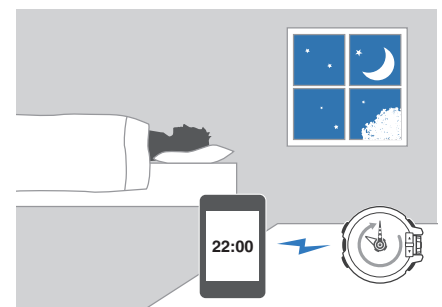

- Während Sie sich am Nachmittag an Ihrem Schreibtisch befinden



Wichtig!

- Selbst wenn bei Beginn der automatischen Abgleichszeit keine Bluetooth-Verbindung besteht, wird eine Verbindung hergestellt, und der Zeitabgleich erfolgt automatisch. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die Zeiteinstellung abgeschlossen ist.
- Die Uhr gleicht ihre Zeiteinstellung automatisch mit der Telefonzeit ab, während diese Geräte miteinander verbunden sind.

● Einstellen der automatischen Abgleichszeit

Verwenden Sie G-SHOCK+ auf dem Telefon, um die automatische Abgleichszeit einzustellen.

1. ☑ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „G-SHOCK+“-Symbol.
Hierdurch wird „Suche nach Uhr...“ angezeigt.
2. ⏻ Halten Sie den (B)-Knopf etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.
Dies bewirkt, dass sich die Uhr und das Telefon miteinander verbinden und die Uhr in den Steuerungsmodus wechselt.



3. ☑ Tippen Sie auf „Uhr-Einstellungen“.
4. ☑ Tippen Sie auf „Grundeinstellungen“.
5. ☑ Tippen Sie auf „Zeiteinstellung“.
 - Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Hinweis

- Der tatsächliche Abgleich der Uhrzeit-Einstellung findet etwa 30 Sekunden nach der automatischen Abgleichszeit statt.
Beispiel: Wenn 22:00 als automatische Abgleichszeit eingestellt ist, beginnt der Abgleich der Uhrzeit-Einstellung 30 Sekunden nach 22:00 Uhr.
- Sollte die Zeiteinstellung aus irgendeinem Grund scheitern, beginnt die Uhr, Signaltöne auszugeben. Falls das passiert, legen Sie die Uhr und das Telefon nahe zusammen.

■ Ausführen von Musik-Apps

Die auf Ihrem Telefon ausgeführte G'MIX App-Musik-App von CASIO kann mit Ihrer Uhr bedient werden.

Hinweis

- G'MIX App bietet drei Modi für Ihren Musikgenuss.

• PLAYER-Modus

In diesem Modus können Sie die Soundqualität einstellen und die Hintergrund- und Playback-Musik aus der Musikbibliothek Ihres Telefons auswählen.



• SEARCH-Modus

Wenn in Ihrer Umgebung Musik gespielt wird, können Sie diesen Modus nutzen, um deren Titel zu erfahren.



• SOUNDER-Modus

Verwenden Sie diesen Modus, um mit der Uhr integrierte G'MIX App-Sounds oder Sounds abzuspielen, die Sie selbst kreiert haben.



● Installieren der G'MIX-App

Um die vorstehenden Funktionen nutzen zu können, müssen Sie G'MIX App auf Ihrem Telefon wie nachstehend beschrieben installieren.

1. ☑ Tippen Sie auf das „G-SHOCK+“-Symbol.
Hierdurch wird „Suche nach Uhr...“ angezeigt.
2. ⏻ Halten Sie den (B)-Knopf etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



3. ☑ Tippen Sie auf „Musik-App-Einstellungen“.
Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

● Verwenden der G'MIX-App

Es muss eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon bestehen, um die G'MIX App verwenden zu können. Führen Sie nachfolgenden Vorgang durch.

1. ☑ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „G-SHOCK+“-Symbol.
2. ⏻ Halten Sie den (B)-Knopf etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.
Die Uhr wechselt in den Steuerungsmodus.



3. ⏻ Führen Sie unter Verwendung der Tasten oder des Drehschalters die von Ihnen gewünschte Funktion aus.

Hinweis

- Mit G'MIX App können Sie dem Drehschalter folgenden Funktionen zuordnen: Lautstärke, Track auswählen, Album auswählen, Interpret auswählen, Wiedergabeliste auswählen, Klangeffekt auswählen, SOUNDER-Sound auswählen.
- Bei einem iPhone können Sie die G'MIX App oder die Standard Musik-App des iPhones mit Ihrer Uhr bedienen. Wenn Sie die Standard Musik-App von iPhone mit Ihrer Uhr bedienen möchten, führen Sie nachstehenden Vorgang durch.
 1. Löschen Sie G'MIX App auf Ihrem Telefon.
 2. Tippen Sie auf dem G-SHOCK+-Hauptbildschirm auf: „Musik-App-Einstellungen“ → „Music“.
- Bestimmte Musik-Dateitypen werden möglicherweise nicht zur Wiedergabe mit der G'MIX App unterstützt.

Songtitelsuche

Wenn in Ihrer Umgebung Musik gespielt wird, können Sie die Songtitelsuche verwenden, um deren Titel zu erfahren.




Wichtig!

- Auf Ihrem Telefon muss die G'MIX App-Musik-App von CASIO installiert sein, um diese Funktionen nutzen zu können.
- [Ausführen von Musik-Apps](#)

Führen Sie nachstehenden Vorgang durch, wenn keine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon besteht.

1. Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, halten Sie (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu beenden.
2. Wechseln Sie auf der Uhr in den Uhrzeitmodus, und drehen Sie dann den Drehschalter zweimal schnell hintereinander.
Hierdurch wird [SEARCH] auf dem Display als Hinweis darauf angezeigt, dass die Suche begonnen hat.

- Wenn die Songtitelsuche erfolgreich ist, wird der Songtitel auf dem Display der Uhr angezeigt.

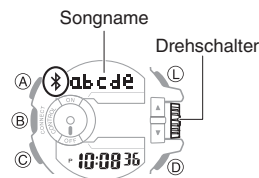

3. Drücken Sie eine beliebige Taste außer (L), um den Songtitel aus dem Display zu löschen.

Hinweis

- Der angezeigte Songtitel kann bis zu 17 alphanumerische-Schriftzeichen (Buchstaben, Zahlen, Symbole) oder fünf japanische (Katakana-) Schriftzeichen lang sein.
- [*CHECK App] wird angezeigt, wenn Schriftzeichen enthalten sind, deren Anzeige nicht unterstützt wird, oder wenn es für diesen Song verschiedene Titel gibt. Falls dies passiert, verwenden Sie Ihr Telefon, um den Songtitel zu suchen.
- [*FAILED] wird angezeigt, wenn der Songtitel nicht gefunden werden kann.
- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn G-SHOCK+ und G'MIX App auf Ihrem Telefon ausgeführt werden.

Telefon-Finder

Sie können den Telefon-Finder verwenden, um einen Ton auf dem Telefon auszulösen, damit Sie es leicht finden können. Dieser Ton wird zwangsweise ausgegeben, selbst wenn sich das Telefon im Lautlos-Modus befindet.

- Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn G-SHOCK+ auf dem Telefon ausgeführt wird.

Wichtig!

- Verwenden Sie diese Funktion nicht in Bereichen, in denen Klingeltöne unzulässig sind.
- Der Ton wird in hoher Lautstärke ausgegeben. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie über Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind.

1. Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, halten Sie (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu beenden.
2. Halten Sie im Uhrzeitmodus die (D)-Taste ungefähr eine Sekunde lang gedrückt.
Dadurch wird der nachfolgende dargestellte Uhr-Bildschirm angezeigt, und das Telefon gibt einen Ton aus.
 - Es dauert ein paar Sekunden, bevor am Telefon ein Signal ertönt.



3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.
 - Sie können nur während der ersten 30 Sekunden nach Beginn der Tonausgabe eine beliebige Taste drücken, um den Telefon ton auszuschalten.

Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

G-SHOCK+ kann verwendet werden, um Alarm, Timer und das 12-/24-Stunden-Uhrzeitformat auf einfache Weise zu konfigurieren.

1. Tippen Sie auf das „G-SHOCK+“-Symbol.
2. Halten Sie den (B)-Knopf etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.
Dies bewirkt, dass sich die Uhr und das Telefon miteinander verbinden und die Uhr in den Steuerungsmodus wechselt.



3. Tippen Sie auf „Uhr-Einstellungen“.
4. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten, und führen Sie dann den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

Einstellung der Weltzeitstadt

Mit Weltzeit können Sie die gewünschte Weltzeitstadt aus den auf der G-SHOCK+-Städteleiste oder der Weltkarte angezeigten Städten auswählen.

1. Tippen Sie auf das „G-SHOCK+“-Symbol.
2. Halten Sie den (B)-Knopf etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.
Dies bewirkt, dass sich die Uhr und das Telefon miteinander verbinden und die Uhr in den Steuerungsmodus wechselt.



3. Tippen Sie auf „Uhr-Einstellungen“.
4. Tippen Sie auf „Weltzeit“.
5. Führen Sie den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

Hinweis

- G-SHOCK+ Weltzeit ermöglicht Ihnen die Auswahl einer von ca. 300 Städten als Weltzeitstadt. Wenn die von Ihnen mit G-SHOCK+ ausgewählte Stadt nicht in den 100 Städten enthalten ist, die von der Uhr unterstützt werden, wird die Zeitzone dieser Stadt in [EXTRA] in die Städteleiste der Uhr eingetragen.

Anpassen der Zeigerausrichtung

Sie können G-SHOCK+ verwenden, um die Zeigerpositionen der Uhr zu korrigieren, wenn Sie nicht dieselbe Zeit wie das Digitaldisplay anzeigen.


1. Tippen Sie auf das „G-SHOCK+“-Symbol.
2. Halten Sie den (B)-Knopf etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.
Dies bewirkt, dass sich die Uhr und das Telefon miteinander verbinden und die Uhr in den Steuerungsmodus wechselt.



3. Tippen Sie auf „Uhr-Einstellungen“.
4. Tippen Sie auf „Grundeinstellungen“.
5. Tippen Sie auf „Einstellung der Ausgangspositionen“.
6. Führen Sie den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

Verbindung

Abbrechen einer Verbindung mit einem Telefon

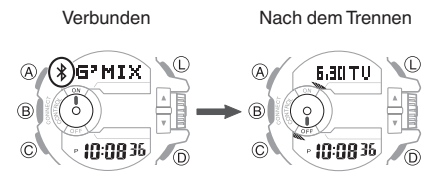


Um die Bluetooth-Verbindung zu beenden, halten Sie (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige verschwindet.

Verbinden mit einem Telefon

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie eine Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon, das mit der Uhr gepaart ist, herstellen.

- Wenn die Uhr nicht mit dem Telefon gepaart ist, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, folgen Sie den Schritten unter „[3 Paarung der Uhr mit einem Telefon](#)“, um sie zu paaren.
1. Bringen Sie das Telefon in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
 2. Wenn die Bluetooth-Anzeige nicht dargestellt wird, halten Sie (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen.
Hierdurch wird eine Bluetooth-Verbindung hergestellt und die Bluetooth-Anzeige wird angezeigt.
 - Die Uhr wechselt in den Steuerungsmodus.

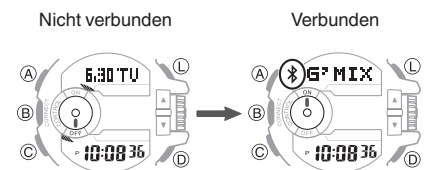

Wichtig!

- Wenn bei der Herstellung einer Verbindung Probleme auftreten, könnte dies bedeuten, dass G-SHOCK+ auf dem Telefon nicht ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol „G-SHOCK+“. Halten Sie auf der Uhr die (B)-Taste etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis

- Die Verbindung wird beendet, wenn Sie auf der Uhr oder dem Telefon eine bestimmte festgelegte Zeit lang keine Funktion ausführen (Zeitlimit für die Verbindung).
Um das Zeitlimit für die Verbindung festzulegen, führen Sie mit G-SHOCK+ folgenden Vorgang durch: „Uhr-Einstellungen“ → „Grundeinstellungen“ → „Verbindungsdauer“. Legen Sie ein Zeitlimit von 1 Stunde, 1,5 Stunden oder 2 Stunden fest.

Verbindungsausfall-Warnung

Solange eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und einem Telefon besteht, wird auf dem Display der Uhr in folgenden Fällen die [LINKLOSS]-Warnmeldung angezeigt: wenn Sie keine Telefonfunktion ausführen, wenn der Abstand zwischen der Uhr und dem Telefon zu groß wird, wenn das Telefon ausgeschaltet ist, wenn die Verbindung aufgrund von Funkstörungen oder aus sonstigem Grund verloren geht. Ein Verbindungsverlust führt dazu, dass die Uhr in den Uhrzeitmodus zurückkehrt. Um erneut eine Verbindung herzustellen, bringen Sie die Uhr und das Telefon nahe zusammen und halten Sie die (B)-Taste der Uhr etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



- Wenn „Ton“ für die G-SHOCK+ „Verbindungsausfall-Warnung“-Einstellung ausgewählt wird, gibt die Uhr einen Piepton von sich, wenn es zu einem Verbindungsverlust kommt.

[Konfigurieren der Uhr-Einstellungen](#)


Wechseln in den Flugzeugmodus der Uhr

Verwenden Sie den Flugzeugmodus, um das Ausstrahlen von Bluetooth-Funkwellen zu deaktivieren. Wechseln Sie in den Flugzeugmodus, wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem das Ausstrahlen von Funkwellen unzulässig ist.

Wichtig!

- Nachstehende Funktionen sind im Flugzeugmodus deaktiviert.
 - Automatischer Zeitabgleich
 - Songtitelsuche
 - Telefon-Finder
 - Bluetooth-Verbindung


- Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, halten Sie (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu beenden.
- Halten Sie (C) etwa vier Sekunden lang gedrückt.
Hierdurch wechselt die Uhr in den Flugzeugmodus, und die Flugzeugmodusanzeige wird angezeigt.
 - Jedes Mal, wenn die (C)-Taste etwa vier Sekunden lang gedrückt wird, wechselt die Uhr in den Flugzeugmodus bzw. verlässt diesen.

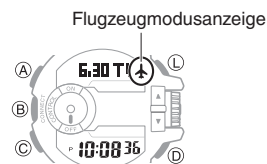

Anzeigen von Mobile Link-Informationen

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um Mobile Link-Informationen auf der Uhr anzuzeigen.

- Halten Sie die (C)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
Hierdurch wechselt die Uhr in den Uhrzeitmodus.
 - Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, halten Sie (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu beenden.

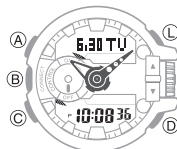

- Drücken Sie (C) fünfmal, um in den Setup-Modus zu wechseln.

[SETUP] wird auf dem Display angezeigt, gefolgt vom Gerätenamen der Uhr.

Jedes Drücken von (D) stellt den Inhalt des Displays in der nachstehend dargestellten Reihenfolge dar.

Gerätename der Uhr



Geräteadresse der Uhr



Art des derzeit verbundenen Telefons*

* Wird nur angezeigt, wenn die Uhr mit einem Telefon gepaart ist.

- Drücken Sie (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Löschen von Paarungsinformationen

Um eine Paarung zwischen Uhr und Telefon zu trennen, löschen Sie die Paarungsinformationen aus G-SHOCK+, dem Telefon und der Uhr.

● Löschen der Paarungsinformationen von G-SHOCK+

- Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, halten Sie (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu beenden.
- In der oberen rechten Ecke des G-SHOCK+-Hauptbildschirms tippen Sie auf , um den „Verbindungseinstellungen“-Bildschirm anzuzeigen.
- Wählen Sie auf der Liste „Zuvor registrierte Uhr“ die Einträge, deren Paarungsinformationen gelöscht werden sollen.
- Tippen Sie auf „Paarungsregistrierung löschen“.
- Tippen Sie auf „Ja“.
Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr aus G-SHOCK+ gelöscht.

● Löschen der Paarungsinformationen aus einem Telefon

iPhone-Benutzer

1. ☑ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. ☑ Tippen Sie neben „CASIO GBA-400“ auf ⓘ.
3. ☑ Tippen Sie auf „Dieses Gerät vergessen“.
Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr aus dem Telefon gelöscht.

Android-Benutzer


1. ☑ Tippen Sie auf der Anzeige der App: „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. ☑ Tippen Sie auf ⚙️ neben „CASIO GBA-400“.
3. ☑ Tippen Sie auf „Entkoppeln“.
Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr aus dem Telefon gelöscht.
4. ☑ Scrollen Sie die Statusleiste nach unten, und öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich.
5. ☑ Tippen Sie auf ✖️ (Bluetooth), um Bluetooth zu deaktivieren, und aktivieren Sie es noch einmal.

Hinweis

- Beachten Sie, dass der tatsächlich von Ihnen durchzuführende Vorgang von der Art des Telefons abhängt, das Sie verwenden. Details entnehmen Sie bitte Ihrer Telefondokumentation.

● Löschen von Paarungsinformationen aus der Uhr

1. ⌚ Halten Sie die (C)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
2. ⌚ Drücken Sie (C) fünfmal, um in den Setup-Modus zu wechseln. [SETUP] wird auf dem Display angezeigt, gefolgt vom Gerätenamen der Uhr.

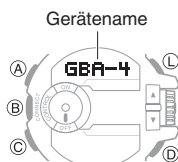

3. ⌚ Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

Das Löschen von Paarungsinformationen führt dazu, dass die Nachricht [NOT YET PAIRED!] von rechts nach links über das Display der Uhr läuft.

4. ⌚ Drücken Sie (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Verbinden mit einem anderen Telefon

Den nachstehenden Vorgang müssen Sie immer dann durchführen, wenn Sie ein anderes Telefon kaufen oder wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung mit einem anderen Telefon herstellen möchten.

1. [Löschen von Paarungsinformationen](#)
2. [Paaren der Uhr mit dem Telefon.](#)

Verbinden einer anderen Uhr mit einem Telefon

Bevor Sie eine andere Uhr mit dem Telefon paaren bzw. nachdem Sie eine neue Uhr gekauft haben, sollten Sie die nachstehenden Schritte ausführen.

● Paarung der Uhr mit einem Telefon

1. ☑ In der oberen rechten Ecke des G-SHOCK+-Hauptbildschirms tippen Sie auf ⌚, um den „Verbindungseinstellungen“-Bildschirm anzuzeigen.
2. ☑ Tippen Sie auf „Neue Uhr verbinden“.
3. ☑ Wählen Sie den Namen der Uhr aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und tippen Sie dann auf „Weiter“.
 - Ab diesem Punkt befolgen Sie bitte die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden, um den Paarungsvorgang abzuschließen.

● Verbinden mit einer Uhr, die bereits gepaart ist

1. ☑ In der oberen rechten Ecke des G-SHOCK+-Hauptbildschirms tippen Sie auf ⌚, um den „Verbindungseinstellungen“-Bildschirm anzuzeigen.
2. ☑ Tippen Sie in der „Zuvor registrierte Uhr“-Liste auf den Namen des Telefons, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. ☑ Tippen Sie auf „Mit diesem *** verbinden“.
 - Befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden, um den Verbindungsvorgang abzuschließen.

Wichtig!

- Ein Telefon kann nur mit einer Uhr gleichzeitig verbunden werden. Um eine Verbindung mit einer anderen Uhr herzustellen, müssen Sie die aktuelle Verbindung beenden.

Einstellungen für die Uhr


Während die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, gleicht diese ihre Datums- und Zeiteinstellungen automatisch mit der des Telefons ab. Wenn die Uhr nicht mit einem Telefon verbunden ist, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um ihre Datums- und Zeiteinstellungen anzugleichen.

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Uhrzeitmodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Uhrzeitmodus zu gelangen.

🔍 Navigieren zwischen den Modi

Uhrzeitmodus

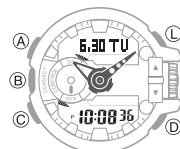


Auswählen einer Zeitzone

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um die Zeitzone (Abweichung von GMT) für Ihre Heimatstadt auszuwählen, in der Sie Ihre Uhr normalerweise nutzen. Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Sommerzeit üblich ist, können Sie die Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren.

Wichtig!

- Die im Weltzeitmodus dargestellten Zeiten stimmen nicht, wenn Sie die falsche Zeitzone auswählen.

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
[SET Hold] wird angezeigt, und die Zeitzoneneinstellung blinkt.

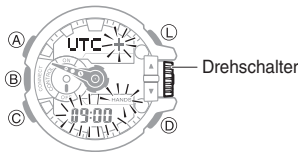

2. Drehen Sie den Drehschalter, um die Zeitzone zu ändern.

- Informationen zu Zeitzonen finden Sie unter „[Liste der Städtenamen](#)“.

Beispiel:

Wenn Sie die Uhr in Tokio nutzen möchten, wählen Sie [+ 09:00].


3. Um die Sommerzeiteinstellung zu ändern, drücken Sie auf (C).
 - Wenn Sie die Sommerzeiteinstellung nicht ändern möchten, drücken Sie auf (A).
4. Drehen Sie den Drehschalter, um [ON] (Sommerzeit) oder [OFF] (Standardzeit) anzuzeigen.
5. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Hinweis


- Die DST-Anzeige wird auf dem Display angezeigt, wenn die Sommerzeit aktiviert ist.

Einstellen von Zeit und Datum

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
[SET Hold] wird angezeigt, und die Zeitzoneneinstellung blinkt.

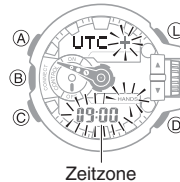


2. Drücken Sie (C) dreimal, sodass die Sekundenanzeige blinkt.

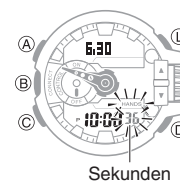

3. Drücken Sie (D), um die Sekundenanzeige auf 00 zurückzusetzen.

- Wenn sich die Sekundenanzeige beim Drücken zwischen 30 und 59 befindet (D), wird die Minutenanzeige um den Wert 1 erhöht.


4. Drücken Sie (C), sodass die Minutenanzeige blinkt.

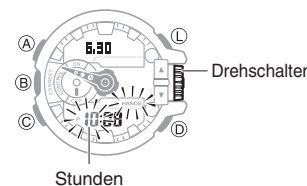


5. Stellen Sie das Datum ein.
 - Drehen Sie den Drehschalter, um die blinkende Einstellung zu ändern.
 - Bei jedem Drücken von (C) wechselt die blinkende Einstellung in der folgenden Reihenfolge: Stunde → Minute → Jahr → Monat → Tag.
6. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Umschalten zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Uhrzeitformat

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
[SET Hold] wird angezeigt, und die Zeitzoneneinstellung blinkt.

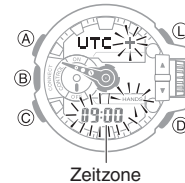

2. Drücken Sie (C) zweimal, und die aktuelle Einstellung ([12H] oder [24H]) beginnt auf dem Display zu blinken.

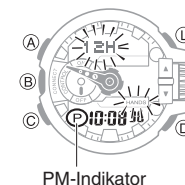

3. Drehen Sie den Drehschalter, um [12H] (12-Stunden-Uhrzeitformat) bzw. [24H] (24-Stunden-Uhrzeitformat) anzuzeigen.
4. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Hinweis


- Wenn das 12-Stunden-Uhrzeitformat ausgewählt ist, wird auf dem Display angezeigt, ob es sich um AM- oder PM-Zeiten handelt.

Sommerzeit

Sommerzeit, die auch als Daylight Saving Time (DST) bezeichnet wird, stellt die Zeit – im Vergleich zur Standardzeit (STD) – in den Sommermonaten um eine Stunde, 30 Minuten oder eine andere festgelegte Zeit vor. Ob Sommerzeit angewendet wird oder nicht, und falls ja wie, ist von Ihrem Land und Ihrer Region abhängig. In manchen Ländern und Regionen wird keine Sommerzeit angewendet.

Auswählen einer Einstellung

Bei jedem Drücken von (C) wechselt der Inhalt des Uhrzeitmodus-Einstellungsbildschirms in der nachstehenden Reihenfolge.

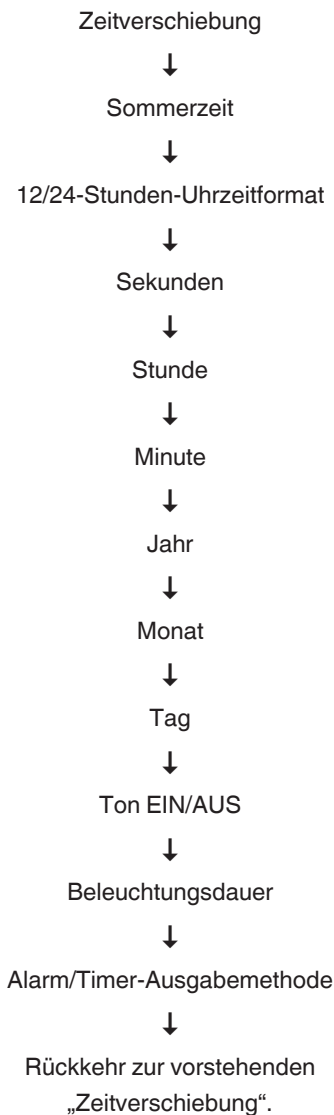


Weltzeit

Weltzeit ermöglicht Ihnen die Feststellung der aktuellen Uhrzeit in einer von 100 Städten weltweit.

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Weltzeitmodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Weltzeitmodus zu gelangen.

🔗 [Navigieren zwischen den Modi](#)

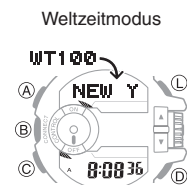


Zeit in einer anderen Zone prüfen

1. Drehen Sie den Drehschalter, um eine Stadt auszuwählen.

Hierdurch wird die aktuelle Zeit in der ausgewählten Stadt angezeigt.

- Schnelles dreimaliges Drehen des Drehschalters in die eine oder andere Richtung löst die Hochgeschwindigkeitsfunktion aus (vorwärts oder rückwärts).

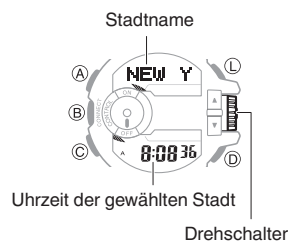

2. Drücken Sie fünfmal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.


Umstellen auf Sommerzeit

Wenn in der Weltzeitstadt Sommerzeit angewendet wird, können Sie die Sommerzeit für diese Stadt aktivieren.

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

[DST Hold] wird auf dem Display angezeigt, und die Sommerzeiteinstellung wechselt zwischen aktiviert und deaktiviert.

- Die DST-Anzeige wird auf dem Display angezeigt, wenn die Sommerzeit aktiviert ist.

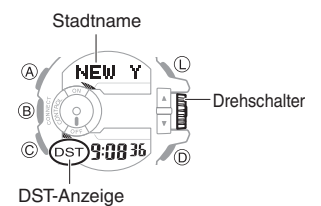

2. Drücken Sie fünfmal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.


Alarmer

Die Uhr gibt einen Piepton aus und/oder einen Blinkalarm, wenn eine Alarmzeit erreicht wird.

Vorbereitung


Führen Sie diesen Vorgang im Alarmmodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Alarmmodus zu gelangen.

🔗 [Navigieren zwischen den Modi](#)

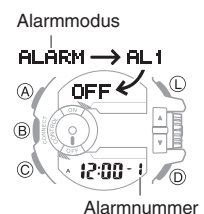

Konfigurieren der Alarmeinstellungen

1. Drehen Sie den Drehschalter, um durch die Alarmnummern zu blättern ([-1] bis [-5], [:00]), bis der Alarm angezeigt wird, dessen Einstellungen Sie konfigurieren möchten.

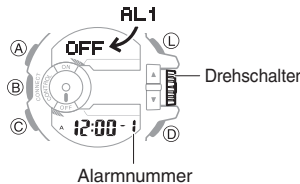


- [-1] bis [-4]
Dies sind normale Alarme.
- [-5]
Dies ist ein Alarm mit Schlummerfunktion. Die Uhr führt einen Alarmvorgang durch, wenn die Alarmzeit erreicht wird. Danach wird der Alarmvorgang bis zu siebenmal im Abstand von je fünf Minuten wiederholt.
- [:00]
Dies ist das stündliche Zeitsignal. Wenn es aktiviert ist, löst die Uhr zu jeder vollen Stunde einen Alarmvorgang aus.

2. Verwenden Sie (D), um die von Ihnen gewünschte Einstellung des Alarms oder stündlichen Zeitsignals festzulegen.

- [-1] bis [-5]
[OFF]: Der Alarm ist ausgeschaltet (bleibt stumm).
[1TIME]: Signalausgabe erfolgt nur einmal zur Alarmzeit.
[DAILY]: Signalausgabe erfolgt jeden Tag zur Alarmzeit.
- [:00]
[OFF]: Stündliches Zeitsignal deaktiviert.
[ON]: Zeigt an, dass das stündliche Zeitsignal aktiviert ist, wobei die Uhr zu jeder vollen Stunde einen Alarmvorgang auslöst.


3. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt. [SET Hold] wird angezeigt, und die Stundenanzeige blinkt.

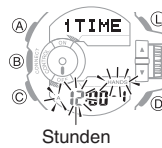

4. Alarmzeit einstellen.
(C)-Taste: Bewirkt, dass die Stunden- und Minutenanzeige abwechselnd blinkt.
Drehschalter: Verändert die blinkende Stunden- bzw. Minuteneinstellung.
5. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.
6. Drücken Sie viermal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Ausschalten eines Alarms

1. Drehen Sie den Drehschalter, um durch den Alarmbildschirm zu blättern, bis der Alarm angezeigt wird, dessen Einstellungen Sie konfigurieren möchten.

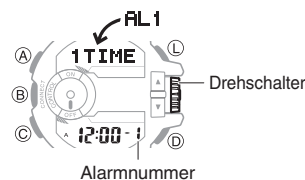

2. Drücken Sie (D), sodass [OFF] angezeigt wird.
3. Drücken Sie viermal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Stoppen eines Alarms


Wenn Sie, während der Piepton ausgegeben wird, eine beliebige Taste drücken, wird dieser gestoppt.

Hinweis

- Im Fall des Alarms mit Schlummerfunktion unterbricht das Drücken einer Taste die aktuelle Alarmausgabe. Der Alarm wird bis zu siebenmal im Abstand von jeweils fünf Minuten wiederholt. Um einen laufenden Alarm mit Schlummerfunktion zu stoppen, deaktivieren Sie den Alarm.

Alarmanzeigen

Wenn Sie einen Alarm oder das stündliche Zeitsignal aktivieren, erfolgt eine entsprechende Anzeige auf dem Display.

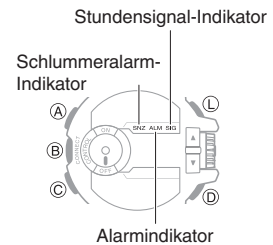

Wenn ein Alarm aktiviert wird: wird die Alarmanzeige angezeigt.

Wenn ein Alarm mit Schlummerfunktion aktiviert wird: werden die Alarmanzeige und die Stummschaltungsanzeige angezeigt. (Die Schlummerfunktionsanzeige blinkt, wenn gerade ein Alarm mit Schlummerfunktion ausgeführt wird.)

Wenn das stündliche Zeitsignal aktiviert ist:

wird die Anzeige für das stündliche Zeitsignal angezeigt.

Stoppuhr


Die Stoppuhr kann eine Zeitspanne von bis zu 999 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden messen.

Sie kann auch Zwischenzeiten messen.


Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Stoppuhrmodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Stoppuhrmodus zu gelangen.

[Navigieren zwischen den Modi](#)

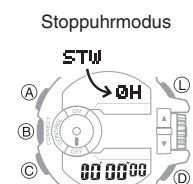

Messen verstrichener Zeit

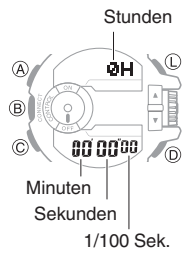


1. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um die verstrichene Zeit zu messen.




2. Drücken Sie (A), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.
3. Drücken Sie dreimal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Messen der Zwischenzeit

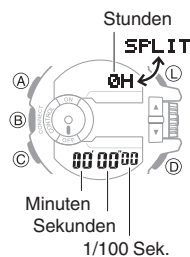

1. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um Zwischenzeiten zu messen.

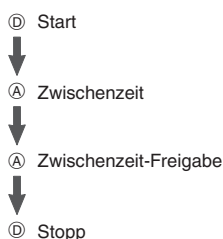

2. Drücken Sie (A), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.
3. Drücken Sie dreimal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.


Timer

Verwenden Sie den Timermodus, um einen Countdown auszuführen. Ein Ton- oder Blinkalarm wird ausgegeben, wenn das Ende des Countdowns erreicht wird.

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Timermodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Timermodus zu gelangen.


🔗 Navigieren zwischen den Modi

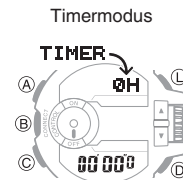

Einstellen der Timer-Startzeit

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

[Set Hold] wird angezeigt, und die Stundenanzeige blinkt.

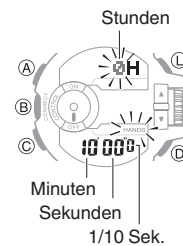

2. Stellen Sie die Startzeit für den Countdown ein.

(C)-Taste: Führt abwechselnd zum Blinken der Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige.

Drehesalter: Ändert die jeweils blinkende Stunden-, Minuten- oder Sekundeneinstellung.

Hinweis


Die Startzeit des Timers kann in Schritten von jeweils 1 Sekunde bis zu 100 Stunden eingestellt werden.

3. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.
4. Drücken Sie zweimal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Hinweis

- Das Einstellen einer Zeit von [0H00'00"] legt eine Startzeit für einen Countdown von 100 Stunden fest.

Verwenden des Timers

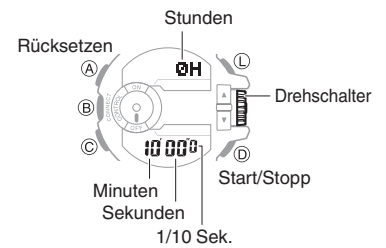

1. Drücken Sie (D), um den Countdown zu starten.

Ein Ton- oder Blinkalarm wird ausgegeben, wenn das Ende des Countdowns erreicht wird.

- Um einen Timer-Vorgang vorzeitig zu beenden, drücken Sie (D), um ihn zu stoppen, und anschließend (A), um die Timer-Startzeit zurückzusetzen.


2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarmvorgang zu stoppen.
3. Drücken Sie zweimal auf (C), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Beleuchtung

Das Zifferblatt der Uhr kann beleuchtet werden, um es bei Dunkelheit lesen zu können.

Einschalten der Beleuchtung

Durch Drücken von (L) in einem beliebigen Modus wird das Licht eingeschaltet.

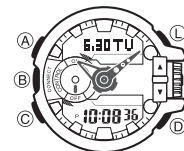


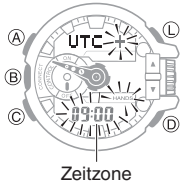
Hinweis

- Das Licht kann flackern, wenn es eingeschaltet wird, solange eine Bluetooth-Verbindung besteht.
- Das Licht schaltet sich aus, wenn es beim Start eines Alarmvorgangs an ist.


Festlegen der Beleuchtungsdauer

Sie können eine Beleuchtungsdauer von 1,5 Sekunden oder 3 Sekunden festlegen.

1. Drücken Sie (C), um zum Uhrzeitmodus zu wechseln.
 [Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
 [SET Hold] wird angezeigt, und die Zeitzoneeinstellung blinkt.



3. Drücken Sie 10 Mal auf (C), bis die aktuelle Einstellung ([LT1] oder [LT3]) auf dem Display zu blinken beginnt.
4. Drehen Sie den Drehschalter, um die Beleuchtungsdauer anzuzeigen, die Sie verwenden möchten.
 [LT1]: 1,5 Sekunden lange Beleuchtung
 [LT3]: 3 Sekunden lange Beleuchtung

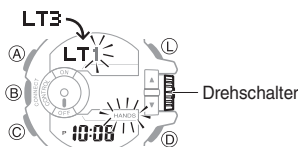

5. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.


Korrektur der Zeigerausrichtung

Starke magnetische Kräfte oder Stöße können dazu führen, dass sich die von den analogen Uhrzeigern dargestellte Zeit von der Zeit auf dem Digitaldisplay unterscheidet. Falls dies passiert, korrigieren Sie bitte die Zeigerstellung.

Vorbereitung


Führen Sie diesen Vorgang im Uhrzeitmodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Uhrzeitmodus zu gelangen.

1.  [Navigieren zwischen den Modi](#)

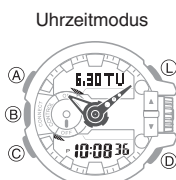

Anpassen der Zeigerausrichtung


1. Halten Sie die (A)-Taste etwa fünf Sekunden lang gedrückt.
 [H.SET Hold] wird angezeigt, und [Sub] beginnt zu blinken.

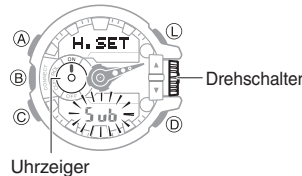

2. Wenn der Uhrzeiger sich nicht auf 12 Uhr befindet, drehen Sie den Drehschalter, um ihn dorthin zu bewegen.
 - Schnelles dreimaliges Drehen des Drehschalters löst einen Schnelldurchlauf vorwärts aus.
3. Drücken Sie (C).

Dies ermöglicht die Korrektur der Stunden- und Minutenzeigerstellung.

- Erneutes Drücken von (C) führt zur Uhrzeigerkorrektur zurück.
- Die Funktion der Tasten und des Drehschalters sind deaktiviert, während sich die Uhrzeiger bewegen.

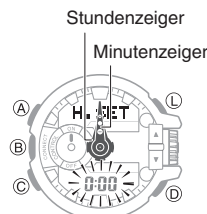


4. Wenn sich Stunden- und Minutenzeiger nicht auf 12 Uhr befinden, drehen Sie den Drehschalter, um sie dorthin zu bewegen.
5. Drücken Sie (A), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Grundlegende Einstellungen

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Uhrzeitmodus durch. Verwenden Sie (C), um in den Uhrzeitmodus zu gelangen.


1.  [Navigieren zwischen den Modi](#)

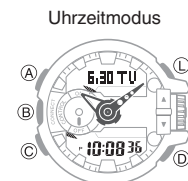


Aktivieren des Bedienungskontrolltons

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um den Bedienungskontrollton zu aktivieren bzw. deaktivieren.

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
 [SET Hold] wird angezeigt, und die Zeitzoneeinstellung blinkt.

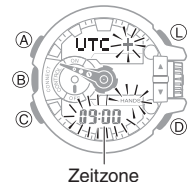

2. Drücken Sie die (C)-Taste neunmal, bis die aktuelle Einstellung ([KEY↵] oder [MUTE]) auf dem Display zu blinken beginnt.
3. Drehen Sie den Drehschalter, um [KEY↵] oder [MUTE] anzuzeigen.
 [KEY↵]: Aktiviert den Bedienungskontrollton.
 [MUTE]: Zeigt die Stummschaltungsanzeige an und deaktiviert den Bedienungskontrollton.

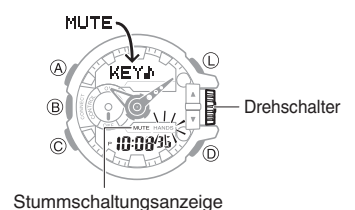


4. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.


Konfigurieren der Signaleinstellungen

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um nur Tonsignale oder Ton- und Blinksignale für Alarmer, den Timer usw. festzulegen.

- Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
[SET Hold] wird angezeigt, und die Zeitzoneneinstellung blinkt.

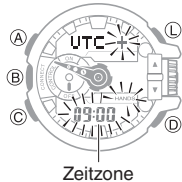


- Drücken Sie die (C)-Taste 11 Mal, bis die aktuelle Einstellung ([BEEP] oder [FLASH]) auf dem Display zu blinken beginnt.
- Drehen Sie den Drehschalter, um [BEEP] oder [FLASH] anzuzeigen.
[BEEP]: Tonsignal
[FLASH]: Ton- und Blinksignal

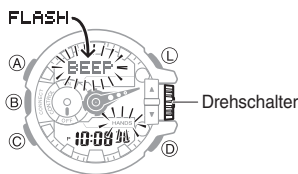

- Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Batterienutzungsdauer

Wenn die Batterieleistung nachlässt, beginnt die Batterieanzeige zu blinken und einige Funktionen werden deaktiviert. Wenn die Batterieanzeige weiterhin blinkt, wechseln Sie die Batterie.

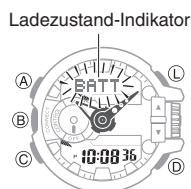

Hinweis

- Wenn [RECOV] blinkt, sind bestimmte Funktionen vorübergehend deaktiviert, um zu verhindern, dass sich die Batterie vollständig entleert.

Sonstige Informationen

Liste der Städtenamen


Die Städteliste zeigt die 100 Städte, die im Speicher der Uhr enthalten sind. Für ungefähr 200 weitere Städte beziehen Sie sich auf die G-SHOCK+-App.

Name der Stadt	Zeitzone
(UTC)	
Reykjavik	
Lissabon	+0
Casablanca	
London	
Madrid	
Paris	
Algier	
Brüssel	
Amsterdam	
Zürich	
Frankfurt	
Oslo	+1
Rom	
Kopenhagen	
Berlin	
Stockholm	
Budapest	
Warschau	
Kapstadt	
Sofia	
Athen	
Helsinki	+2
Istanbul	
Kiew	
Kairo	
Jerusalem	
Addis Abeba	+3
Dschidda	
Teheran	+3:30
Moskau	+4
Dubai	
Kabul	+4:30
Karatschi	+5
Delhi	+5:30
Kathmandu	+5:45
Dhaka	+6
Rangun	+6:30
Nowosibirsk	
Bangkok	+7
Hanoi	
Jakarta	

Name der Stadt	Zeitzone
Kuala Lumpur	
Singapur	
Hong Kong	
Perth	
Peking	+8
Manila	
Shanghai	
Taipei	
Seoul	+9
Tokio	
Adelaide	+9:30
Guam	+10
Sydney	
Wladiwostok	+11
Noumea	
Wellington	+12
Suva	
Chatham-Inseln	+12:45
Nukualofa	+13
Kiritimati	+14
Pago Pago	-11
Honolulu	-10
Anchorage	-9
Vancouver	
San Francisco	
Seattle	-8
Los Angeles	
Tijuana	
Edmonton	
Phoenix	-7
Chihuahua	
Denver	
Mexiko-Stadt	
Winnipeg	
Dallas	-6
Houston	
Guatemala-Stadt	
Chicago	
Atlanta	
Havanna	
Toronto	
Lima	
Washington DC	
Kingston	-5
Philadelphia	
Bogota	
New York	
Boston	
Caracas	-4:30

Name der Stadt	Zeitzone
Santiago	-4
La Paz	
San Juan	
Halifax	
St. John's	-3:30
Buenos Aires	-3
Montevideo	
Rio de Janeiro	
Fernando de Noronha	
Praia	
	-2
	-1

Bildschirmanzeigen

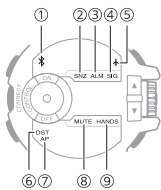

① Bluetooth-Anzeige

Zeigt an, dass die Uhr mit einem Telefon verbunden ist (Steuerungsmodus).

② Schlummerfunktionsanzeige

Zeigt an, dass gerade die Schlummerfunktion ausgeführt wird.

③ Alarmanzeige

Zeigt an, dass ein Alarm eingestellt ist.

④ Anzeige für stündliches Zeitsignal

Zeigt an, dass das stündliche Zeitsignal aktiviert ist.

⑤ Flugzeugmodusanzeige

Zeigt an, dass sich die Uhr im Flugzeugmodus befindet, sodass die Kommunikation mit einem Telefon deaktiviert ist.

⑥ Sommerzeitanzeige

Zeigt an, dass die Sommerzeit aktiviert ist.

⑦ AM/PM-Anzeige

Zeigt an, ob es sich um AM- oder PM-Zeiten handelt, wenn das 12-Stunden-Uhrzeitformat verwendet wird.

⑧ Stummschaltungsanzeige

Schaltet den Bedienungsknollton stumm.

⑨ Anzeige für Zeigerverstellung

Zeiger wurden verstellt.

Unterstützte Telefonmodelle

Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

Hinweise zu Mobile Link

● Rechtliche Hinweise

• Diese Uhr erfüllt die Gesetze zu Funkverbindungen verschiedener Länder und Regionen bzw. hat in diesen eine Genehmigung erhalten. Die Verwendung dieser Uhr in einer Region, in der diese Uhr nicht die geltenden Gesetze zu Funkverbindungen erfüllt bzw. keine Genehmigung erhalten hat, kann eine kriminelle Handlung darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der CASIO Website.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• Die Nutzung dieser Uhr in einem Flugzeug ist durch die Luftfahrtgesetze der einzelnen Länder eingeschränkt. Leisten Sie unbedingt den Anweisungen des Flugpersonals Folge.

● Hinweise zur Verwendung von Mobile Link

• Wenn Sie diese Uhr in Kombination mit einem Telefon verwenden, sorgen Sie dafür, dass die Uhr und das Telefon nahe beieinander bleiben. Als Richtlinie wird eine Reichweite von zwei Metern empfohlen, wobei jedoch die örtliche Umgebung (Wände, Möbel usw.), die Gebäudekonstruktion und weitere Faktoren eine erheblich kleinere Reichweite erfordern können.

• Diese Uhr kann von anderen Geräten beeinträchtigt werden (elektrische Geräte, audio-visuelle Geräte, Büroeinrichtung usw.) Insbesondere kann sie durch den Betrieb eines Mikrowellengeräts beeinträchtigt werden. Die Uhr kann gegebenenfalls nicht ungestört mit einem Telefon kommunizieren, wenn ein Mikrowellengerät in der Nähe in Betrieb ist. Umgekehrt kann diese Uhr Störgeräusche beim Radioempfang und Störungen des TV-Bildes verursachen.

• Bluetooth dieser Uhr verwendet denselben Frequenzbereich (2,4 GHz) wie Wireless-LAN-Geräte, wobei die Verwendung solcher Geräte in unmittelbarer Umgebung dieser Uhr zu Funkstörungen, niedrigeren Kommunikationsgeschwindigkeiten und Geräuschen in der Uhr und im Wireless-LAN-Gerät oder sogar zum Fehlschlagen der Kommunikation führen kann.


● Abbrechen der Ausstrahlung von Funkwellen durch diese Uhr

Die Uhr strahlt Funkwellen aus, wenn die Bluetooth-Anzeige (☞) angezeigt wird bzw. blinkt. Selbst wenn die Bluetooth-Anzeige (☞) nicht angezeigt wird oder nicht blinkt, versucht die Uhr, einmal pro Tag eine Verbindung mit einem Telefon herzustellen, um ihre Zeiteinstellungen zu aktualisieren.

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem die Verwendung von Funkwellen unzulässig ist, deaktivieren Sie die Ausstrahlung von Funkwellen, indem Sie die (B)-Taste etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Bluetooth-Anzeige auf dem Display verschwindet. Halten Sie dann die (C)-Taste etwa vier Sekunden lang gedrückt, um in den Flugzeugmodus zu wechseln.

Normale Uhrzeit

Im Flugzeugmodus

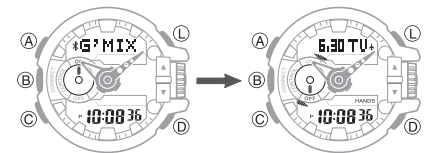

Weitere Details siehe „Wechseln in den Flugzeugmodus der Uhr“.

Urheberrechte und eingetragene Urheberrechte

- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone und App Store sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und weiteren Ländern.
- GALAXY Note und GALAXY S sind eingetragene Marken von Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android und Google Play sind eingetragene Marken von Google Inc.
- Andere hierin verwendete Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Problemlösung

Ich kann die Uhr nicht mit einem Telefon paaren.

Q1 Ich konnte noch nie eine (Paarung) Verbindung zwischen Uhr und Telefon herstellen.

Verwenden Sie ein unterstütztes Telefonmodell?

Prüfen Sie, ob das Telefonmodell und dessen Betriebssystem von der Uhr unterstützt werden. Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

YES ↓

Ist G-SHOCK+ auf Ihrem Telefon installiert?

Die G-SHOCK+-App muss installiert werden, um eine Verbindung mit der Uhr herzustellen.

🗨️ ① [Installation der erforderlichen App auf Ihrem Telefon](#)

YES ↓

Sind die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons richtig konfiguriert?

Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → Ein
- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“ → „G-SHOCK+“ → Ein

Android-Benutzer

- Aktivieren Sie Bluetooth.

YES ↓

Außer den oben genannten.

Bei einigen Telefonen muss BT Smart deaktiviert sein, um G-SHOCK+ nutzen zu können. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.


- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf: „Menü“ → „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → „Menü“ → „BT Smart-Einstellungen deaktivieren“ → „Deaktivieren“.

Ich kann die Uhr nicht erneut mit dem Telefon verbinden.

Q1 Die Uhr stellt keine erneute Verbindung mit dem Telefon her, nachdem die Verbindung unterbrochen wurde.

Wird G-SHOCK+ auf Ihrem Telefon ausgeführt?


Prüfen Sie, ob G-SHOCK+ auf Ihrem Telefon ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol G-SHOCK+. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

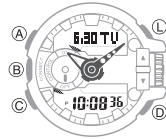

YES ↓

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das G-SHOCK+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

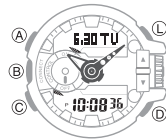


Q2 Das Telefon befindet sich im Flugzeugmodus.

Eine Verbindung mit der Uhr ist nicht möglich, wenn sich das Telefon im Flugzeugmodus befindet. Nachdem Sie den Flugzeugmodus des Telefons verlassen haben, rufen Sie den Startbildschirm auf, und tippen Sie auf das „G-SHOCK+-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.


Q3 Die Uhr befindet sich im Flugzeugmodus.

Verlassen Sie den Flugzeugmodus der Uhr. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

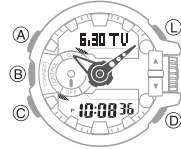


Q4 Ich habe die Bluetooth-Einstellung des Telefons von aktiviert auf deaktiviert umgestellt und kann jetzt keine Verbindung mehr herstellen.

Deaktivieren Sie auf dem Telefon Bluetooth und aktivieren Sie es anschließend erneut, rufen Sie dann den Startbildschirm auf und tippen Sie auf das „G-SHOCK+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT- (B-) Taste etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

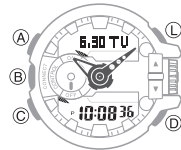

Q5 Ich kann keine Verbindung mehr herstellen, nachdem ich das Telefon ausgeschaltet habe.

Schalten Sie das Telefon ein, und tippen Sie auf das G-SHOCK+-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

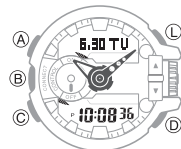


Verbindung zwischen Telefon und Uhr

Q1 Ich kann keine Verbindung zwischen Telefon und Uhr herstellen.

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das G-SHOCK+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (B) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

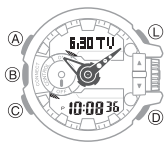

YES ↓

Wurde die Uhr erneut mit dem Telefon gepaart?

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor und paaren Sie dann die Uhr erneut mit dem Telefon.

- ① Löschen von Paarungsinformationen aus der Uhr.
- ② Löschen von Paarungsinformationen von G-SHOCK+.
- ③ Löschen Sie die Paarungsinformationen des Telefons.

[Löschen von Paarungsinformationen](#)

Verbinden mit einem anderen Telefon

Q1 Verbinden der aktuellen Uhr mit einem anderen Telefon.

Löschen Sie die Paarungsinformationen aus der Uhr, die Sie gerade verwenden, und paaren Sie sie dann mit einem anderen Telefon.

[Verbinden mit einem anderen Telefon](#)

Verbindungsverlust

Q1 Die Verbindungsverlustwarnung wird selbst dann angezeigt, wenn die Uhr und das Telefon nahe beieinander sind.

Da die Kommunikation unter Verwendung von Funkwellen stattfindet, kann es selbst dann zu einem Verbindungsverlust kommen, wenn die Uhr sich in einem Abstand von zwei Metern zum Telefon befindet. Bestimmte Umgebungen können dazu führen, dass die zulässige Kommunikations-reichweite sehr gering ist.

Die Verbindung geht verloren.

Q1 Die Verbindung geht plötzlich verloren, selbst im Steuerungsmodus.

Wenn Sie im Steuerungsmodus ungefähr eine oder zwei Stunden lang keine Taste drücken, wird die Verbindung beendet, um Strom zu sparen. Sie können G-SHOCK+ verwenden, um den Zeitraum festzulegen, bis die Verbindung beendet wird.

Telefon-Finder

Q1 Der Telefon-Finder funktioniert nicht.

Ist die Verbindung zwischen Telefon und Uhr getrennt?

YES ↓ Der Telefon-Finder funktioniert nicht während einer Bluetooth-Verbindung.

Wird G-SHOCK+ auf Ihrem Telefon ausgeführt?

YES ↓ Prüfen Sie, ob G-SHOCK+ auf Ihrem Telefon ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol G-SHOCK+.

Außer den oben genannten.

Wenn das Telefon nach wenigen Sekunden nicht reagiert, könnte dies bedeuten, dass sich das Telefon in einer zu großen Entfernung von der Uhr befindet. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.

Q2 Es kann etwas dauern, bis das Telefon reagiert.

Das Telefon gibt einen Ton aus, wenn eine Verbindung mit der Uhr hergestellt wurde, was einige Sekunden dauern kann.

Q3 Das Telefon kann nicht gefunden werden, selbst wenn es sich in der Nähe der Uhr befindet.

Da die Kommunikation unter Verwendung von Funkwellen stattfindet, kann die Uhr gegebenenfalls das Telefon nicht finden, selbst wenn es sich in einer Reichweite von zwei Metern befindet. Bestimmte Umgebungen können dazu führen, dass die zulässige Kommunikations-reichweite sehr gering ist.

Automatische Zeiteinstellung

Q1 Wann synchronisiert die Uhr ihre Zeiteinstellung mit dem Telefon?

Sie können G-SHOCK+ verwenden, um die Startzeit für den automatischen Zeitabgleich festzulegen. Die Uhr wird ihre Zeit auch automatisch mit der Telefonzeit synchronisieren, wenn die Geräte miteinander verbunden sind.

Q2 Die Zeit wird nicht angeglichen, wenn die automatische Einstellung erreicht ist.

Etwa 30 Sekunden, nachdem die festgelegte Zeit des automatischen Zeitabgleichs erreicht wird, verbindet sich die Uhr mit dem Telefon und gleicht ihre Zeiteinstellung entsprechend an.

Q3 Die Zeit wird nicht richtig angezeigt.

Die Zeiteinstellung des Telefons ist möglicherweise nicht richtig.

iPhone-Benutzer

„Einstellungen“ → „Datenschutz“ → Schalten Sie „Ortungsdienste“ ein. → „Systemdienste“ → Schalten Sie „Zeitzone-Einstellung“ ein.

Android-Benutzer

Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach.

Q4 Die angezeigte Zeit und Weltzeit sind um mehrere Stunden verstellt.

Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Telefon und der Uhr her und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

Q5 Die angezeigte Zeit und Weltzeit weichen eine Stunde ab.

Möglicherweise hat in Ihrer Region ein Wechsel zwischen Standardzeit und Sommerzeit stattgefunden. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Telefon und der Uhr her und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

Steuerungsmodus

Q1 Warum kann ich eine Musik-App auf meinem Telefon nicht bedienen?

Besteht eine Bluetooth-Verbindung zwischen Uhr und Telefon?

Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.

Wird G'MIX App auf Ihrem Telefon ausgeführt?

Wenn G'MIX App gegenwärtig nicht auf dem Telefon ausgeführt wird (entweder weil Sie die App geschlossen haben oder weil die App aus irgendeinem Grund automatisch geschlossen wurde), können Sie die Musik-App nicht mit der Uhr bedienen. Starten Sie G'MIX App neu.

Q2 Schnelldurchläufe vorwärts und rückwärts mit dem Drehschalter funktionieren nicht.

Schnelldurchläufe vorwärts und rückwärts mit dem Drehschalter funktionieren nicht, wenn gerade Musik-App-Vorgänge durchgeführt werden.

Q3 Ich möchte eine schnellere Tastenreaktion.

Sie können die Reaktionszeit der Bedienungskontrolle erhöhen, indem Sie „High Performance“ als Einstellung für G-SHOCK+ „Musik-App-Einstellungen“ auswählen. Beachten Sie jedoch, dass die High-Performance-Einstellung die Batterielaufzeit verkürzt.

Q4 Nur iPhone: Möglicherweise versuchen Sie, eine falsche Musikplayer-App mit dem Steuerungsmodus zu bedienen.

Unterstützt wird nur die Bedienung von G'MIX App und der Standard-Musik-App von iPhone. Wenn Sie die Standard-Musik-App von iPhone mit Ihrer Uhr bedienen möchten, löschen Sie G'MIX App aus Ihrem Telefon.

- Ordnen Sie die Musik-App-Bedientasten G-SHOCK+ zu.

Q5 Nur Android: Möglicherweise versuchen Sie, eine falsche Musikplayer-App mit dem Steuerungsmodus zu bedienen.

Nur G'MIX App und die Standard-Musik-App von Android werden unterstützt. Wenn Sie die Standard-Musik-App von Android mit Ihrer Uhr bedienen möchten, löschen Sie G'MIX App aus Ihrem Telefon.

- Ordnen Sie die Musik-App-Bedientasten G-SHOCK+ zu.

Q6 Nur Android: Bedienvorgänge der Uhr beeinträchtigen die Musik-App nicht, beeinträchtigen jedoch stattdessen eine andere App.

Wenn auf dem Telefon mehrere Musik-Apps installiert sind, können andere Apps als die Musik-App durch Bedienvorgänge der Uhr beeinträchtigt werden.

Q7 Nur Android: Bedienvorgänge der Uhr beeinträchtigen die Musik-App, die ich verwenden möchte, nicht.

Wenn auf dem Telefon mehrere Musik-Apps installiert sind, können andere Apps als die App, die Sie verwenden möchten, durch Bedienvorgänge der Uhr beeinträchtigt werden. Oder es kann aufgrund eines Problems mit der Musik-App die falsche Funktion ausgelöst werden. Sie können gegebenenfalls die Bedienung eines bestimmten Musikplayers im Steuerungsmodus aktivieren, indem Sie alle Musikplayer-Apps außer der von Ihnen gewünschten löschen.

Q8 Ich kann keine Songtitel finden.

Ist das Telefon mit dem Internet verbunden?

Ein Songtitel kann nicht gefunden werden, wenn Sie keine Verbindung mit dem Internet haben.

Können Sie unter Verwendung des Mikrofons eine Soundeingabe vornehmen?

iPhone-Benutzer

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um eine Soundeingabe über Mikrofon zu ermöglichen.

„Einstellungen“ → „Datenschutz“ → „Mikrofon“ → G'MIX App einschalten.

Android-Benutzer

Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach.

Außer den oben genannten.

Sie können möglicherweise auch unter folgenden Umständen keinen Songtitel finden.

- In einer Region, in der viele Umgebungsgeräusche vorhanden sind oder in der es schwierig ist, etwas zu hören
- Wenn die gewünschte Lautstärke des Songs zu gering ist
- Wenn mehrere Songs gleichzeitig gespielt werden

Q9 Auf dem Bildschirm der Uhr werden im Steuerungsmodus keine Songtitel angezeigt.

Liegt der Name des Songs im Bereich der maximal zulässigen Zeichen?

Die Uhr unterstützt die Anzeige von bis zu 17 alphanumerischen Zeichen (Buchstaben, Zahlen, Symbole) eines Songtitels. Im Fall von japanischen Schriftzeichen (Hiragana oder Katakana) zeigt die Uhr bis zu fünf der ersten Schriftzeichen als Katakana an. Wenn Sie Songtitel in ihrer Gesamtheit betrachten möchten, sehen Sie sie sich auf dem Telefon an.

YES ↓

Weist der Name des Songs keine nicht unterstützten Schriftzeichen auf?

[*CHECK App] wird angezeigt, wenn in einem Songtitel Kanji oder sonstige zur Anzeige durch die Uhr nicht unterstützte Schriftzeichen enthalten sind. Falls dies passiert, betrachten Sie den Titel auf dem Telefon.

YES ↓

Außer den oben genannten.

Die Meldung [*FAILED] wird angezeigt, wenn die Songtitelsuche aus irgendeinem Grund fehlgeschlagen ist.

Q10 Ich kann den Steuerungsmodus nicht verlassen und in einen anderen Modus wechseln.

Drücken Sie die CONNECT- (B-) Taste, um die Verbindung zu beenden, und drücken Sie dann die Modusnavigationstaste (C-Taste). Sie können auch von einem beliebigen Modus zum Steuerungsmodus zurückkehren, indem Sie die CONNECT- (B-) Taste etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt halten.

Q11 Der Drehschalter ist deaktiviert, wenn ich mich im Steuerungsmodus befinde.

Um Bedienungsfehler zu vermeiden, löst einmaliges Drehen des Drehschalters keine Funktion aus. Die Fehlervermeidung wird erneut aktiviert, wenn der Drehschalter etwa drei Minuten lang nicht betätigt wird.

Q12 Wie kann ich SOUNDER-Modus-Sound auf dem Telefon speichern?

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um eine von Ihnen erstellte Soundquelle zu importieren. Die importierte Soundquelle wird auf dem Soundquelleneditor-Bildschirm des SOUNDER-Modus angezeigt.

iPhone-Benutzer

Der nachstehende Vorgang verwendet iTunes-Filesharing.

Voraussetzung: iTunes 9.1 oder höher

- ① Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit Ihrem Computer zu verbinden.
- ② Starten Sie auf Ihrem Computer iTunes.
- ③ Wählen Sie auf der iTunes-Taskleiste unter „GERÄTE“ den Namen des Telefons aus.
- ④ Klicken Sie auf die Registerkarte „Apps“ und blättern Sie dann bis zum Ende der Seite.
- ⑤ Wählen Sie aus den im Abschnitt „Filesharing“ dargestellten Apps „G'MIX“ aus und fügen Sie dann den Sound, den Sie importieren möchten, in die Dokumentenliste auf der rechten Seite ein.

Hinweis

- Informationen über Filesharing finden Sie auf der Webseite von Apple.

Android-Benutzer

- ① Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit Ihrem Computer zu verbinden.
- ② Wählen Sie auf Ihrem Computer den externen Speicher des Telefons.
- ③ Legen Sie den Sound, den Sie hinzufügen möchten, im „G'MIXApp“-Ordner ab, der sich im Ordner „Musik“ befindet.

Weltzeit

Q1 Die Zeit für eine Weltzeitstadt ist nicht richtig.

Startdatum und -zeit, Enddatum und -zeit sowie andere Regeln in Bezug auf die Sommerzeit wurden von den Behörden geändert.

Bewegung der Uhrzeiger und Digitaldisplay

Q1 Die von den Uhrzeigern angezeigte Zeit unterscheidet sich von der digitalen Zeit.

Starke magnetische Kräfte oder Stöße können dazu führen, dass sich die Position der Uhrzeiger verändert. Verwenden Sie G-SHOCK+, um die Position der Uhrzeiger zu korrigieren.

[Anpassen der Zeigerausrichtung](#)

Batterie

Q1 [RECOV] blinkt auf dem Digitaldisplay.

Hierdurch wird angezeigt, dass die STROMSPARFUNKTION der Uhr aktiviert worden ist. Diese Funktion deaktiviert vorübergehend bestimmte Funktionen der Uhr, um zu verhindern, dass sich die Batterie entleert.

[Batterienutzungsdauer](#)

Q2 [BATT] blinkt auf dem Digitaldisplay.

Hierdurch wird angezeigt, dass die Batterieleistung nachlässt.

[Batterienutzungsdauer](#)

Falsche Eingabe über den Drehschalter

Q1 Der Drehschalter hat eine Funktion ausgelöst, ohne dass Sie es bemerkt haben.

Unbeabsichtigtes Drehen des Drehschalters beim Tragen der Uhr kann eine unbeabsichtigte Funktion auslösen. Obwohl die Uhr darauf ausgelegt ist, Bedienungsfehler zu vermeiden, ist dennoch besondere Vorsicht erforderlich, wenn Audiobedientasten zugeordnet werden.

[Verwenden des Drehschalters](#)