


# Guía de operación 5419

## Operaciones básicas


La información siguiente se aplica a todos los modos.

### Guía general

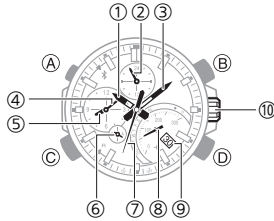

- ① Manecilla de la hora
- ② Manecilla de la hora (24 horas)
- ③ Manecilla de minutos
- ④ Manecilla pequeña de los minutos
- ⑤ Manecilla pequeña de la hora
- ⑥ Manecilla pequeña de la hora (24 horas)
- ⑦ Segundero
- ⑧ Manecilla de modo
- ⑨ Fecha
- ⑩ Corona


### Elementos de la pantalla del reloj

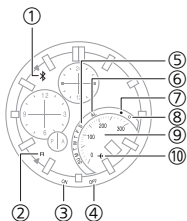

- ① Conexión Bluetooth
- ② Espera de conexión Bluetooth
- ③ Alarma activada
- ④ Alarma desactivada
- ⑤ Día de la semana
- ⑥ Modo de alarma
- ⑦ Recibiste correo
- ⑧ Ningún correo
- ⑨ Velocidad
- ⑩ Modo avión

## Navegación entre modos

El reloj tiene tres modos.

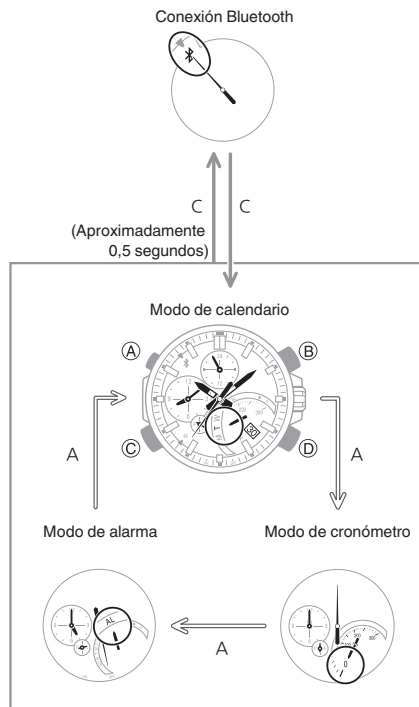


Utilice el botón (A) para navegar por los distintos modos. Mantenga pulsado (A) durante un par de segundos para acceder al modo de calendario. Para conectar con un teléfono, mantenga pulsado (C) durante aproximadamente medio segundo.

## Descripción general del modo

### Modo calendario


En este modo, la manecilla de las horas y el minuterero indican la hora actual, mientras que las manecillas del dial a las 9 en punto muestran otra hora (tiempo dual).

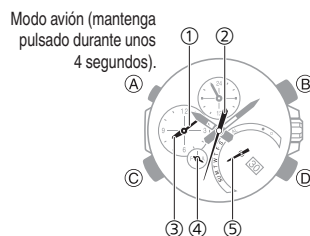

- ① Minuto de tiempo dual
  - ② Segundo de hora actual
  - ③ Hora de tiempo dual
  - ④ Manecilla de 24 horas de tiempo dual\*
  - ⑤ Día de la semana actual
- \* El lado A del dial indica una hora matutina, mientras que el lado P indica una hora vespertina.

### Modo de cronómetro

En este modo, la manecilla de las horas y el minuterero indican la hora actual, mientras que las manecillas del dial a las 9 en punto muestran el tiempo transcurrido que ha medido el cronómetro.

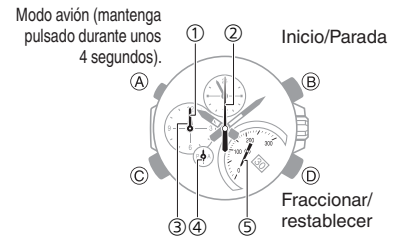


- ① Minutos de cronómetro
- ② Segundos de cronómetro
- ③ Horas de cronómetro
- ④ Manecilla de 24 horas del cronómetro\*
- ⑤ Velocidad de fracción

\* El lado A del dial indica las horas entre las 0 y las 12, mientras que en el lado P se indican las horas entre las 12 y las 24.

### Modo de alarma

En este modo, la manecilla de las horas y el minuterero indican la hora actual, mientras que las manecillas del dial a las 9 en punto muestran los ajustes de la hora de alarma.

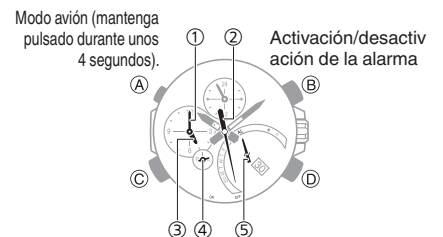

- ① Minuto de la alarma
- ② Activar/desactivar alarma
- ③ Hora de la alarma
- ④ Manecilla de 24 horas de la alarma\*
- ⑤ Modo


\* El lado A del dial indica una hora matutina, mientras que el lado P indica una hora vespertina.

### Nota

- Si mantiene pulsado el botón (A) en cualquier modo, el reloj entrará o saldrá del modo avión.

## Uso de la corona

La corona del reloj es un tornillo de rosca (tornillo de bloqueo). Para utilizar la corona, en primer lugar deberá girarla hacia usted (hacia la izquierda) a fin de aflojarla.

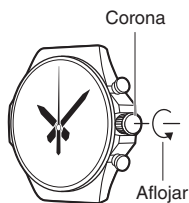

### ¡Importante!

- Para evitar la pérdida de resistencia al agua o daños producidos por impacto, asegúrese de volver a introducir la corona y bloquearla cuando no se encuentre en uso.
- Cuando vuelva a introducir la corona, tenga cuidado de no aplicar demasiada fuerza.

### ● Avance/retroceso rápido

Después de extraer la corona, si la gira rápidamente de manera sucesiva en cualquier sentido, se iniciará la operación de avance o retroceso rápido. Mientras realiza una operación de avance rápido, si vuelve a girar la corona rápidamente de manera sucesiva, aumentará aún más la velocidad.

- La velocidad de la operación de retroceso rápido es fija y no puede cambiarse.
- **Cómo detener el avance/retroceso rápido**

Gire la corona en la dirección opuesta a la de la operación en curso o pulse cualquier botón.

### Nota

- Si no realiza ninguna operación durante unos dos minutos después de sacar la corona, las operaciones de corona se desactivarán automáticamente. Si esto sucede, vuelva a introducir la corona y, a continuación, extráigala de nuevo.

## Modificación de los ajustes del indicador de día y manecilla

### ● Modificación del indicador de día y movimiento de la manecilla de modo

Modificar la configuración del día del reloj provoca que la manecilla de modo también se mueva.

### ● Día

- El indicador de día puede tardar entre 90 segundos y tres minutos en cambiar, una vez que la pantalla de indicación de hora alcanza la medianoche. La manecilla de modo se mueve cuando el indicador de día cambia.
- Puede que no sea posible indicar el día correctamente mientras la corona del reloj se encuentre extraída.




## Carga solar

### ¿Qué es la carga solar?


Este reloj funciona con energía suministrada por una pila recargable (secundaria) que se carga mediante un panel solar. El panel solar está integrado en la pantalla del reloj y la energía se genera cada vez que esta está expuesta a la luz.

### Carga del reloj

Cuando no lleve puesto el reloj, colóquelo en un lugar en el que reciba luz intensa.

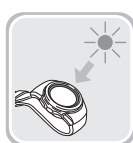

Cuando lleve puesto el reloj, asegúrese de que la manga no bloquee la pantalla (panel solar). La eficiencia en la generación de energía se reduce incluso cuando la pantalla del reloj está bloqueada parcialmente.

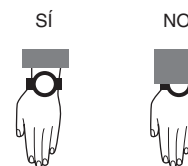

### ¡Importante!

- En función de la intensidad de la luz y de las condiciones ambientales, el reloj puede estar caliente al tacto cuando se exponga a la luz para su carga. Tenga cuidado y evite las lesiones por quemadura después de cargarlo. Asimismo, evite cargar el reloj en condiciones de temperaturas muy altas, como las que se describen a continuación.
  - En el salpicadero de un vehículo estacionado a pleno sol
  - Cerca de una bombilla incandescente o de cualquier otra fuente de calor
  - Bajo la luz del sol directa o en otras zonas calientes durante largos periodos de tiempo

## Tiempos de carga

Intensidad de la luz	Nivel de carga 1	Nivel de carga 2	
Alto ↓ Bajo	①	3 horas	33 horas
	②	8 horas	122 horas
	③	12 horas	197 horas
	④	133 horas	-

Nivel de carga 1:

Tiempo transcurrido desde que se agota la pila hasta que la manecilla comienza a moverse.

Nivel de carga 2:

Tiempo transcurrido desde que la manecilla comienza a moverse hasta que se completa la carga.

- ① Día soleado, exterior (50.000 lux)
- ② Día soleado, cerca de una ventana (10.000 lux)
- ③ Día nublado, cerca de una ventana (5.000 lux)
- ④ Iluminación fluorescente, interior (500 lux)

### Nota

- El tiempo de carga real depende del entorno de carga local.

## Carga restante y pila agotada

El nivel de carga lo indica el movimiento de la manecilla. Las funciones se desactivan cuando la energía de la pila se agota.

### ¡Importante!


- En caso de que la carga de la pila sea baja o se agote, exponga la pantalla (panel solar) a la luz tan pronto como sea posible.

### Nota

- Si expone la pantalla del reloj a la luz después de que la pila se haya agotado, la manecilla de segundos girará en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta detenerse en el segundo 57. Esto indica que se está cargando.

## ● Carga baja de la pila

El segundero se mueve a intervalos de dos segundos.

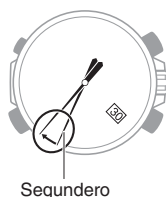

Segundero

## ● Pila agotada

Todas las manecillas se detienen en la posición de las 12 horas y el indicador de día muestra "1".



## Función de ahorro de energía

Si deja el reloj en una habitación oscura durante aproximadamente una hora entre las 22:00 y las 6:00, el segundero se detendrá y el reloj entrará en el Nivel 1 de ahorro de energía. Si ha dejado el reloj en estas condiciones durante seis o siete días, todas las manecillas se detendrán en la posición de las 12 horas y el reloj entrará en el Nivel 2 de ahorro de energía.

Nivel 1:

El segundero se detiene para ahorrar energía.

Nivel 2:

Las siguientes operaciones se detienen para ahorrar energía: todo movimiento de las manecillas (excepto el indicador de día), la conexión Bluetooth y las alertas de alarmas.

## ● Recuperación de la operación de ahorro de energía

Pulse cualquier botón o coloque el reloj en un área bien iluminada para recuperarse del modo de ahorro de energía.

## Uso de Mobile Link con un teléfono móvil

Mientras exista una conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono, el reloj adaptará sus ajustes de hora a los del teléfono, y podrá ver los datos del cronómetro en el teléfono.

### Nota

- En esta sección se describen las operaciones del reloj y el teléfono.
- 🕒 : operación del reloj
- 📱 : operación del teléfono

## Primeros pasos

### ① Instalación de la aplicación necesaria en el teléfono

Para utilizar el reloj con un teléfono, en primer lugar toque uno de los enlaces que aparecen a continuación e instale la aplicación CASIO "CASIO WATCH+" en el teléfono.

#### ● iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

#### ● Android (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

### ② Configuración Bluetooth de los ajustes

Activar el Bluetooth del teléfono.

#### Usuarios de iPhone

1. 📱 En la pantalla de inicio, toque "Ajustes" → "Bluetooth".
2. 📱 Active "Bluetooth".
3. 📱 Toque "Ajustes" para volver a la pantalla "Ajustes".
4. 📱 Toque la siguiente secuencia: "Privacidad" → "Compartir Bluetooth".
5. 📱 Active "CASIO WATCH+".

#### Usuarios de Android

Active Bluetooth.

- Si aparecen las opciones "Bluetooth" y "Bluetooth Smart" (Smart con Bluetooth), seleccione "Bluetooth Smart".

## Nota


- Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

### ③ Emparejamiento del reloj con un teléfono

Para poder utilizar el reloj junto con un teléfono, primero debe emparejarlos. Una vez que el reloj esté emparejado con un teléfono, normalmente no tendrá que volver a emparejarlos.

1. Ponga el teléfono con el que desea realizar el emparejamiento cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCH+".
3. Seleccione "EQB-500" y, a continuación, toque "Siguiente".
4. Realice las operaciones tal y como lo indique la aplicación.
  - Si aparece un mensaje relacionado con el emparejamiento, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.
  - Una vez completado el emparejamiento, el segundero se desplazará hasta para indicar la conexión.

Marca de Bluetooth

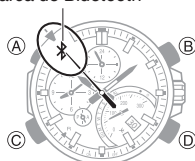

5. Toque "Comenzar".

Se muestra pantalla principal de CASIO WATCH+.

## Nota

- Si el emparejamiento no puede llevarse a cabo por algún motivo, realice de nuevo el procedimiento desde el paso 2.


## Ajuste de hora automático

El reloj se puede configurar para establecer el ajuste de hora automáticamente cada día, de acuerdo con la hora del teléfono.

### • Mediante el ajuste automático

Programe el ajuste automático para las ocasiones en que el reloj y el teléfono estén normalmente cerca, como se muestra en la siguiente ilustración.

- Mientras duerme por la noche

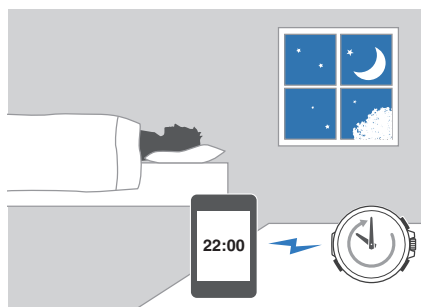

- Mientras trabaja en el escritorio por la tarde




## ¡Importante!

- Incluso aunque no haya ninguna conexión Bluetooth cuando se llegue a la hora configurada para el ajuste automático, se establece una conexión y el ajuste se realiza automáticamente. La conexión finaliza automáticamente después de completar el ajuste de la hora.
- El reloj ajusta automáticamente la configuración de hora de acuerdo con la hora del teléfono mientras están conectados el uno al otro.

### • Mediante el ajuste de hora automático

Utilice CASIO WATCH+ en el teléfono para establecer el ajuste de hora automático.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCH+". Aparece "Buscando reloj...".
2. Mantenga pulsado (C) durante aproximadamente medio segundo. Establece una conexión entre el reloj y el teléfono.

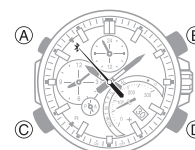

3. Toque la siguiente secuencia: → "Ajustes del reloj".
4. Toque "Ajuste de hora".
  - Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono.

## Nota

- El ajuste real de la hora del reloj se producirá unos 30 segundos después del ajuste de hora automático. Ejemplo: cuando están establecidas las 22:00 horas como el ajuste de hora automático, el ajuste de hora del reloj empezará 30 segundos después de las 22:00 horas.
- Si se ha especificado una hora mundial en función de la ciudad para CASIO WATCH+, el ajuste de hora y el cambio al horario de verano se realizan de forma automática. El ajuste de hora y el cambio al horario de verano de la hora mundial en función de la ciudad se realiza en el ajuste de hora automático y mientras existe conexión Bluetooth con un teléfono.

## Ajuste de la hora mundial en función de la ciudad

La configuración de una hora mundial en función de la ciudad para CASIO WATCH+ provoca que la hora actual en esa ciudad se indique mediante las manecillas del dial en la posición de las nueve.



Horas de la hora mundial (24 horas)

### Nota


- La función de hora mundial de CASIO WATCH+ le permite seleccionar entre aproximadamente 300 ciudades la hora mundial en función de la ciudad.
- También se puede cambiar entre la hora de la ciudad de residencia y la hora mundial en función de la ciudad cuando lo desee.

### ● Selección de una hora mundial en función de la ciudad

1. Toque el ícono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante aproximadamente medio segundo. Establece una conexión entre el reloj y el teléfono.
3. Toque "Hora mundial".
4. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

### ● Cambio entre la hora de la ciudad de residencia y la hora mundial

1. Mantenga pulsado (A) durante un par de segundos para acceder al modo de calendario.
2. Mantenga pulsado (B) durante aproximadamente tres segundos. La manecilla de las horas y el minutero se desplazan hasta la hora mundial actual.
  - Las manecillas del dial en la posición de las nueve se desplazarán hasta la hora de la ciudad de residencia actual.

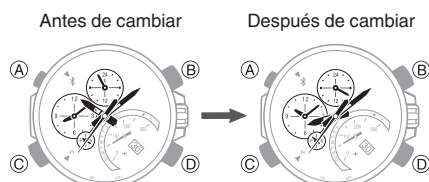

### Nota

- Esta función es útil cuando es necesario desplazarse a otra zona horaria. Para obtener más información acerca de cómo utilizar esta función, consulte "Traslado a otra zona horaria".

## Visualización de los datos del cronómetro

### Funciones

En esta sección se explica cómo enviar tiempos de segmento y fracciones de tiempo (hasta 100 registros) almacenados en la memoria del reloj, así como el mejor tiempo de segmento, la velocidad media y otros datos del teléfono para visualizarlos en CASIO WATCH+.

### Envío de datos del cronómetro a un teléfono

Use el procedimiento siguiente para enviar datos desde el reloj a un teléfono.

1. Toque el ícono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante aproximadamente medio segundo. Establece una conexión entre el reloj y el teléfono.



3. Toque la siguiente secuencia: → "Cuadro de datos".
4. Toque "Transferencia de datos".  
Muestra una lista con los datos del cronómetro en el teléfono.
  - Si toca el elemento de datos del cronómetro aparecen los detalles.

## Comprobación del tiempo de segmento

Utilice CASIO WATCH+ para comprobar los datos que envía al teléfono.

1. Toque el ícono "CASIO WATCH+".
2. Toque la siguiente secuencia: "Cuadro de datos" → "EQB-500".
3. En la lista de datos del cronómetro, toque el elemento que desea buscar. Muestra los detalles de los datos del cronómetro seleccionados.

### Nota

- Al tocar "Editar", se muestra una pantalla donde se puede cambiar el título del elemento de los datos y eliminar los datos de tiempo de segmento.

## Visualización de los datos de velocidad

Utilice el siguiente procedimiento si desea configurar el reloj para que indique las velocidades.

1. Toque el ícono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante aproximadamente medio segundo. Establece una conexión entre el reloj y el teléfono.




3. Toque "Cronómetro".
4. Utilice la pantalla que aparece para especificar la distancia y las unidades de distancia.



## Ejemplo: Grabación del tiempo de segmento de carrera

En esta sección se explica cómo registrar tiempos de segmento mientras se observa una carrera y, a continuación, revisar los resultados utilizando CASIO WATCH+.

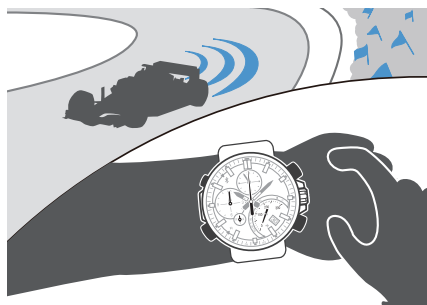

### • Antes de una carrera

Configure la longitud del recorrido y los ajustes de las unidades de velocidad.

[Visualización de los datos de velocidad](#)

### • Durante la carrera

Mida los tiempos de segmento.


1. Mantenga pulsado (A) durante 2 segundos.

Esto hará que el reloj acceda al modo de calendario.




2. Pulse (A) una vez.

Esto hará que el reloj acceda al modo de cronómetro.

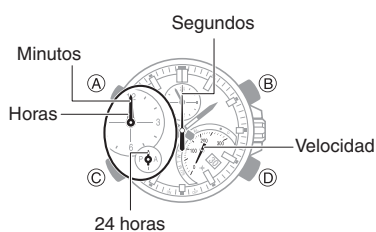

3. Utilice las operaciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.



Al pulsar (D) al final de cada segmento, se registrará el tiempo de segmento.

- Los tiempos de segmento se registran en unidades de 1/1000 segundos.

4. Pulse (D) para restablecer el tiempo transcurrido a cero.
5. Pulse (A) dos veces para volver al modo de calendario.

### • Después de una carrera


Compruebe los tiempos de segmento medidos.

[Envío de datos del cronómetro a un teléfono](#)

[Comprobación del tiempo de segmento](#)

## Configuración de la alarma

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante aproximadamente medio segundo. Establece una conexión entre el reloj y el teléfono.

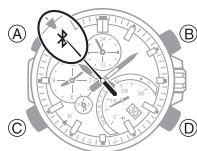

3. Toque "Alarma".
4. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

## Ajuste de la alineación de las manecillas

Si las manecillas no están alineadas incluso después de haber realizado el ajuste de hora automático, utilice CASIO WATCH+ para ajustarlas.

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante aproximadamente medio segundo. Establece una conexión entre el reloj y el teléfono.



3. Toque la siguiente secuencia: ≡ → "Ajustes del reloj".
4. Toque "Ajustando posiciones de inicio".
5. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

## Comprobación del correo electrónico

Puede utilizar el reloj para comprobar si ha recibido algún mensaje de correo electrónico nuevo en el teléfono.

### Primeros pasos

Registre su cuenta de correo electrónico con CASIO WATCH+.

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante aproximadamente medio segundo. Establece una conexión entre el reloj y el teléfono.




3. Toque la siguiente secuencia: ≡ → "Configuración de alerta".
4. Toque "Check Emails".
5. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono.

## Nota

- Los tipos de cuentas que se enumeran a continuación son compatibles con el registro.  
@gmail.com, @yahoo.com,  
@yahoo.co.jp, @icloud.com,  
@aol.jp, @aol.com, @aim.com,  
@i.softbank.jp, @outlook.jp,  
@outlook.com

## ● Comprobación del correo electrónico

1.  Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse (D). Si el reloj no está conectado con un teléfono, mantenga pulsado (C) durante unos 0,5 segundos.

La manecilla de modo se desplazará a ● o ○.

- : Tiene mensajes nuevos.
- : No tiene mensajes nuevos.

## ● Si tiene mensajes de correo electrónico nuevos:

Utilice el teléfono para verlos.



## ■ Buscador de teléfono

Puede utilizar el buscador del teléfono para emitir un tono en el teléfono y que sea más fácil localizarlo. Esta función obliga al teléfono a emitir un tono incluso si está en modo silencioso.



- Esta función solo está disponible mientras se esté ejecutando CASIO WATCH+ en el teléfono.

## ¡Importante!


- No utilice esta función en zonas en las que no se permitan tonos para llamadas telefónicas.
- El tono suena a un volumen muy alto. No utilice esta función si está utilizando el teléfono con auriculares.

1.  Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse (C) para finalizar la conexión.
2.  Mantenga pulsado (A) durante un par de segundos.  
Esto hará que el reloj acceda al modo de calendario.





3.  Mantenga pulsado (D) durante aproximadamente medio segundo.  
Esto provocará que el segundero se mueva hasta  y el teléfono emitirá un tono.  
  - Pasarán unos segundos antes de que suene el teléfono.






4.  Pulse cualquier botón para detener el tono.  
  - Puede pulsar cualquier botón del reloj para detener el tono solo durante los primeros 30 segundos después de que empiece a sonar.

## ■ Configuración de los ajustes del reloj

Puede utilizar CASIO WATCH+ para especificar la hora de desconexión automática de la conexión Bluetooth, a fin de configurar los ajustes de la hora actual, entre otros.



1.  Toque el icono "CASIO WATCH+".
2.  Mantenga pulsado (C) durante aproximadamente medio segundo.  
Establece una conexión entre el reloj y el teléfono.



3.  Toque la siguiente secuencia:  → "Ajustes del reloj".
4.  Seleccione el ajuste que desea cambiar y, a continuación, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.


## ■ Configuración del reloj con los ajustes predeterminados de fábrica

En esta sección se explica cómo utilizar CASIO WATCH+ para restablecer los siguientes ajustes del reloj a la configuración predeterminada de fábrica.

- Ajuste de hora
  - Hora mundial
  - Alarma
  - Cronómetro
  - Tiempo de conexión
1.  Extraiga la corona hasta que suene el segundo clic.
  2.  Mantenga pulsado (C) durante 5 segundos.  
Esto provocará que el segundero lleve a cabo una revolución y sus ajustes regresen a los valores predeterminados de fábrica.

## Conexión

### Cancelación de una conexión con un teléfono

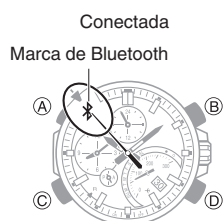



Al pulsar (C), se finaliza la conexión Bluetooth y el funcionamiento del segundero regresa a la normalidad.

### Conexión con un teléfono

En esta sección se explica cómo establecer una conexión Bluetooth entre un teléfono que esté emparejado con el reloj.

- Si el reloj no está emparejado con el teléfono al que desea conectarse, siga el procedimiento detallado en la sección “[Emparejamiento del reloj con un teléfono](#)” para emparejarlos.

1. Ponga el teléfono cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. Si el segundero no apunta a , mantenga pulsado (C) durante aproximadamente medio segundo para establecer la conexión.

El segundero se desplaza hasta  para indicar que Bluetooth se ha completado.



### ¡Importante!

- Si tiene problemas para establecer una conexión, eso podría significar que CASIO WATCH+ no se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono “CASIO WATCH+”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón (C) durante aproximadamente medio segundo.

### Nota

- La conexión se interrumpirá si no realiza ninguna operación en el reloj o teléfono durante una cantidad especificada de tiempo.  
Para especificar el tiempo límite de conexión, realice la siguiente operación: use CASIO WATCH+ para seleccionar “Ajustes del reloj” → “Tiempo de conexión” y, a continuación, especifique un ajuste de 3, 5 o 10 minutos.

### Acceso al modo avión del reloj


Utilice el modo avión para desactivar las emisiones de ondas de radio Bluetooth. Acceda al modo avión cuando esté en un hospital, en un avión o en cualquier otro lugar donde las emisiones de ondas de radio estén restringidas.

### ¡Importante!

- Las funciones que se indican a continuación se desactivan en el modo avión.
  - Ajuste automático
  - Comprobación de correo nuevo
  - Buscador de teléfono
  - Conexión Bluetooth

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse (C) para finalizar la conexión.
2. Mantenga pulsado (A) durante aproximadamente cuatro segundos. El reloj entrará en el modo avión y la manecilla de modo se desplazará a la marca de avión.

- Cada vez que se mantiene pulsado el botón (A) durante unos cuatro segundos, el reloj accede al modo avión o sale de dicho modo.

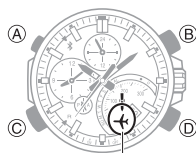

Símbolo de avión

### Borrado de la información de emparejamiento


Para desemparejar el reloj de un teléfono, elimine la información de emparejamiento de CASIO WATCH+, el teléfono y el reloj.

#### • Borrado de la información de emparejamiento de CASIO WATCH+



1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse (C) para finalizar la conexión.
2. En CASIO WATCH+, toque “Configuración de la conexión”.
3. En la lista de “Reloj ya registrado”, seleccione aquel cuya información de emparejamiento desea borrar.
4. Toque “Eliminar registro de emparejado”.
5. Toque “Si”.  
Así se borra la información de emparejamiento del reloj de CASIO WATCH+.

#### • Borrado de la información de emparejamiento de un teléfono

##### Usuarios de iPhone

1. En la pantalla de inicio, toque “Ajustes” → “Bluetooth”.
2. Toque , al lado de “CASIO EQB-500”.
3. Toque “Olvidar este dispositivo”.  
Así se borra la información de emparejamiento del reloj del teléfono.

##### Usuarios de Android


1. En la pantalla de la aplicación, toque: “Ajustes” → “Bluetooth”.
2. Toque , al lado de “CASIO EQB-500”.
3. Toque “Desemparejar”.  
Así se borra la información de emparejamiento del reloj del teléfono.
4. Desplace la barra de estado hacia abajo y abra el panel de notificaciones.
5. Toque  (Bluetooth) para desactivar Bluetooth y, a continuación, vuelva a activarlo.





## Nota

- Tenga en cuenta que la operación real que tendrá que llevar a cabo depende del tipo de teléfono que esté utilizando. Para obtener información detallada, consulte la documentación del teléfono.

### ● Borrado de la información de emparejamiento del reloj

1.  Extraiga la corona hasta que suene el segundo clic.

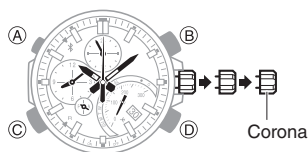

2.  Mantenga pulsado (D) durante 5 segundos.

Esto provocará que el segundero lleve a cabo una revolución y se borrará la información de emparejamiento actual del reloj.

3.  Vuelva a introducir la corona.

### Conexión con otro teléfono




Es necesario realizar la siguiente operación siempre que compre un teléfono diferente o cuando desee establecer una conexión Bluetooth con otro teléfono.

1. [Borre la información de emparejamiento actual.](#)
2. [Empareje el reloj con otro teléfono.](#)




### Conexión de un reloj diferente con un teléfono

Debe realizar los pasos que se indican a continuación antes de emparejar otro reloj con el teléfono, como por ejemplo después de comprar un reloj nuevo.

### ● Emparejamiento del reloj con un teléfono

1.  En CASIO WATCH+, toque “Configuración de la conexión”.
2.  Toque “Conectar nuevo reloj”.
3.  Seleccione el nombre del reloj al que desea conectarse y, a continuación, toque “Siguiente”.
  - Desde este punto, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono para finalizar la operación de emparejamiento.

### ● Conexión con un reloj que ya está emparejado

1.  En CASIO WATCH+, toque “Configuración de la conexión”.
2.  En la lista “Reloj ya registrado”, toque el nombre del teléfono con el que desea conectar.
3.  Toque “Conectar a este \*\*\*”.
  - Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono para finalizar la operación de conexión.

### ¡Importante!

- Un teléfono solo se puede conectar con un reloj a la vez. Para conectarse con otro reloj, necesita finalizar la conexión actual.

## Ajustes del reloj


Utilice el siguiente procedimiento para configurar los ajustes de la hora de la ciudad de residencia y los de tiempo dual de forma manual.

### Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de calendario. Utilice (A) para navegar al modo de calendario.

### Navegación entre modos

Modo de calendario

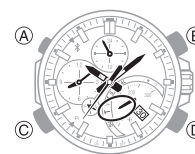


## Ajuste de la hora y la fecha

Mientras el reloj esté conectado a un teléfono, se adaptará automáticamente a la configuración de fecha y hora del teléfono. Si el reloj no está conectado a un teléfono, utilice el procedimiento siguiente para ajustar la configuración de fecha y hora.

1. Extraiga la corona hasta que suene el segundo clic.

Esto provoca que el segundero se desplace hasta las 12 en punto y la manecilla de modo hasta 0, lo que activará el ajuste de la hora y los minutos.

- La función de la corona se desactiva mientras se mueve la manecilla.

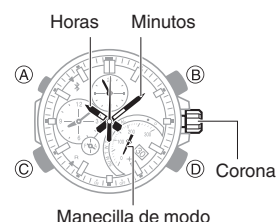


2. Gire la corona para configurar los ajustes de horas y minutos.
  - El ajuste de tiempo dual también se configura en función del ajuste de la hora actual. La función de la corona permanece desactivada mientras se realiza el ajuste de tiempo dual.

3. Pulse (A).

Activa la función de ajuste de día y mes.

4. Pulse (B) para cambiar el mes.

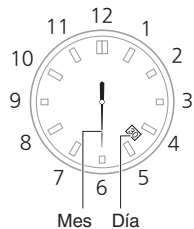


5. Gire la corona para cambiar el día.

6. Pulse (A).

Esto activa la operación de ajuste de la decena del año.

7. Gire la corona para cambiar la decena del año.

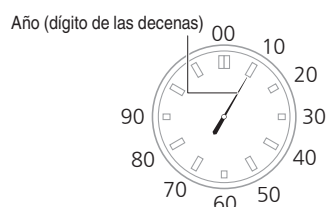

8. Pulse (A).

Esto activa la operación de ajuste de la unidad del año.


9. Gire la corona para cambiar la unidad del año.



10. En la señal de hora de la parte superior de un minuto, vuelva a introducir la corona.

## Configuración de los ajustes de tiempo dual

El tiempo dual le permite realizar un seguimiento de la hora actual en otra zona horaria.

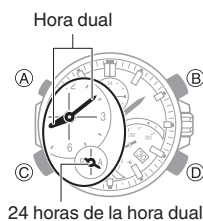


1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.

Esto provoca que el segundero se desplace hasta las 12 en punto.

2. Gire la corona para cambiar la configuración de tiempo dual.


- Puede configurar el tiempo dual en incrementos de 15 minutos.

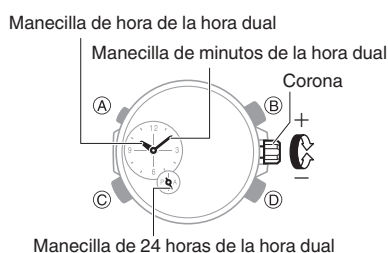

3. Vuelva a introducir la corona.

## Cambio entre los ajustes de la hora de la ciudad de residencia y los de tiempo dual

Puede cambiar la hora de la ciudad de residencia por el tiempo dual manteniendo pulsado (B) durante aproximadamente tres segundos.

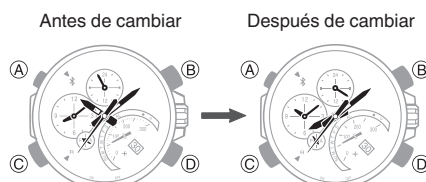

### Nota

- Si está utilizando la manecilla de las horas y el minutero de tiempo dual, solo se cambiará la configuración de la hora. El indicador de día no cambiará.

## Cronómetro

El cronómetro puede medir el tiempo transcurrido hasta un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos.


También puede medir fracciones de tiempo.

### Primeros pasos


Realice este procedimiento en el modo de cronómetro. Utilice (A) para navegar al modo de cronómetro.

### Navegación entre modos


Modo de cronómetro

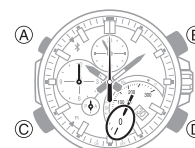

## Medición de tiempo transcurrido

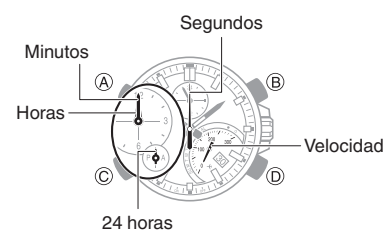


1. Utilice las operaciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.

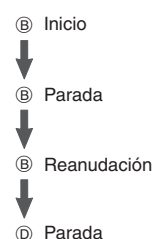

2. Pulse (D) para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros.

3. Pulse (A) dos veces para volver al modo de calendario.

## Medición de una fracción de tiempo

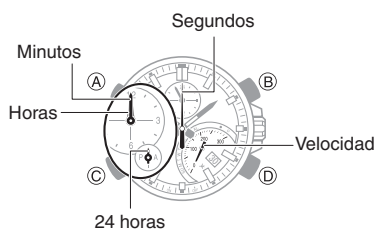

1. Utilice las operaciones indicadas a continuación para medir las fracciones de tiempo.



\* Cada vez que pulse (D), se indicará durante 10 segundos el tiempo transcurrido hasta ese momento (fracción de tiempo).

2. Pulse (D) para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros.
3. Pulse (A) dos veces para volver al modo de calendario.

### Nota

- El reloj tiene suficiente memoria para almacenar hasta 100 registros de fracciones de tiempo. Puede utilizar CASIO WATCH+ para ver los registros de fracciones de tiempo.


## Alarmas

El reloj emitirá un sonido cuando llegue la hora de la alarma.

### Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de alarma. Utilice (A) para navegar al modo de alarma.


### Navegación entre modos

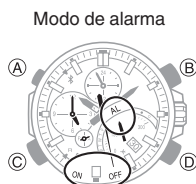

## Configuración de los ajustes de alarma

1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.

Encienda la alarma.

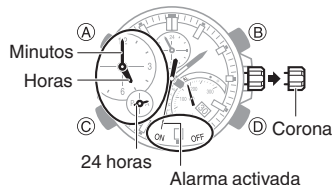

2. Gire la corona para cambiar la configuración de la hora de la alarma.
3. Vuelva a introducir la corona.
4. Pulse (A) una vez para volver al modo de calendario.

## Activación/desactivación de la alarma

Cada vez que pulsa (B), activa o desactiva la alarma.



## Cómo parar una alarma

Cuando la alarma esté sonando, pulse cualquier botón para detenerla.


## Corrección de la alineación de las manecillas

Un fuerte magnetismo o un impacto pueden provocar que dejen de estar alineadas la hora indicada por la manecilla de las horas y el minuterero y la manecilla de día. Si esto sucede, corrija la alineación de la manecilla.

## Ajuste de la alineación de las manecillas

1. Extraiga la corona hasta que suene el primer clic.
2. Mantenga pulsado (D) durante aproximadamente cinco segundos. Esto permite ajustar la alineación entre la manecilla de las horas pequeña, el minuterero pequeño y la manecilla de 24 horas pequeña.


Manecilla pequeña de la hora

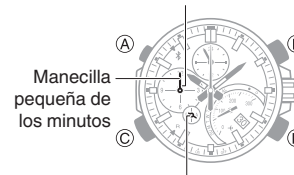

Manecilla pequeña de la hora (24 horas)

3. Gire la corona para alinear la manecilla de las horas pequeña, el minuterero pequeño y la manecilla de 24 horas pequeña con las 12 en punto.
4. Pulse (A).

Este modo permite ajustar la alineación de las manecillas.

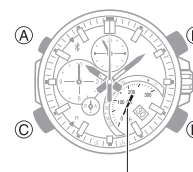


Manecilla de modo

5. Gire la corona para alinear la manecilla de modo con 0.
  6. Pulse (A).
- Esto permite ajustar la alineación de la manecilla de las horas, el minuterero y la manecilla de 24 horas.

Manecilla de la hora (24 horas)


Manecilla de minutos Manecilla de la hora

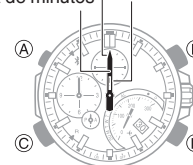

7. Gire la corona para alinear la manecilla de las horas y el minuterero con las 12 en punto.

8. Pulse (A).


Esto permite ajustar la alineación del segundero.

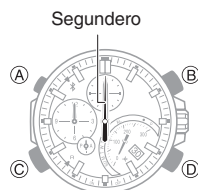

9. Gire la corona para alinear el segundero con las 12 en punto.

10. Pulse (A).

Esto permite ajustar la alineación del indicador de día.

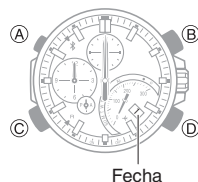

11. Gire la corona para alinear el 1 con el centro del indicador de día.


12. Vuelva a introducir la corona.

## Traslado a otra zona horaria

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar fácilmente los ajustes de día y hora del reloj a una ubicación de destino.

### ● Antes de embarcar

Configure la hora mundial (tiempo dual) con la hora actual en destino.

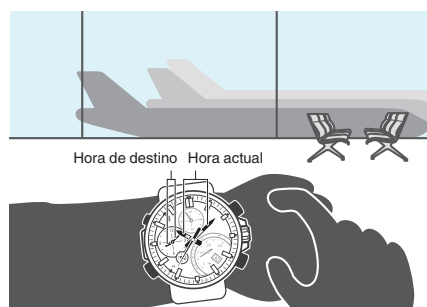


🔗 [Ajuste de la hora mundial en función de la ciudad](#)

🔗 [Configuración de los ajustes de tiempo dual](#)

### ● Antes del despegue


Acceda al modo avión del reloj cuando así se lo indique el personal de la línea aérea.

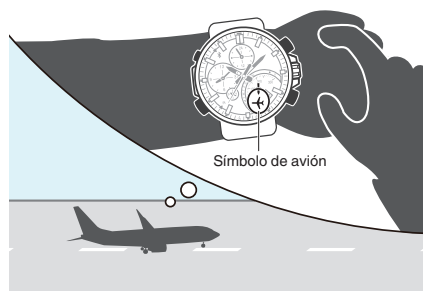

🔗 [Acceso al modo avión del reloj](#)

### ● Antes de llegar

Cambie la zona horaria de origen por la de destino.

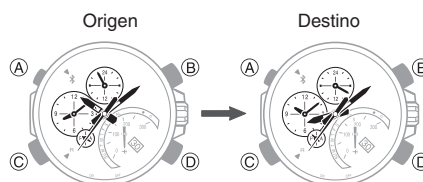

🔗 [Cambio entre la hora de la ciudad de residencia y la hora mundial](#)

🔗 [Cambio entre los ajustes de la hora de la ciudad de residencia y los de tiempo dual](#)

### ● Después del aterrizaje

Salga del modo avión.

🔗 [Acceso al modo avión del reloj](#)

## Otra información

### Modelos de teléfono compatibles

Para obtener más información sobre los modelos de teléfono compatibles, visite el sitio web de CASIO.

[http://www.edifice-watches.com/asia-me/en/collection/link\\_with\\_smartphone/EQB-500/](http://www.edifice-watches.com/asia-me/en/collection/link_with_smartphone/EQB-500/)

## Precauciones de Mobile Link

### ● Precauciones legales

• Este reloj cumple con las leyes sobre radios de diversos países y zonas geográficas o ha recibido aprobación de las mismas. El uso de este reloj en una zona donde no se cumplan o no se haya recibido la aprobación de las leyes aplicables puede ser un delito penal. Para obtener más información, visite el sitio web de CASIO.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• El uso de este reloj en aviones está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de seguir las instrucciones del personal de la línea aérea.

### ● Precauciones al utilizar Mobile Link

• Cuando se utiliza este reloj en combinación con un teléfono, mantenga el reloj y el teléfono cerca el uno del otro. Se recomienda un alcance de dos metros como referencia, pero el entorno local (paredes, muebles, etc.), la estructura del edificio, así como otros factores pueden requerir un alcance mucho más cercano.


• Este reloj puede verse afectado por otros dispositivos (dispositivos eléctricos, equipo audiovisual, equipo de oficina, etc.) En concreto, puede verse afectado por el funcionamiento de un horno microondas. Es posible que el reloj no pueda comunicarse normalmente con un teléfono si hay un horno microondas funcionando cerca. Inversamente, este reloj puede provocar ruido en la recepción de radio y la imagen de vídeo de un televisor.

• La conexión Bluetooth de este reloj utiliza la misma banda de frecuencia (2,4 GHz) que los dispositivos de una LAN inalámbrica. Además, el uso de dispositivos de este tipo en las proximidades de este reloj puede provocar interferencias de radio, velocidades de comunicación más bajas y el ruido del reloj y el dispositivo de LAN inalámbrica, o incluso el fallo de la comunicación.

## ● Detención de la emisión de ondas de radio de este reloj

El reloj está emitiendo ondas de radio cada vez que el minutero apunta a  $\text{R}$  (Bluetooth conectado) o R (conexión Bluetooth en espera). Incluso si el segundero no apunta a  $\text{R}$  o "R", el reloj intentará conectarse a un teléfono una vez al día para actualizar la configuración de hora.

Cuando esté en un hospital, un avión o cualquier otra zona donde el uso de las ondas de radio no esté permitido, desactive la emisión de ondas de radio manteniendo pulsado el botón (C) hasta finalizar la conexión Bluetooth. A continuación, mantenga pulsado el botón (A) durante aproximadamente cuatro segundos para acceder al modo avión.

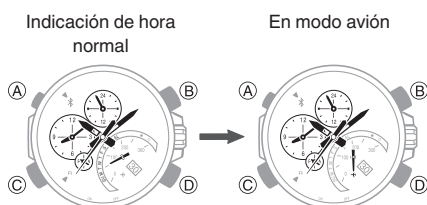

Para obtener información detallada, consulte "Acceso al modo avión del reloj".

## Copyright y copyright registrado

- Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone y App Store son marcas registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.
- GALAXY Note y GALAXY S son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android y Google Play son marcas registradas de Google Inc.
- Otros nombres de empresas y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

## Solución de problemas

### No puedo emparejar el reloj con un teléfono.

**Q1** No he podido establecer una conexión (emparejamiento) entre el reloj y el teléfono.

¿Está utilizando un modelo de teléfono compatible?

Compruebe si el modelo de teléfono y su sistema operativo son compatibles con el reloj. Para obtener más información sobre los modelos de teléfono compatibles, visite el sitio web de CASIO.

[http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link\\_with\\_smartphone/EQB-500/](http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link_with_smartphone/EQB-500/)

YES

¿Está instalado CASIO WATCH+ en el teléfono?

La aplicación CASIO WATCH+ debe estar instalada para poder conectarse con el reloj.

🔗 ① [Instalación de la aplicación necesaria en el teléfono](#)

YES

¿Están los ajustes Bluetooth del teléfono configurados correctamente?

Configure los ajustes Bluetooth del teléfono. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

#### Usuarios de iPhone

- "Ajustes" → "Bluetooth" → Activado
- "Ajustes" → "Privacidad" → "Compartir Bluetooth" → "CASIO WATCH+" → Activado

#### Usuarios de Android

- Active Bluetooth.

YES

Un caso distinto a los anteriores.

En algunos teléfonos es necesario haber desactivado BT Smart para utilizar CASIO WATCH+. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.


- En la pantalla de inicio, toque: "Menú" → "Ajustes" → "Bluetooth" → "Menú" → "Deshabilitar ajustes de BT Smart" → "Deshabilitar".

### No puedo volver a conectar el reloj y el teléfono.

**Q1** El reloj no se volverá a conectar con el teléfono después de que estén desconectados.

¿Se está ejecutando CASIO WATCH+ en el teléfono?


Compruebe si CASIO WATCH+ se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono CASIO WATCH+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.

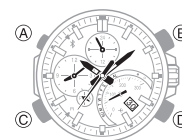

YES

¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono CASIO WATCH+. Seguidamente, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.

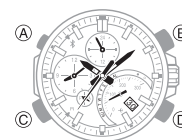

**Q2** El teléfono está en modo avión.

La conexión con el reloj no se puede realizar mientras el teléfono está en modo avión. Después de salir del modo avión del teléfono, vaya a la pantalla de inicio y, a continuación, toque el icono "CASIO WATCH+". A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.



**Q3** El reloj está en modo avión.

Salga del modo avión del reloj. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.



**Q4** He cambiado la conexión Bluetooth del teléfono de activada a desactivada y ahora ya no me puedo conectar.

En el teléfono, desactive y, a continuación, vuelva a activar Bluetooth y, tras esto, vaya a la pantalla de inicio y toque el icono "CASIO WATCH+". Seguidamente, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.



**Q5** No puedo conectarme después de apagar el teléfono.

Encienda el teléfono y toque el icono CASIO WATCH+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.



## Conexión teléfono-reloj

**Q1** No puedo establecer una conexión entre el teléfono y el reloj.

¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono CASIO WATCH+. Seguidamente, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.



YES ↓

¿Ha vuelto a emparejar el reloj con el teléfono?

Realice el procedimiento siguiente y, a continuación, vuelva a emparejar el reloj y el teléfono.

- ① Borre la información de emparejamiento del reloj.
- ② Borre la información de emparejamiento de CASIO WATCH+.
- ③ Borre la información de emparejamiento del teléfono.

Borrado de la información de emparejamiento

## Conexión con otro teléfono

**Q1** Conexión del reloj actual con otro teléfono.

Borre la información de emparejamiento del reloj que está utilizando y, a continuación, emparejelo con otro teléfono.

Conexión con otro teléfono

## Buscador de teléfono

**Q1** El buscador de teléfono no funciona.

¿Están el teléfono y el reloj desconectados?

YES ↓ El buscador de teléfono no funciona durante la conexión Bluetooth.

¿Se está ejecutando CASIO WATCH+ en el teléfono?

YES ↓ Compruebe si CASIO WATCH+ se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio, toque el icono CASIO WATCH+.

Un caso distinto a los anteriores.

Si el teléfono no responde después de unos segundos, eso puede significar que se encuentra demasiado lejos del reloj. Cambie a una ubicación diferente y vuelva a intentarlo.

**Q2** El teléfono puede tardar un poco en responder.

El teléfono emitirá un tono cuando se establezca una conexión con el reloj, lo que tarda unos segundos.

**Q3** No se puede encontrar el teléfono, ni siquiera cuando está cerca del reloj.

Dado que la comunicación se realiza mediante ondas de radio, es posible que el reloj no pueda encontrar el teléfono incluso aunque esté en un alcance de dos metros. Ciertos entornos pueden hacer que el alcance de comunicación sea muy reducido.

## Comprobación del correo electrónico (Check Emails)

**Q1** ¿Qué tipos de cuentas de correo electrónico se pueden comprobar?

@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com

**Q2** ¿Cuántas cuentas de correo electrónico se pueden configurar para las alertas de mensajes recibidos?

CASIO WATCH+ admite el registro de hasta cinco cuentas de correo electrónico.

**Q3** ¿Qué información de correo muestra el reloj?

La manecilla de modo del reloj indica si existen mensajes nuevos en el teléfono.

- Si la manecilla de modo apunta a ●, significa que tiene correo nuevo.
- Si la manecilla de modo apunta a ○, significa que no tiene correo nuevo.

**Q4** El reloj necesita algún tiempo para mostrar la información de comprobación de correo.

La operación de comprobación de correo electrónico tarda aproximadamente 10 segundos.

**Q5** El reloj no comprueba si hay mensajes de correo electrónico nuevos.

¿Ha registrado su cuenta?

Utilice CASIO WATCH+ para registrar la cuenta de correo electrónico que desea comprobar.

YES ↓

¿Está CASIO WATCH+ activado?

Compruebe si CASIO WATCH+ se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio, toque el icono CASIO WATCH+.

## Ajuste de hora automático

**Q1** ¿Cuándo realiza el reloj la sincronización de su ajuste de hora con el teléfono?

Puede utilizar CASIO WATCH+ para especificar la hora de inicio del ajuste de hora automático. El reloj también sincronizará automáticamente su hora con la hora del teléfono cuando se conecten.

**Q2** La hora no se configura cuando se llega a la hora del ajuste automático.

Unos 30 segundos después de que se alcance la hora de ajuste automático especificada, el reloj se conectará con el teléfono y ajustará su configuración de hora en consecuencia.

**Q3** La hora no se muestra correctamente.

El ajuste de hora del teléfono puede que no sea correcto.

### Usuarios de iPhone

“Ajustes” → “Privacidad” → Active “Localización” → “Servicios del sistema” → Active “Ajuste de la zona horaria”.

### Usuarios de Android

Consulte la documentación de usuario del teléfono.

**Q4** La hora indicada y la hora mundial tiene un desajuste de dos de horas.

Establezca una conexión entre el teléfono y el reloj y corrija el ajuste de hora.

**Q5** La hora indicada y la hora mundial tienen un desajuste de una hora.

Es posible que se haya producido un cambio en su zona entre la hora estándar y el horario de verano. Establezca una conexión entre el teléfono y el reloj y corrija el ajuste de hora.

## Hora mundial

**Q1** La hora de una ciudad en la función de hora mundial no es correcta.

Las autoridades han cambiado la hora y fecha de inicio del horario de verano, la fecha y la hora de finalización u otro tipo de normas.

**Q2** Después de cambiar la hora de la ciudad de residencia a la hora mundial en función de la ciudad, la hora mundial en función de la ciudad no es correcta.

Utilice CASIO WATCH+ para especificar una hora mundial en función de la ciudad.

## Movimiento e indicaciones de la manecilla

**Q1** No sé en qué modo se encuentra el reloj.

Mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos para volver al modo de calendario.

Navegación entre modos



**Q2** Los botones no funcionan durante el avance rápido de la manecilla.

Excepto para el botón de modo de navegación, el funcionamiento de los botones se desactiva durante el avance rápido de la manecilla. Detenga el avance rápido de la manecilla para llevar a cabo la operación del botón deseada.

**Q3** El segundero se mueve a intervalos de dos segundos.

La carga de la pila es baja. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

Carga del reloj

**Q4** Todas las manecillas se detienen en la posición de las 12 en punto y los botones no funcionan.

La pila está agotada. Exponga el reloj a la luz hasta que la pila se recargue lo suficiente.

[Carga del reloj](#)

**Q5** De repente las manecillas se empiezan a mover a gran velocidad.

Esto se debe a que uno de los motivos que se mencionan a continuación, y no representa indicios de avería. Basta con esperar a que se reanude el movimiento normal de las manecillas.

- El reloj se está recuperando del estado de ahorro de energía.

[Función de ahorro de energía](#)

- La configuración de hora del reloj se está adaptando a los ajustes del teléfono.

[Ajuste de hora automático](#)

**Q6** Las manecillas se detienen y los botones no funcionan.

El reloj se encuentra en el modo de recuperación de carga. Espere a que se complete el proceso de recuperación (alrededor de 15 minutos). El reloj se recuperará más rápido si lo coloca en un lugar bien iluminado.

**Q7** Las manecillas y el indicador de día no están alineados.

Un fuerte magnetismo o un impacto pueden provocar que las manecillas del reloj dejen de estar alineadas. Utilice CASIO WATCH+ para corregir la alineación de las manecillas.

[Ajuste de la alineación de las manecillas](#)

**Q8** La configuración de la hora es correcta, pero el indicador de día se encuentra entre días.

El día se encuentra en proceso de cambio. Para obtener información acerca de cómo cambia el día, consulte la sección siguiente.

[Modificación de los ajustes del indicador de día y manecilla](#)

## Operaciones de corona

**Q1** No sucede nada al girar la corona.

Si no realiza ninguna operación durante unos dos minutos después de sacar la corona (aproximadamente 30 minutos en caso de sean operaciones de alineación del segundero y la manecilla de día), las operaciones de corona se desactivarán automáticamente. Si esto sucede, vuelva a introducir la corona y, a continuación, extráigala de nuevo.

[Uso de la corona](#)

**Q2** La corona no funciona.

Las operaciones de corona se han desactivado durante el avance rápido de la manecilla. Detenga el avance rápido de la manecilla para utilizar la operación de corona deseada.

## Carga

**Q1** El reloj no funciona aunque se encuentra expuesto a la luz.

El reloj deja de funcionar cuando se le agota la pila. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

[Carga del reloj](#)