


Grundfunktionen

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Uhr und erläutert wichtige Funktionen in allen Modi.

Hinweis


- Die Abbildungen in dieser Bedienerführung wurden entworfen, um die Erklärungen zu ergänzen. Eine Abbildung kann vom tatsächlichen Objekt abweichen.

Allgemeine Anleitung

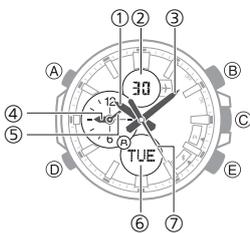

- ① Stundenzeiger
- ② Digitale Anzeige
- ③ Minutenzeiger
- ④ Kleiner Stundenzeiger
- ⑤ Kleiner Minutenzeiger
- ⑥ Punktanzeige
- ⑦ Sekundenzeiger


Anzeigen und Displays

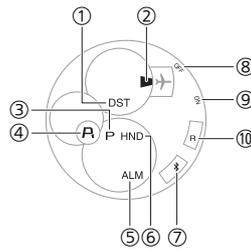

- ① Sommerzeitanzeige
Wird angezeigt, wenn die angegebene Zeit Sommerzeit ist.
- ② Flugzeugmodusanzeige
Zeigt an, dass die Uhr sich im Flugzeugmodus befindet. Die Kommunikation per Handy ist deaktiviert.
- ③ PM-Anzeige
Wird angezeigt, wenn die Zeit in der Punktanzeige nachmittags ist.
- ④ AM/PM-Anzeige
Gibt an, ob die kleinen Zeiger für Stunde und Minute eine AM-[A] oder PM-Zeit anzeigen [P].
- ⑤ Alarmindikator
Wird angezeigt, wenn ein Alarm eingestellt ist.
- ⑥ Anzeige für Zeigerverstellung
Blinkt, während die Zeiger verschoben werden.
- ⑦ ✱-Markierung
Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, zeigt der Sekundenzeiger auf ✱.
- ⑧ OFF-Markierung
Wenn sich die Uhr im Alarmmodus befindet und der Alarm deaktiviert ist, zeigt der Sekundenzeiger auf „OFF“.
- ⑨ ON-Markierung
Wenn sich die Uhr im Alarmmodus befindet und der Alarm aktiviert ist, zeigt der Sekundenzeiger auf „ON“.
- ⑩ R-Markierung
Wenn die Uhr bereit für die Verbindung mit einem Telefon ist, zeigt der Sekundenzeiger auf „R“.

Navigieren zwischen den Modi

Ihre Uhr verfügt über folgende Modi.

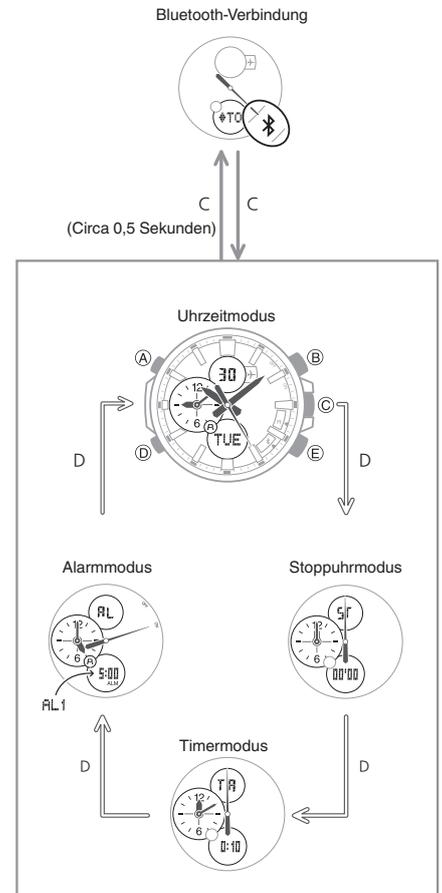


Verwenden Sie (D), um zwischen den Modi zu wechseln. Halten Sie (D) ca. zwei Sekunden lang gedrückt, um zum Uhrzeitmodus zu wechseln. Für die Verbindung zu einem Handy halten Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt.

Wichtig!

- (C) ist keine Krone, Sie sollten also nicht daran ziehen. Es ist eine Taste, die Sie bedienen, indem Sie sie drücken. Gewalttames Ziehen an (C) kann zu Schäden und Fehlfunktionen der Uhr führen.


Auswählen eines Formats für die digitale Anzeige des Uhrzeitmodus

Im Uhrzeitmodus können Sie folgende Funktion nutzen, um den Inhalt der digitalen Anzeigen zu ändern.

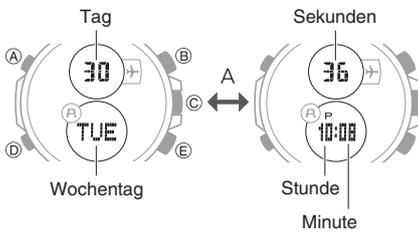

Hinweis

- Das Drücken von (E) führt dazu, dass die gegenwärtig gewählte Heimatzeitstadt auf der Punktanzeige erscheint. Nach einigen Sekunden werden wieder die normalen Informationen angezeigt.

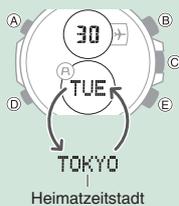

- Wenn über Mobile Link eine Verbindung zwischen der Uhr und einem Telefon hergestellt wird, werden die Heimatzeitstadt-Informationen vom Telefon abgerufen. Diese Informationen werden durch ein Rautenzeichen (◆) auf der linken Seite des Stadtnamens gekennzeichnet.

Bewegen der Zeiger


Stunden- und Minutenzeiger können manuell verschoben werden, um eine einfache Anzeige der Display-Informationen zu ermöglichen.

1. Um Stunden- und Minutenzeiger zu verschieben, halten Sie (B) gedrückt, während Sie gleichzeitig auf (D) drücken.

- Hierdurch werden Stunden- und Minutenzeiger an eine Stelle verschoben, wo sie die Digitalanzeige nicht stören.
- Die Anzeige für die Zeigerverstellung blinkt, während die Zeiger verschoben werden.

Beispiel:

Verschieben der Zeiger um 10:35 Uhr

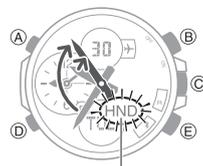

Anzeige für Zeigerverstellung

2. Um die Zeiger in ihre Normalposition zurückzusetzen, halten Sie (B) gedrückt, während Sie erneut auf (D) drücken.

Hinweis

- Diese Funktion steht in jedem Modus zur Verfügung.
- Während der Verschiebung der Zeiger ändern sich die Tastenfunktionen nicht.
- Der Wechsel in einen anderen Modus bringt die Zeiger in ihre normale Position zurück.
- An eine andere Stelle verschobene Zeiger kehren in ihre normale Position zurück, wenn eine Stunde lang keine Taste betätigt wird.
- In allen Modi werden die Zeiger beim Konfigurieren von Einstellungen automatisch verschoben. Sie kehren in ihre normale Position zurück, nachdem die Einstellungen abgeschlossen sind.

Aufladen per Solarenergie

Was ist Solarenergie?


Diese Uhr wird mit Strom aus einem wiederaufladbaren (sekundären) Akku betrieben, der von einem Solarmodul gespeist wird. Das Solarmodul ist in das Zifferblatt integriert, und Strom wird erzeugt, wenn das Zifferblatt Licht ausgesetzt ist.

Aufladen der Uhr

Wenn Sie die Uhr nicht tragen, sollten Sie sie an einem hellen Ort aufbewahren.



Achten Sie beim Tragen der Uhr darauf, dass ihr Zifferblatt (das Solarmodul) nicht durch den Ärmel Ihrer Kleidung verdeckt wird. Die Effizienz der Energiegewinnung verringert sich auch, wenn das Zifferblatt nur teilweise blockiert ist.

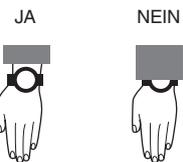

Wichtig!

- Je nach Lichtintensität und lokalen Bedingungen kann die Uhr sich unangenehm aufheizen, wenn sie zum Laden im Licht liegt. Achten Sie darauf, sich nach dem Laden keine Verbrennungen zuzufügen. Vermeiden Sie bei der Aufladung der Uhr folgende Bedingungen, bei denen zu hohe Temperaturen vorherrschen können:
 - Auf dem Armaturenbrett eines Autos in der Sonne
 - In der Nähe einer Glühlampe oder einer anderen Wärmequelle
 - Unter direkter Sonneneinstrahlung oder an anderen heißen Orten über längere Zeiträume

Ladezeiten

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Richtlinien zu Ladezeiten unter verschiedenen Lichtquellen. Die tatsächliche Ladezeit ist abhängig von der lokalen Umgebung.

Beleuchtungsstufe	Laden Stufe 1	Laden Stufe 2	
Hoch ↓ Niedrig	①	3 Stunden	35 Stunden
	②	8 Stunden	130 Stunden
	③	12 Stunden	208 Stunden
	④	147 Stunden	-

Laden Stufe 1:

Zeitraum zwischen vollständiger Entleerung des Akkus und dem erneuten Bewegen der Zeiger

Laden Stufe 2:

Zeitraum zwischen erneuter Bewegung des Zeigers und vollständiger Ladung

Beleuchtungsstufe

- ① Sonniger Tag, im Freien (50.000 Lux)
- ② Sonniger Tag, neben einem Fenster (10.000 Lux)
- ③ Bewölkter Tag, neben einem Fenster (5.000 Lux)
- ④ Innen, Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren (500 Lux)

Hinweis

- Die Ladezeit ist abhängig von der lokalen Umgebung.

Verbleibende Ladung und leerer Akku

Der Ladezustand ist an der Bewegung der Zeiger zu erkennen. Wenn der Ladezustand des Akkus nachlässt, werden Funktionen deaktiviert.

Wichtig!


- Wenn der Akku nur noch wenig geladen ist oder gar leer ist, sollten Sie das Zifferblatt (Solarmodul) der Uhr so bald wie möglich einer Lichtquelle aussetzen.

Hinweis

- Wenn [R] blinkt, sind bestimmte Funktionen vorübergehend deaktiviert, um zu verhindern, dass sich der Akku vollständig entleert.

● Akku wenig geladen

Im Uhrzeitmodus bewegt sich der Sekundenzeiger in Zwei-Sekunden-Intervallen. Andere Funktionen der Uhr funktionieren normal.

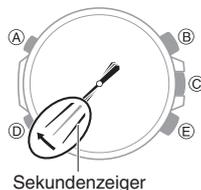

Sekundenzeiger

Wenn die Leistung noch weiter abfällt, stoppen die Zeiger in der 12-Uhr-Position [CHG] und beginnen zu blinken.



● Akku leer

Alle Zeiger werden in der 12-Uhr-Position gestoppt, und auf den digitalen Anzeigen wird nichts angezeigt.



Energiesparfunktion

Wenn die Uhr zwischen 22 Uhr und 6 Uhr etwa eine Stunde lang an einem dunklen Ort aufbewahrt wird, bleibt der Sekundenzeiger stehen, und die Uhr wechselt in den Stromsparmmodus der Stufe 1. Wenn die Uhr sechs oder sieben Tage lang in diesem Zustand belassen wird, bleiben alle Zeiger auf 12 Uhr stehen, und die Uhr wechselt in den Stromsparmmodus der Stufe 2.

Stufe 1:

Der Sekundenzeiger stoppt, und auf den digitalen Anzeigen wird nichts mehr angezeigt, um Energie zu sparen.

Stufe 2:

Alle Zeiger stoppen, die Bluetooth-Verbindung wird beendet, die Alarmer werden ausgeschaltet, und auf digitalen Anzeigen wird nichts mehr angezeigt, um Energie zu sparen.

● Verlassen des Stromsparmmodus

Drücken Sie eine beliebige Taste oder legen Sie die Uhr an einen gut beleuchteten Ort, um den Stromsparmmodus zu beenden.

Hinweis

- Sie können die Energiesparfunktion aktivieren und deaktivieren.
[Konfigurieren der Energiesparfunktion-Einstellungen](#)

Verwenden von Mobile Link mit einem Mobiltelefon

Solange eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon besteht, wird die Zeit auf der Uhr automatisch entsprechend der Uhrzeit auf dem Telefon angepasst.

Hinweis

- Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn CASIO WATCH+ auf dem Telefon ausgeführt wird.
- Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung von Uhr und Telefon.
 : Bedienung der Uhr
 : Bedienung des Telefons

Vorbereitung

① Installation der erforderlichen App auf Ihrem Telefon

Um die Uhr mit einem Telefon zu verwenden, tippen Sie zunächst auf einen der nachstehenden Links, und installieren Sie die „CASIO WATCH+“-App auf dem Telefon.

● iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Android (GALAXY, usw.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

② Konfigurieren der Bluetooth-Einstellungen

Aktivieren von Bluetooth am Telefon.

iPhone Benutzer

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. Aktivieren Sie „Bluetooth“.
3. Tippen Sie auf „Einstellungen“, um zur Anzeige „Einstellungen“ zurückzukehren.
4. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“.
5. Aktivieren Sie „CASIO WATCH+“.

Android-Benutzer

☑ Aktivieren Sie Bluetooth.

- Wenn Sie zwischen „Bluetooth“ und „Bluetooth Smart“ wählen sollen, wählen Sie „Bluetooth Smart“.


Hinweis

- Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

③ Koppeln der Uhr mit einem Telefon

Bevor Sie die Uhr zusammen mit einem Telefon verwenden können, müssen Sie sie zunächst paaren. Sobald eine Uhr mit einem Telefon gepaart ist, müssen Sie sie normalerweise nicht erneut paaren.

1. Bringen Sie das Telefon, das Sie paaren möchten, in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
2. ☑ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
3. ☑ Wählen Sie „ECB-500“, und tippen Sie dann auf „Weiter“.
4. ☑ Führen Sie die von der App angezeigten Schritte durch.
 - Wenn Sie aufgefordert werden, das Telefon zu paaren, führen Sie die auf dem Telefonbildschirm angezeigte Operation durch.
 - Wenn der Paarungsvorgang abgeschlossen ist, bewegt sich der Sekundenzeiger auf , um die Verbindung anzuzeigen.

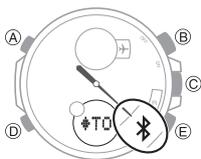

5. ☑ Tippen Sie auf „Starten“. Hierdurch wird der CASIO WATCH+-Hauptbildschirm angezeigt.

Hinweis

- Wenn das Paaren aus irgendeinem Grund fehlschlägt, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.


Automatische Zeiteinstellung

Die Uhr kann so eingestellt werden, dass sie ihre Zeiteinstellungen jeden Tag automatisch mit der Telefonzeit abgleicht.

• Verwenden des automatischen Abgleichs

Stellen Sie den automatischen Abgleich für Zeiten ein, in denen sich die Uhr und das Telefon normalerweise nahe beieinander befinden, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

- Während Sie nachts schlafen

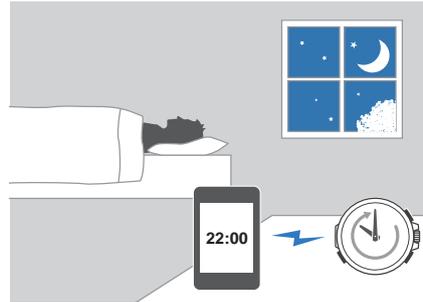

- Während Sie sich am Nachmittag an Ihrem Schreibtisch befinden



Wichtig!

- Selbst wenn bei Beginn der automatischen Abgleichszeit keine Bluetooth-Verbindung besteht, wird eine Verbindung hergestellt, und der Zeitabgleich erfolgt automatisch. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die Zeiteinstellung abgeschlossen ist.


Hinweis

- Des Weiteren wird die Heimatzeitstadt der Uhr an die Städteinstellungen auf dem Handy angepasst.
- Weltzeiten werden ebenso automatisch angepasst.

• Einstellen der automatischen Abgleichszeit

Verwenden Sie CASIO WATCH+ auf dem Telefon, um die automatische Abgleichszeit einzustellen.

1. ☑ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol. Hierdurch wird „Suche nach Uhr...“ angezeigt.
2. ☑ Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

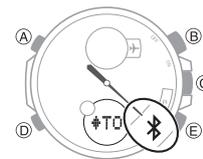

3. ☑ Tippen Sie in folgender Reihenfolge: ☰ → „Uhr-Einstellungen“.
4. ☑ Tippen Sie auf „Zeiteinstellung“.
 - Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.


Hinweis

- Der tatsächliche Abgleich der Uhrzeit-Einstellung findet etwa 30 Sekunden nach der automatischen Abgleichszeit statt. Beispiel: Wenn 22:00 als automatische Abgleichszeit eingestellt ist, beginnt der Abgleich der Uhrzeit-Einstellung 30 Sekunden nach 22:00 Uhr.

● Sofortige Zeiteinstellung aktivieren

Die Uhr gleicht ihre Zeiteinstellung unmittelbar mit der Telefonzeit ab, sobald diese Geräte miteinander verbunden wurden. Jedes Mal, wenn Sie die Zeiteinstellung der Uhr anpassen möchten, führen Sie folgende Schritte aus, um eine Verbindung mit einem Telefon herzustellen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
Hierdurch wird „Suche nach Uhr...“ angezeigt.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt.
Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird, und die Zeiteinstellung der Uhr passt sich an die des Telefons an.

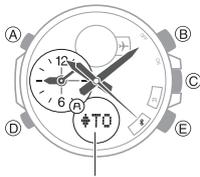

Stadtname


Hinweis

- Wenn die aktuelle Uhrzeit der Uhr durch die CASIO WATCH+-App festgelegt wurde, wird dies auf der linken Seite der Zeit auf der Punktanzeige der Armbanduhr durch ein Diamantensymbol (◆) gekennzeichnet.

Konfigurieren der Weltzeiteinstellungen

Funktionen

Wenn Sie eine Weltzeitstadt in CASIO WATCH+ angeben, wird die Uhrzeit dieser Stadt durch die kleinen Stunden- und Minutenzeiger angegeben. Die Uhr-Einstellungen können so konfiguriert werden, dass der Wechsel zur Sommerzeit für die Weltzeitstadt automatisch erfolgt.

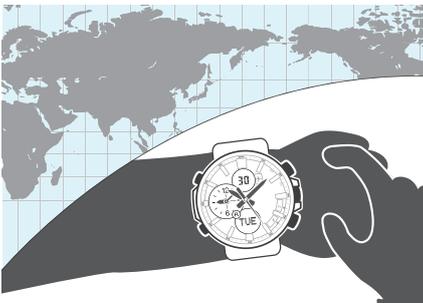


Hinweis

- CASIO WATCH+ Weltzeit ermöglicht Ihnen die Auswahl einer von etwa 300 Städten als Weltzeitstadt.

Angeben einer Weltzeitstadt


1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt.
Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

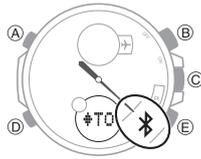

3. Tippen Sie auf „Weltzeit“.
4. Geben Sie eine Weltzeitstadt durch Eingabe einer Stadt oder durch Tippen auf die Lage der Stadt auf der Karte an.
5. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird. Die Weltzeiteinstellung wird auf der Uhr dargestellt.

- Im Uhrzeitmodus können Sie die Weltzeit anhand der kleinen Stunden- und Minutenzeiger ablesen.

Weltzeit Stunde und Minute

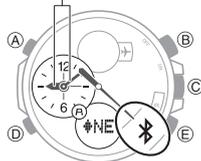


Hinweis

- Wenn die Weltzeit der Uhr durch die CASIO WATCH+-App festgelegt wurde, wird dies auf der linken Seite der Zeit auf der Punktanzeige der Armbanduhr durch ein Diamantensymbol (◆) gekennzeichnet.

Konfigurieren der Sommerzeiteinstellung

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt.
Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

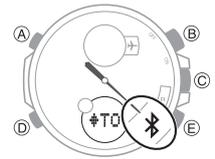


3. Tippen Sie auf „Weltzeit“.
4. Geben Sie eine Weltzeitstadt durch Eingabe einer Stadt oder durch Tippen auf die Lage der Stadt auf der Karte an.
Wenn für die aktuell angegebene Weltzeitstadt die Sommerzeit gilt, wird die Dauer der Sommerzeit auf dem Display angezeigt.
5. Wählen Sie die gewünschte Wechselmethode für die Sommerzeit aus.
 - „Auto“
Die Uhr wechselt automatisch von Standard- zu Sommerzeit.
 - „OFF“
Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
 - „ON“
Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.
6. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Hinweis

- Wenn „Auto“ für den Wechsel zwischen Standard- und Sommerzeit ausgewählt ist, wechselt die Uhr automatisch zwischen Standard- und Sommerzeit. Beim Wechsel zwischen Sommer- und Standardzeit müssen Sie die Uhrzeit nicht manuell einstellen. Wenn Sie sich in einer Region befinden, in der keine Sommerzeit gilt, können Sie die Sommerzeiteinstellung auf „Auto“ belassen.
- Das Ändern der Sommerzeiteinstellung auf der Uhr ändert auch die Sommerzeiteinstellung in CASIO WATCH+.
- Ein CASIO WATCH+-Bildschirm zeigt Informationen über die Sommerzeit an.

Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Weltzeit


1. ☑ Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. ⏻ Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position ⌘, wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

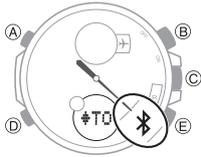

3. ☑ Tippen Sie auf „Weltzeit“.
4. ☑ Tippen Sie auf „Home time ⇌ World time“.
5. Führen Sie den auf dem Bildschirm des Telefons dargestellten Vorgang durch, um zwischen der Zeit am aktuellen Standort und der Weltzeit zu wechseln.
 - Im Uhrzeitmodus können Sie die Weltzeit anhand der kleinen Stunden- und Minutenzeiger ablesen.

Vor Vertauschen
Zeit am aktuellen
Standort

Nach Vertauschen
Zeit am aktuellen
Standort

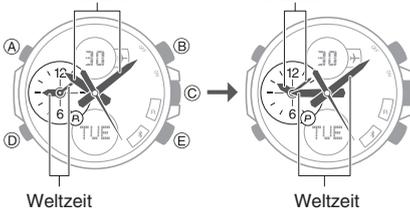

Hinweis

- Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie in eine andere Zeitzone reisen. Informationen darüber, wie Sie diese Funktion verwenden, finden Sie unter „Wechsel der Zeitzone“.

Konfigurieren der Timereinstellungen


1. ☑ Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. ⏻ Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position ⌘, wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.



3. ☑ Tippen Sie auf „Timer“.
4. ☑ Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Einstellen des Alarms

1. ☑ Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. ⏻ Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position ⌘, wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

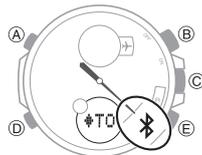

3. ☑ Tippen Sie auf „Alarm“.
4. ☑ Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Anpassen der Zeigerausrichtung

Wenn die Zeiger nicht mehr aufeinander ausgerichtet sind, obwohl eine automatische Zeiteinstellung durchgeführt wird, passen Sie sie mit CASIO WATCH+ an.

1. ☑ Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. ⏻ Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position ⌘, wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.



3. ☑ Tippen Sie in folgender Reihenfolge: ≡ → „Uhr-Einstellungen“.
4. ☑ Tippen Sie auf „Einstellung der Ausgangspositionen“.
5. ☑ Führen Sie den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.


Telefon-Finder

Sie können den Telefon-Finder verwenden, um einen Ton auf dem Telefon auszulösen, damit Sie es leicht finden können. Dieser Ton wird zwangsweise ausgegeben, selbst wenn sich das Telefon im Lautlos-Modus befindet.

Wichtig!

- Verwenden Sie diese Funktion nicht in Bereichen, in denen Klingeltöne unzulässig sind.
- Der Ton wird in hoher Lautstärke ausgegeben. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie über Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind.


1. ⏻ Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (C), um die Verbindung zu trennen.

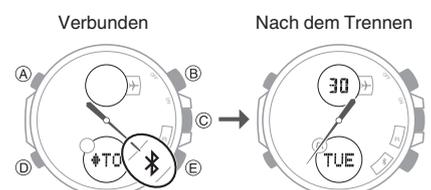

2. Halten Sie C etwa drei Sekunden lang gedrückt, bis [FIND] auf der Punktanzeige erscheint.

Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird, und das Telefon klingelt.

- Es dauert ein paar Sekunden, bevor am Telefon ein Signal ertönt.

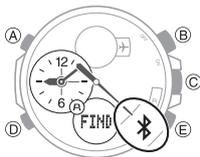


3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.

- Sie können nur während der ersten 30 Sekunden nach Beginn der Tonausgabe eine beliebige Taste drücken, um den Telefonton auszuschalten.

Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

Sie können CASIO WATCH+ dazu verwenden, die automatische Laufzeit der Bluetooth-Verbindung, die automatische Zeiteinstellung und weitere Einstellungen zu konfigurieren.


1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

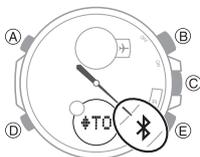

3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: → „Uhr-Einstellungen“.
4. Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten, und führen Sie dann den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

Ändern der Heimatzeitstadt und Sommerzeiteinstellung


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol. Hierdurch wird „Suche nach Uhr...“ angezeigt.
2. Drücken Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang, bis der Sekundenzeiger auf R zeigt. Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die Position , wenn eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon hergestellt wird.

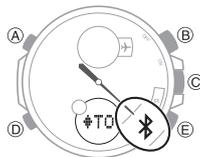

3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: → „Uhr-Einstellungen“.
4. Tippen Sie auf „Sommerzeit-Einstellungen“.
5. Wählen Sie die gewünschte Wechselmethode für die Sommerzeit aus.
 - „Auto“
Die Uhr wechselt automatisch von Standard- zu Sommerzeit.
 - „OFF“
Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
 - „ON“
Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.
6. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

Verbindung

Abbrechen einer Verbindung mit einem Telefon

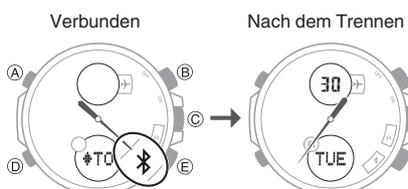

Wenn Sie (C) drücken, wird die Bluetooth-Verbindung beendet, und der Sekundenzeiger nimmt den normalen Betrieb wieder auf.


Verbinden mit einem Telefon

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie eine Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon, das mit der Uhr gepaart ist, herstellen.

- Wenn die Uhr nicht mit dem Telefon gekoppelt ist, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, befolgen Sie die Schritte unter „ Koppeln der Uhr mit einem Telefon“, um sie zu koppeln.

1. Bringen Sie das Telefon in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
2. Wenn der Sekundenzeiger nicht auf zeigt, drücken Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang, bis sich der Sekundenzeiger auf die Position R bewegt.

Der Sekundenzeiger bewegt sich auf , was darauf hinweist, dass die Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde. Außerdem erscheint der Name der Heimatzeitstadt.

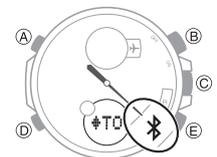

Wichtig!

- Wenn bei der Herstellung einer Verbindung Probleme auf-treten, könnte dies bedeuten, dass CASIO WATCH+ auf dem Telefon nicht ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol „CASIO WATCH+“. Halten Sie auf der Uhr die (C)-Taste etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis

- Die Verbindung wird beendet, wenn Sie auf der Uhr oder dem Telefon eine bestimmte festgelegte Zeit lang keine Funktion ausführen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zeitlimit für die Verbindung festzulegen: Verwenden Sie CASIO WATCH+, um „Uhr-Einstellungen“ → „Verbindungsdauer“ auszuwählen, und legen Sie anschließend 3, 5 oder 10 Minuten fest.

Wechseln in den Flugzeugmodus der Uhr

Verwenden Sie den Flugzeugmodus, um das Ausstrahlen von Bluetooth-Funkwellen zu deaktivieren.

Wechseln Sie in den Flugzeugmodus, wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem das Ausstrahlen von Funkwellen unzulässig ist.


Wichtig!

- Nachstehende Funktionen sind im Flugzeugmodus deaktiviert.
 - Automatischer Zeitabgleich
 - Telefon-Finder
 - Bluetooth-Verbindung

Halten Sie (D) etwa fünf Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige für den Flugzeugmodus erscheint.

- Jedes Mal, wenn Sie die Taste (D) etwa fünf Sekunden lang gedrückt halten, wechselt die Uhr in den Flugzeugmodus bzw. verlässt diesen.

Flugzeugmodusanzeige

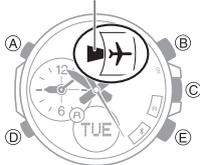


Entkoppeln

Zum Trennen der Paarung der Uhr mit einem Telefon löschen Sie die Paarungsinformationen von CASIO WATCH+, vom Telefon und aus der Uhr.

● Löschen der Paarungsinformationen von CASIO WATCH+

1. Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (C), um die Verbindung zu trennen.

Verbunden Nach dem Trennen

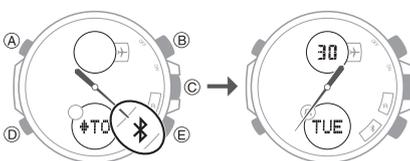

2. Tippen Sie in CASIO WATCH+ auf „Verbindungseinstellungen“.
3. Tippen Sie unter „Zuvor registrierte Uhr“ auf die Uhr, die Sie entkoppeln möchten.
4. Tippen Sie auf „Paarungsregistrierung löschen“.
5. Tippen Sie auf „Ja“.

Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr aus CASIO WATCH+ gelöscht.

● Löschen der Paarungsinformationen von einem Telefon

iPhone-Benutzer

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. Tippen Sie auf ⓘ neben „CASIO ECB-500“.
3. Tippen Sie auf „Dieses Gerät vergessen“.
Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr vom Telefon gelöscht.

Android-Benutzer

1. Tippen Sie auf der Anzeige der App: „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. Tippen Sie auf ⚙️ neben „CASIO ECB-500“.
3. Tippen Sie auf „Entkoppeln“.
Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr vom Telefon gelöscht.
4. Scrollen Sie die Statusleiste nach unten, und öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich.
5. Tippen Sie auf 📶 (Bluetooth), um Bluetooth zu deaktivieren, und aktivieren Sie es noch einmal.

Hinweis


- Beachten Sie, dass der tatsächlich von Ihnen durchzuführende Vorgang von der Art des Telefons abhängt, das Sie verwenden. Details entnehmen Sie bitte Ihrer Telefondokumentation.

● Löschen von Paarungsinformationen aus der Uhr

1. Halten Sie (A) ca. 2 Sekunden lang gedrückt.
Zuerst wird [SET] angezeigt, gefolgt vom Namen der Heimatzeitstadt.



2. Halten Sie (C) ungefähr fünf Sekunden lang gedrückt.
Koppelungsinformationen werden gelöscht, nachdem [CLR] angezeigt wird.

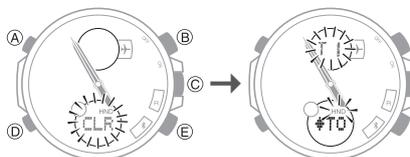

3. Drücken Sie zwei Mal auf (A), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben

Sie müssen den unten aufgeführten Vorgang jedes Mal durchführen, wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Telefon als dem aktuell verbundenen herstellen möchten.

1. [Entkoppeln](#)
2. [Führen Sie die Koppelung nochmals durch.](#)

Verbinden einer anderen Uhr mit einem Telefon

Bevor Sie eine andere Uhr mit dem Telefon paaren bzw. nachdem Sie eine neue Uhr gekauft haben, sollten Sie die nachstehenden Schritte ausführen.

● Paarung der Uhr mit einem Telefon

1. Tippen Sie in CASIO WATCH+ auf „Verbindungseinstellungen“.
2. Tippen Sie auf „Neue Uhr verbinden“.
3. Wählen Sie den Namen der Uhr aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und tippen Sie dann auf „Weiter“.

- Ab diesem Punkt befolgen Sie bitte die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden, um den Paarungsvorgang abzuschließen.

● Verbinden mit einer Uhr, die bereits gepaart ist

1. Tippen Sie in CASIO WATCH+ auf „Verbindungseinstellungen“.
2. Tippen Sie in der „Zuvor registrierte Uhr“-Liste auf den Namen des Telefons, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. Tippen Sie auf „Mit diesem *** verbinden“.
• Befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden, um den Verbindungsvorgang abzuschließen.

Wichtig!

- Ein Telefon kann nur mit einer Uhr gleichzeitig verbunden werden. Um eine Verbindung mit einer anderen Uhr herzustellen, müssen Sie die aktuelle Verbindung beenden.


Uhr-Einstellungen

Während die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, gleicht diese ihre Datums- und Zeiteinstellungen automatisch mit der des Telefons ab. Wenn die Uhr nicht mit einem Telefon verbunden ist, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um ihre Datums- und Zeiteinstellungen anzugleichen.

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Uhrzeitmodus durch. Verwenden Sie (D), um in den Uhrzeitmodus zu gelangen.

🔍 Navigieren zwischen den Modi

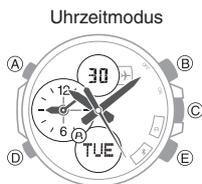

Uhrzeitmodus

Angabe einer Heimatzeitstadt

Gehen Sie wie in diesem Abschnitt beschrieben vor, um eine Stadt als Heimatstadt einzustellen. Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Sommerzeit üblich ist, können Sie die Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren.

Wichtig!

- Die Weltzeit ist nicht korrekt, wenn Sie die falsche Stadt als Heimatzeitstadt einstellen.


Hinweis

- Ihre Uhr verfügt über 40 integrierte Städte, die Sie als Heimatzeitstadt einstellen können. Wenn Sie die Uhr an einem Standort verwenden, der nicht zu den integrierten Städten gehört, nutzen Sie die integrierte Stadt, die sich in derselben Zeitzone befindet wie Ihr Standort. Informationen über integrierte Städte finden Sie unter „Liste der Städtenamen“.

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt. Zuerst wird [SET] angezeigt, gefolgt vom Namen der Heimatzeitstadt.



2. Verwenden Sie (B) und (E), um Stadtnamen durchzublättern, bis der Stadtname angezeigt wird, den Sie als Heimatstadt verwenden möchten.
 - Wenn Sie (B) oder (E) gedrückt halten, werden die Stadtnamen bei hoher Geschwindigkeit durchgeblättert.
3. Um die Sommerzeiteinstellung zu ändern, drücken Sie auf (D).
 - Wenn Sie die Sommerzeiteinstellung nicht ändern möchten, drücken Sie zwei Mal (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.
4. Drücken Sie (E), um die folgenden Sommerzeiteinstellungen durchzugehen.
 - [AT] Die Uhr wechselt automatisch von Standard- zu Sommerzeit.
 - [-] Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
 - [ON] Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.

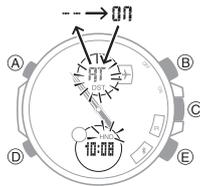

5. Drücken Sie zwei Mal (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Hinweis

- Die Sommerzeiteinstellung der Uhr ist beim Kauf auf „AT (Auto)“ eingestellt, sodass die Uhr automatisch zwischen Standard- und Sommerzeit wechselt. Sie müssen nicht manuell zwischen Standard- und Sommerzeit umschalten. Wenn Sie sich in einer Region befinden, in der keine Sommerzeit gilt, können Sie die Sommerzeiteinstellung der Uhr auf „AT (Auto)“ belassen.
- Informationen zu den Umstellungsterminen für die Sommerzeit finden Sie unter [Zeittabelle Sommerzeit](#).
- Wenn die momentan angezeigte Zeit Sommerzeit ist, wird die DST-Anzeige auf dem Display angezeigt.



Sommerzeitanzeige

Einstellen von Zeit und Datum

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt. Zuerst wird [SET] angezeigt, gefolgt vom Namen der Heimatzeitstadt.



2. Drücken Sie sechs Mal (D), bis die Sekundenziffern auf dem Display blinken.

Sekunden



3. Drücken Sie (E), um die Sekundenanzeige auf 00 zurückzusetzen.
 - Wenn sich die Sekundenanzeige beim Drücken zwischen 30 und 59 befindet (E), wird die Minutenanzeige um den Wert 1 erhöht.
4. Drücken Sie (D), sodass die Minutenanzeige blinkt.



Stunden

5. Stellen Sie das Datum ein.
 - Verwenden Sie (B) und (E) zum Ändern des gegenwärtig blinkenden Werts.
 - Bei jedem Drücken von (D) wechselt die blinkende Einstellung in der folgenden Reihenfolge: Stunde, Minute, Jahr, Monat, Tag, Sekunden.
6. Drücken Sie zwei Mal (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Umschalten zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Uhrzeitformat

- Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
Zuerst wird [SET] angezeigt, gefolgt vom Namen der Heimatzeitstadt.



- Drücken Sie vier Mal (D), bis die aktuelle Einstellung ([12H] oder [24H]) auf dem Display zu blinken beginnt.



- Drücken Sie (E), um bei der Einstellung zwischen [12H] (12-Stunden-Uhrzeitformat) und [24H] (24-Stunden-Uhrzeitformat) zu wechseln.
- Drücken Sie zwei Mal (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Hinweis

- Wenn das 12-Stunden-Uhrzeitformat ausgewählt ist, erscheint auf dem Display eine PM-Anzeige, wenn eine PM-Zeit angezeigt wird.



PM-Anzeige

Sommerzeit

Sommerzeit, die auch als Daylight Saving Time (DST) bezeichnet wird, stellt die Zeit – im Vergleich zur Standardzeit (STD) – in den Sommermonaten um eine Stunde, 30 Minuten oder eine andere festgelegte Zeit vor. Ob Sommerzeit angewendet wird oder nicht, und falls ja wie, ist von Ihrem Land und Ihrer Region abhängig. In manchen Ländern und Regionen wird keine Sommerzeit angewendet.

Auswählen einer Einstellung

Bei jedem Drücken von (D) wechselt der Inhalt des Uhrzeitmodus-Einstellungsbildschirms in der nachstehenden Reihenfolge.



Weltzeit


Weltzeit ermöglicht Ihnen die Feststellung der aktuellen Uhrzeit in einer von 40 Städten weltweit.

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Uhrzeitmodus durch. Verwenden Sie (D), um in den Uhrzeitmodus zu gelangen.

[Navigieren zwischen den Modi](#)

Uhrzeitmodus

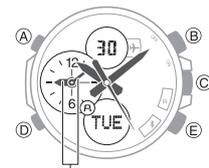

Weltzeit

Prüfen der Zeit in einer anderen Zone

- Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
Zuerst wird [SET] angezeigt, gefolgt vom Namen der Heimatzeitstadt.




- Drücken Sie (A).
- Verwenden Sie (B) und (E), um die Stadtnamen durchzuscrollen, bis der gewünschte Name angezeigt wird.
Hierdurch wird die aktuelle Zeit in der ausgewählten Stadt angezeigt.

 - Wenn Sie (B) oder (E) gedrückt halten, werden die Stadtnamen bei hoher Geschwindigkeit durchgeblättert.



Stadtnamen

- Drücken Sie (A), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.
Die kleinen Zeiger für Stunde und Minute zeigen die aktuelle Uhrzeit in der ausgewählten Stadt an.

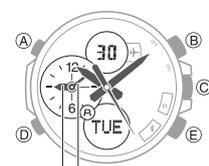

Uhrzeit der gewählten Stadt

Hinweis


- Um die aktuelle Uhrzeit in einer Stadt zu ermitteln, die nicht zu den integrierten Städten gehört, wählen Sie eine integrierte Stadt aus, die sich in derselben Zeitzone befindet wie die Stadt, die Sie suchen möchten. Informationen über integrierte Städte finden Sie unter „Liste der Städtenamen“.

Konfigurieren der Sommerzeiteinstellung


Wenn in der Weltzeitstadt Sommerzeit angewendet wird, können Sie die Sommerzeit für diese Stadt aktivieren.

☞ Sommerzeit

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
Zuerst wird [SET] angezeigt, gefolgt vom Namen der Heimatzeitstadt.

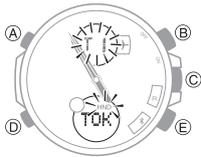

2. Drücken Sie (A) und dann (D).
3. Drücken Sie (E), um die folgenden Sommerzeiteinstellungen durchzugehen.
 - [AT]
Die Uhr wechselt automatisch von Standard- zu Sommerzeit.
 - [-]
Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
 - [ON]
Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.

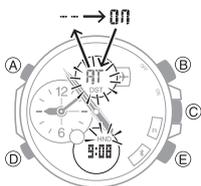

4. Drücken Sie (A), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.


Hinweis

- Die Sommerzeiteinstellung der Uhr ist beim Kauf auf „AT (Auto)“ eingestellt, sodass die Uhr automatisch zwischen Standard- und Sommerzeit wechselt. Sie müssen nicht manuell zwischen Standard- und Sommerzeit umschalten. Wenn Sie sich in einer Region befinden, in der keine Sommerzeit gilt, können Sie die Sommerzeiteinstellung der Uhr auf „AT (Auto)“ belassen.
- Informationen zu den Umstellungsterminen für die Sommerzeit finden Sie unter [Zeittabelle Sommerzeit](#).

Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Weltzeit

Wenn Sie (E) ca. drei Sekunden gedrückt halten, wird Ihre Weltzeit durch die Zeit an Ihrem aktuellen Standort ausgetauscht.

- Im Uhrzeitmodus können Sie die Zeit, die durch die Hauptzeiger angezeigt wird, durch die Zeit, die durch den kleinen Stunden- und Minutenzeiger angezeigt wird, austauschen.

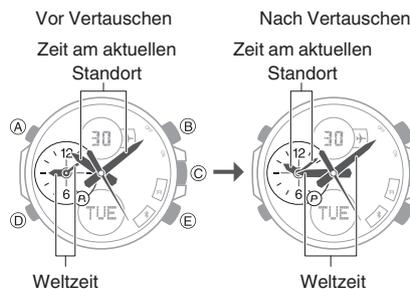

Stoppuhr

Die Stoppuhr kann eine Zeitspanne von bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden messen.

Sie kann auch Zwischenzeiten messen.

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Stoppuhrmodus durch. Verwenden Sie (D), um in den Stoppuhrmodus zu gelangen.

☞ Navigieren zwischen den Modi


Stoppuhrmodus



Messen verstrichener Zeit




1. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um die verstrichene Zeit zu messen.


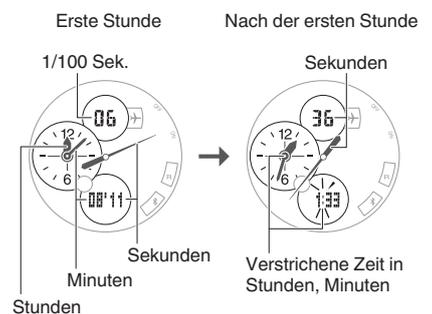


2. Drücken Sie (A), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.
3. Drücken Sie drei Mal auf (D), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Messen der Zwischenzeit

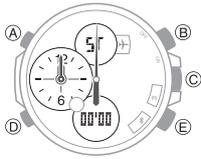

- Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um Zwischenzeiten zu messen.

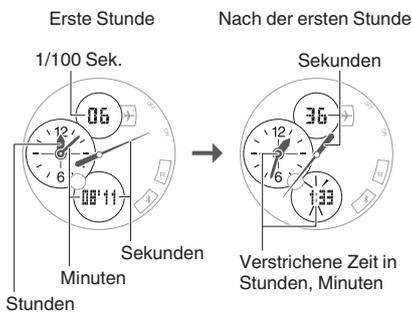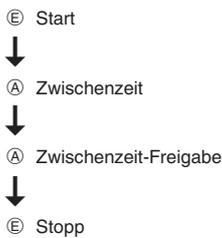

- Drücken Sie (A), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.
- Drücken Sie drei Mal auf (D), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Hinweis

- Während eine Zwischenzeit angezeigt wird, wechselt sie mit [SPL] auf der Punktanzeige.




Timer

Verwenden Sie den Timermodus, um einen Countdown durchzuführen. Die Uhr führt einen Alarmvorgang durch, wenn das Ende des Countdowns erreicht wird.

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Timermodus durch. Verwenden Sie (D), um in den Timermodus zu gelangen.

🔗 Navigieren zwischen den Modi

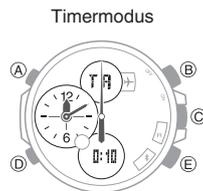


Einstellen der Timer-Startzeit

Sie können die Timer-Startzeiteinstellung nicht ändern, während ein Countdown läuft. Um die Startzeit zu ändern, stoppen Sie zunächst den Timer, und setzen Sie ihn auf die aktuelle Startzeit zurück.

🔗 So stoppen Sie den Timer, und setzen ihn auf die Startzeit zurück

- Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt. [SET] wird angezeigt, und die Stundenanzeige blinkt.

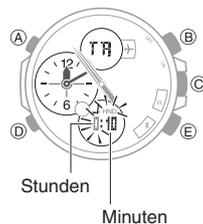

- Stellen Sie die Startzeit für den Countdown ein. (D)-Taste: Bewirkt, dass die Stunden- und Minutenanzeige abwechselnd blinkt. (B)- und (E)-Taste: Verändert die blinkende Stunden- bzw. Minutenanzeige.

Hinweis

Die Startzeit des Timers kann in Schritten von jeweils 1 Minute bis zu 24 Stunden eingestellt werden.

- Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.
- Drücken Sie zwei Mal auf (D), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Hinweis


- Das Einstellen einer Zeit von [0:00] legt eine Startzeit für einen Countdown von 24 Stunden fest.

Verwenden des Timers

- Drücken Sie (E), um den Countdown zu starten.

Die Uhr führt einen Alarmvorgang durch, wenn das Ende des Countdowns erreicht wird.

- Durch Drücken von (E) wird beim Countdown zwischen „Anhalten“ und „Fortsetzen“ gewechselt.

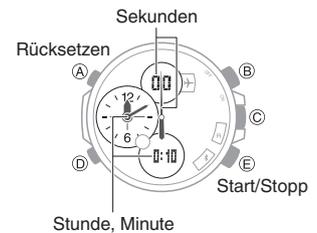

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.
- Drücken Sie zwei Mal auf (D), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

So stoppen Sie den Timer, und setzen ihn auf die Startzeit zurück

- Während ein Countdown läuft, drücken Sie (E). Dieser Vorgang stoppt den Timer.
- Drücken Sie (A). Dies setzt den Timer auf die Startzeit zurück.


Alarm

Die Uhr führt einen Alarmvorgang durch, wenn die Alarmzeit erreicht wird.

Vorbereitung


Führen Sie diesen Vorgang im Alarmmodus durch. Verwenden Sie (D), um in den Alarmmodus zu gelangen.

🔗 Navigieren zwischen den Modi

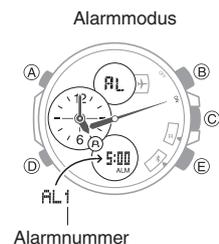


Konfigurieren der Alarmeinstellungen

1. Drücken Sie (E), um Alarmnummern durchzuscrollen ([AL1] bis [AL5]), bis die Nummer des Alarms angezeigt wird, den Sie konfigurieren möchten.

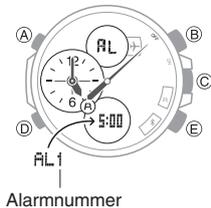

2. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

Es erscheint [SET], gefolgt von der aktuellen Alarmzeit mit blinkender Stundenanzeige.

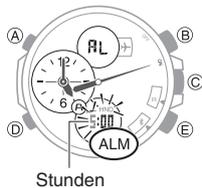

3. Alarmzeit einstellen.
(D)-Taste: Bewirkt, dass die Stunden- und Minutenanzeige abwechselnd blinkt.
(B)- und (E)-Taste: Werden zum Ändern der gegenwärtig gewählten Anzeige (Stunde oder Minute) verwendet.
4. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.
5. Drücken Sie (D), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.


Hinweis

- Der Alarmindikator wird angezeigt, wenn einer der Alarme (von [AL1] bis [AL5]) eingeschaltet ist.



Ausschalten eines Alarms

1. Drücken Sie (E), um Alarmnummern durchzuscrollen, bis die Nummer des Alarms angezeigt wird, den Sie konfigurieren möchten.

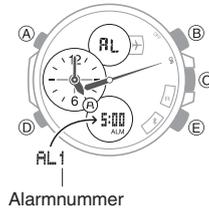

2. Drücken Sie (A).
Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger sich auf die „OFF“-Position bewegt.
3. Drücken Sie (D), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

Hinweis

- Der Ein-/Aus-Status eines Alarms wird durch den Sekundenzeiger angezeigt, der auf die ON- bzw. OFF-Markierung zeigt, während der Einstellungsbildschirm des Alarms im Alarmmodus angezeigt wird.

Stoppen eines Alarms


Wenn Sie, während der Piepton ausgegeben wird, eine beliebige Taste drücken, wird dieser gestoppt.

Displaybeleuchtung

Das Zifferblatt der Uhr kann beleuchtet werden, um es bei Dunkelheit lesen zu können.

Beleuchten des Displays

Durch Drücken von (B) in einem beliebigen Modus wird das Licht eingeschaltet.

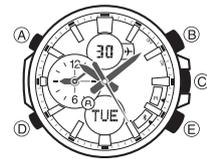

Hinweis

- Das Licht kann flackern, wenn es eingeschaltet wird, solange eine Bluetooth-Verbindung besteht.
- Das Licht schaltet sich aus, wenn es beim Start eines Alarmvorgangs an ist.


Festlegen der Beleuchtungsdauer

Sie können eine Beleuchtungsdauer von 1,5 Sekunden oder 3 Sekunden festlegen.

1. Drücken Sie (D), um zum Uhrzeitmodus zu wechseln.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.
Zuerst wird [SET] angezeigt, gefolgt vom Namen der Heimatzeitstadt.



3. Drücken Sie drei Mal auf (D), bis die aktuelle Einstellung ([LT1] oder [LT3]) auf dem Display zu blinken beginnt.
4. Drücken Sie (E), um zwischen den beiden Beleuchtungsdauer-Einstellungen zu wechseln.
[LT1]: 1,5 Sekunden lange Beleuchtung
[LT3]: 3 Sekunden lange Beleuchtung

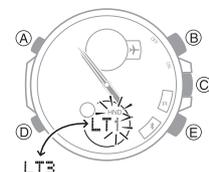

5. Drücken Sie zwei Mal (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Anpassung der Zeigerausrichtung


Starke magnetische Kräfte oder Stöße können dazu führen, dass sich die von den analogen Uhrzeigern dargestellte Zeit von der Zeit auf dem Digitaldisplay unterscheidet. Falls dies passiert, korrigieren Sie bitte die Zeigerstellung.

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Uhrzeitmodus durch. Verwenden Sie (D), um in den Uhrzeitmodus zu gelangen.

🔍 Navigieren zwischen den Modi

Uhrzeitmodus

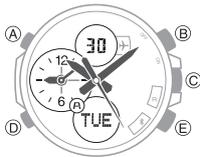


Anpassen der Zeigerausrichtung

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa fünf Sekunden lang gedrückt.

Es erscheint [H.SET], und dann beginnt [SUB] auf dem Display zu blinken.

Kleiner Stundenzeiger

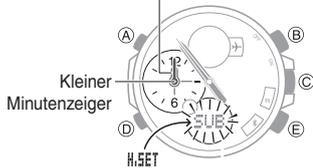


2. Wenn sich Stunden- und Minutenzeiger nicht auf 12 Uhr befinden, verwenden Sie (B) und (E), um sie dorthin zu bewegen.

- Halten Sie (B) oder (E) gedrückt, damit sich die Zeiger mit hoher Geschwindigkeit bewegen.

3. Drücken Sie (D).

Dies ermöglicht die Korrektur der Stunden- und Minutenzeigerstellung.

- Die Funktionen der Uhr sind deaktiviert, während die Zeiger sich bewegen.

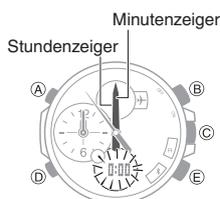

4. Wenn sich Stunden- und Minutenzeiger nicht auf 12 Uhr befinden, verwenden Sie (B) und (E), um sie dorthin zu bewegen.

5. Drücken Sie (D).

So können Sie den Sekundenzeiger ausrichten.



6. Wenn der Sekundenzeiger sich nicht auf 12 Uhr befindet, verwenden Sie (B) und (E), um ihn dorthin zu verschieben.

7. Drücken Sie (A), um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.


Weitere Einstellungen

Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Uhrzeitmodus durch. Verwenden Sie (D), um in den Uhrzeitmodus zu gelangen.

🔍 Navigieren zwischen den Modi

Uhrzeitmodus

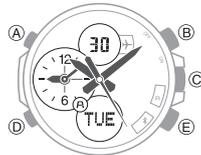

Aktivieren des Bedienungskontrolltons

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um den Bedienungskontrollton zu aktivieren bzw. deaktivieren.

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

Zuerst wird [SET] angezeigt, gefolgt vom Namen der Heimatzeitstadt.



2. Drücken Sie zwei Mal auf (D), bis die aktuelle Einstellung ([KEY ♪] oder [MUTE]) auf dem Display zu blinken beginnt.

3. Drücken Sie (E), und die aktuelle Einstellung ([KEY ♪] oder [MUTE]) beginnt auf dem Display zu blinken.

[KEY ♪]: Aktiviert den Bedienungskontrollton.

[MUTE]: Der Bedienungskontrollton ist stumm geschaltet.



4. Drücken Sie zwei Mal (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Konfigurieren der Energiesparfunktion-Einstellungen

1. Halten Sie die (A)-Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

Zuerst wird [SET] angezeigt, gefolgt vom Namen der Heimatzeitstadt.



2. Drücken Sie fünf Mal auf (D), damit [POWER SAVING] angezeigt wird.

3. Drücken Sie jeweils auf (E), um die Einstellung ein- bzw. auszuschalten.

[on]: Energiesparfunktion aktiviert.

[- -]: Energiesparfunktion deaktiviert.



4. Drücken Sie zwei Mal (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Hinweis


- Weitere Informationen zur Energiesparfunktion finden Sie unter „Energiesparfunktion“.

Wechsel der Zeitzone

Benutzen Sie das unten beschriebene Verfahren, um die Datums- und Zeiteinstellungen der Uhr leicht an einen Zielort anzupassen.

● Vor dem Einsteigen

Wählen Sie eine Weltzeitstadt, die Ihrem Zielort entspricht.

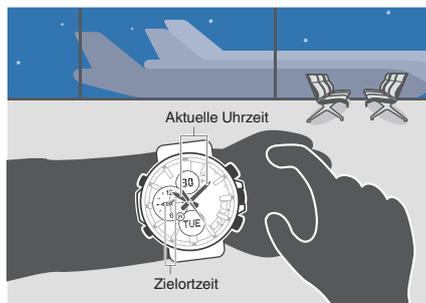


🔍 **Angeben einer Weltzeitstadt (Mit CASIO WATCH+)**

🔍 **Weltzeit (Mit der Uhr)**

● Vor dem Start

Wechseln Sie in den Flugzeugmodus der Uhr, wenn die Mitarbeiter der Fluggesellschaft Sie dazu auffordern.

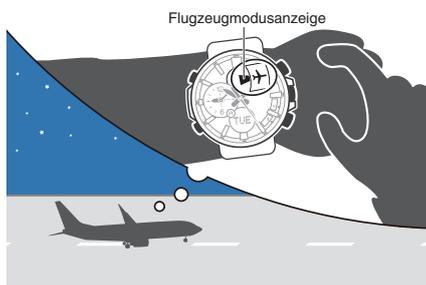


🔍 **Wechseln in den Flugzeugmodus der Uhr**

● Nach der Ankunft

1. Beenden Sie den Flugzeugmodus.

🔍 **Wechseln in den Flugzeugmodus der Uhr**

2. Tauschen Sie die Zeitangabe Ihres Abreiseorts mit der Zeitangabe des Zielorts.

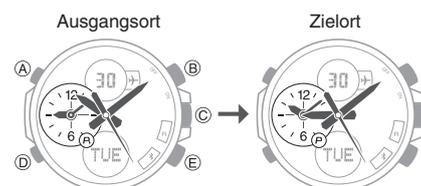

🔍 **Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Weltzeit (Mit CASIO WATCH+)**

🔍 **Wechseln zwischen Zeit am aktuellen Standort und Weltzeit (Mit der Uhr)**

Sonstige Informationen

Liste der Städtenamen

Die Liste zeigt die 40 Städte, die im Speicher der Uhr enthalten sind. Informationen über Städte, die Sie über CASIO WATCH+ auswählen können, finden Sie in der App.

Name der Stadt auf dem Display	Zeitverschiebung
UTC	UTC
LONDON	0
PARIS	+1
ATHEN	+2
DSCHIDDA	+3
TEHERAN	+3,5
DUBAI	+4
KABUL	+4,5
KARATSCHI	+5
DELHI	+5,5
KATHMANDU	+5,75
DHAKA	+6
RANGUN	+6,5
BANGKOK	+7
HONGKONG	+8
EUCLA	+8,75
TOKIO	+9
ADELAIDE	+9,5
SYDNEY	+10
LORD HOWE ISLAND	+10,5
NOUMEA	+11
NORFOLK-INSEL	+11,5
WELLINGTON	+12
CHATHAM-INSELN	+12,75
NUKU'ALOFA	+13
KIRITIMATI	+14
BAKER-INSEL	-12
PAGO PAGO	-11
HONOLULU	-10
MARQUESAS-INSELN	-9,5
ANCHORAGE	-9
LOS ANGELES	-8
DENVER	-7
CHICAGO	-6
NEW YORK	-5
CARACAS	-4,5
SANTIAGO	-4
ST. JOHN'S	-3,5
RIO DE JANEIRO	-3
FERNANDO DE NORONHA	-2
PRAIA	-1

• Die Informationen in der obigen Tabelle sind auf dem Stand vom Dezember 2014.

Zeittabelle Sommerzeit

Die folgende Tabelle zeigt die Sommerzeiträume der in der Uhr integrierten Städte, in denen Sommerzeit gilt. Wenn „AT (AUTO)“ ausgewählt wurde, wird zu den in der folgenden Tabelle genannten Daten automatisch zwischen Sommer- und Standardzeit gewechselt.

• Informationen über die Sommerzeiträume für Städte, die Sie über CASIO WATCH+ wählen können, finden Sie in der App.

Hinweis

- Wechseln Sie in den nachstehenden Fällen manuell zwischen Normal- und Sommerzeit.
 - Wenn die Sommerzeit in Ihrer Region geändert wurde
 - Wenn Sie sich in einer Region befinden, deren Stadt nicht in der Stadtliste enthalten ist

Name der Stadt	Start der Sommerzeit	Ende der Sommerzeit
London	01:00 Uhr, letzter Sonntag im März	02:00 Uhr, letzter Sonntag im Oktober
Paris	02:00 Uhr, letzter Sonntag im März	03:00 Uhr, letzter Sonntag im Oktober
Athen	03:00 Uhr, letzter Sonntag im März	04:00 Uhr, letzter Sonntag im Oktober
Teheran	00:00 Uhr, 22. oder 21. März	00:00 Uhr, 22. oder 21. September
Adelaide	02:00 Uhr, erster Sonntag im Oktober	03:00 Uhr, erster Sonntag im April
Sydney	02:00 Uhr, erster Sonntag im Oktober	03:00 Uhr, erster Sonntag im April
Lord Howe Island	02:00 Uhr, erster Sonntag im Oktober	02:00 Uhr, erster Sonntag im April
Wellington	02:00 Uhr, letzter Sonntag im September	03:00 Uhr, erster Sonntag im April
Chatham-Inseln	02:45 Uhr, letzter Sonntag im September	03:45 Uhr, erster Sonntag im April
Anchorage	02:00 Uhr, zweiter Sonntag im März	02:00 Uhr, erster Sonntag im November

Name der Stadt	Start der Sommerzeit	Ende der Sommerzeit
Los Angeles	02:00 Uhr, zweiter Sonntag im März	02:00 Uhr, erster Sonntag im November
Denver	02:00 Uhr, zweiter Sonntag im März	02:00 Uhr, erster Sonntag im November
Chicago	02:00 Uhr, zweiter Sonntag im März	02:00 Uhr, erster Sonntag im November
New York	02:00 Uhr, zweiter Sonntag im März	02:00 Uhr, erster Sonntag im November
Santiago	24:00 Uhr, erster Samstag im September	24:00 Uhr, vierter Samstag im April
St. John's	02:00 Uhr, zweiter Sonntag im März	02:00 Uhr, erster Sonntag im November
Rio de Janeiro	Mitternacht, dritter Sonntag im Oktober	Mitternacht, dritter Sonntag im Februar, oder Mitternacht, vierter Sonntag im Februar

- Diese Informationen sind im Speicher der Uhr ab Werk voreingestellt (Stand Dezember 2014).

Wenn die Start- und Endzeitregeln für die Sommerzeit geändert werden, zeigt die Uhr die neueste Sommerzeit an, sobald eine Verbindung zu einem Telefon mithilfe von Mobile Link hergestellt wurde.

Besuchen Sie die Webseite von CASIO, um die neuesten Informationen über Sommerzeiträume zu erhalten.

<http://support.casio.com/wat/bs/>

Unterstützte Telefonmodelle

Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

<http://support.casio.com/de/support/information.php?cid=009&pid=549>

Hinweise zu Mobile Link

• Rechtliche Hinweise

- Diese Uhr erfüllt die Gesetze zu Funkverbindungen verschiedener Länder und Regionen bzw. hat in diesen eine Genehmigung erhalten. Die Verwendung dieser Uhr in einer Region, in der diese Uhr nicht die geltenden Gesetze zu Funkverbindungen erfüllt bzw. keine Genehmigung erhalten hat, kann eine kriminelle Handlung darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der CASIO Website.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Die Nutzung dieser Uhr in einem Flugzeug ist durch die Luftfahrtgesetze der einzelnen Länder eingeschränkt. Leisten Sie unbedingt den Anweisungen des Fluggersonals Folge.


• Hinweise zur Verwendung von Mobile Link

- Wenn Sie diese Uhr in Kombination mit einem Telefon verwenden, sorgen Sie dafür, dass die Uhr und das Telefon nahe beieinander bleiben. Als Richtlinie wird eine Reichweite von zwei Metern empfohlen, wobei jedoch die örtliche Umgebung (Wände, Möbel usw.), die Gebäudekonstruktion und weitere Faktoren eine erheblich kleinere Reichweite erfordern können.
- Diese Uhr kann von anderen Geräten beeinträchtigt werden (elektrische Geräte, audio-visuelle Geräte, Büroeinrichtung usw.) Insbesondere kann sie durch den Betrieb eines Mikrowellengeräts beeinträchtigt werden. Die Uhr kann gegebenenfalls nicht ungestört mit einem Telefon kommunizieren, wenn ein Mikrowellengerät in der Nähe in Betrieb ist. Umgekehrt kann diese Uhr Störgeräusche beim Radioempfang und Störungen des TV-Bildes verursachen.
- Bluetooth dieser Uhr verwendet denselben Frequenzbereich (2,4 GHz) wie Wireless-LAN-Geräte, wobei die Verwendung solcher Geräte in unmittelbarer Umgebung dieser Uhr zu Funkstörungen, niedrigeren Kommunikationsgeschwindigkeiten und Geräuschen in der Uhr und im Wireless-LAN-Gerät oder sogar zum Fehlschlagen der Kommunikation führen kann.

• Abbrechen der Ausstrahlung von Funkwellen durch diese Uhr

Die Uhr sendet Funksignale, wenn der Sekundenzeiger auf R (Bluetooth verbunden) oder R steht (Bluetooth-Verbindung im Standby). Auch wenn der Sekundenzeiger nicht auf R oder „R“ zeigt, versucht die Uhr einmal am Tag, ihre Zeiteinstellungen über eine Verbindung zu einem Telefon zu aktualisieren.

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem die Verwendung von Funkwellen unzulässig ist, halten Sie die Taste (D) auf der Uhr ca. fünf Sekunden lang gedrückt, um in den Flugzeugmodus zu wechseln.

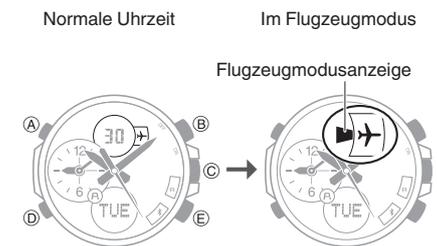

Weitere Details siehe „Wechseln in den Flugzeugmodus der Uhr“.

Urheberrechte und eingetragene Urheberrechte

- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone und App Store sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und weiteren Ländern.
- iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note und GALAXY S sind eingetragene Marken von Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android und Google Play sind eingetragene Marken von Google Inc.
- Andere hierin verwendete Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Problemlösung

Ich kann die Uhr nicht mit einem Telefon paaren.

Q1 Ich konnte noch nie eine (Paarung) Verbindung zwischen Uhr und Telefon herstellen.

Verwenden Sie ein unterstütztes Telefonmodell?

Prüfen Sie, ob das Telefonmodell und dessen Betriebssystem von der Uhr unterstützt werden.

Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

<http://support.casio.com/de/support/information.php?cid=009&pid=549>

Ist CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon installiert?

Die CASIO WATCH+-App muss installiert werden, um eine Verbindung mit der Uhr herzustellen.

➤ [1 Installation der erforderlichen App auf Ihrem Telefon](#)

Sind die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons richtig konfiguriert?

Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → Ein
- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“ → „CASIO WATCH+“ → Ein

Android-Benutzer

- Aktivieren Sie Bluetooth.

Außer den oben genannten.

Bei einigen Telefonen muss BT Smart deaktiviert sein, um CASIO WATCH+ nutzen zu können. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf: „Menü“ → „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → „Menü“ → „BT Smart-Einstellungen deaktivieren“ → „Deaktivieren“.

Q2 Ich kann keine Verbindung zwischen der Uhr und einem neu gekauften Telefon herstellen.

Um eine Verbindung mit einem neu gekauften Telefon herzustellen, müssen Sie zunächst die Paarung mit dem neuen Telefon durchführen. Löschen Sie die Paarungsinformationen von der Uhr, die Sie gerade verwenden, und paaren Sie sie dann mit dem neuen Telefon.

➤ [Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben](#)

Ich kann die Uhr nicht erneut mit dem Telefon verbinden.

Q1 Die Uhr stellt keine erneute Verbindung mit dem Telefon her, nachdem die Verbindung unterbrochen wurde.


Wird CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt?

Prüfen Sie, ob CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol CASIO WATCH+. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

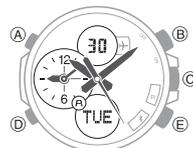


Q2 Das Telefon befindet sich im Flugzeugmodus.

Eine Verbindung mit der Uhr ist nicht möglich, wenn sich das Telefon im Flugzeugmodus befindet. Nachdem Sie den Flugzeugmodus des Telefons verlassen haben, rufen Sie dessen Startbildschirm auf und tippen auf das „CASIO WATCH+-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.


Q3 Die Uhr befindet sich im Flugzeugmodus.

Verlassen Sie den Flugzeugmodus der Uhr. Halten Sie dann auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

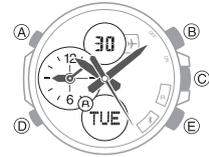

Q4 Ich habe die Bluetooth-Einstellung des Telefons von aktiviert auf deaktiviert umgestellt und kann jetzt keine Verbindung mehr herstellen.

Deaktivieren Sie auf dem Telefon Bluetooth, und aktivieren Sie es anschließend erneut, rufen Sie dann den Startbildschirm auf, und tippen Sie auf das „CASIO WATCH+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

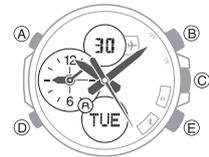

Q5 Ich kann keine Verbindung mehr herstellen, nachdem ich das Telefon ausgeschaltet habe.

Schalten Sie das Telefon ein und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



Verbindung zwischen Telefon und Uhr

Q1 Ich kann keine Verbindung zwischen Telefon und Uhr herstellen.

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



Wurde die Uhr erneut mit dem Telefon gepaart?

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, und paaren Sie dann die Uhr erneut mit dem Telefon.

- ① Löschen Sie die Paarungsinformationen von der Uhr.
- ② Löschen Sie die Paarungsinformationen aus CASIO WATCH+.
- ③ Löschen Sie die Paarungsinformationen des Telefons.

[Entkoppeln](#)

Wechseln zu einem anderen Telefonmodell

Q1 Verbinden der aktuellen Uhr mit einem anderen Telefon.

Löschen Sie die Paarungsinformationen aus der Uhr, die Sie gerade verwenden, und paaren Sie sie dann mit einem anderen Telefon.

[Wenn Sie ein anderes Telefon erwerben](#)

Telefon-Finder

Q1 Der Telefon-Finder funktioniert nicht.

Ist die Verbindung zwischen Telefon und Uhr getrennt?

Der Telefon-Finder funktioniert nicht während einer Bluetooth-Verbindung.

Wird CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt?

Der Telefon-Finder funktioniert nur, wenn CASIO WATCH+ ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das CASIO WATCH+-Symbol.

Außer den oben genannten.

Wenn das Telefon nach wenigen Sekunden nicht reagiert, könnte dies bedeuten, dass sich das Telefon in einer zu großen Entfernung von der Uhr befindet. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.

Q2 Es kann etwas dauern, bis das Telefon reagiert.

Das Telefon gibt einen Ton aus, wenn eine Verbindung mit der Uhr hergestellt wurde, was einige Sekunden dauern kann.

Q3 Das Telefon kann nicht gefunden werden, selbst wenn es sich in der Nähe der Uhr befindet.

Da die Kommunikation unter Verwendung von Funkwellen stattfindet, kann die Uhr gegebenenfalls das Telefon nicht finden, selbst wenn es sich in einer Reichweite von zwei Metern befindet. Bestimmte Umgebungen können dazu führen, dass die zulässige Kommunikationsreichweite sehr gering ist.

Automatische Zeiteinstellung

Q1 Wann synchronisiert die Uhr ihre Zeiteinstellung mit dem Telefon?

Die Zeit wird automatisch an die automatische Abgleichszeit angepasst, die in CASIO WATCH+ eingestellt ist. Die Uhr wird ihre Zeit auch automatisch mit der Telefonzeit synchronisieren, wenn die Geräte miteinander verbunden sind.

Q2 Die Zeit wird nicht angeglichen, wenn die automatische Einstellung erreicht ist.

Ist die Einstellung der Uhrzeit auf 30 Sekunden nach Ablauf der voreingestellten Zeit eingestellt?

Etwa 30 Sekunden, nachdem die festgelegte Zeit des automatischen Zeitabgleichs erreicht wird, verbindet sich die Uhr mit dem Telefon und gleicht ihre Zeiteinstellung entsprechend an.

Wird mit dem Timer ein Countdown durchgeführt?

Die Einstellung der Uhrzeit wird nicht angepasst, während ein Timer-Countdown durchgeführt wird.

Q3 Die Zeit wird nicht richtig angezeigt.

Die Zeiteinstellung des Telefons ist möglicherweise nicht richtig.

Korrigieren Sie die Uhrzeiteinstellung auf dem Telefon.

iPhone-Benutzer

„Einstellungen“ → „Datenschutz“ → Schalten Sie „Ortungsdienste“ ein. → „Systemdienste“ → Schalten Sie „Zeitzone-Einstellung“ ein.

Android-Benutzer

Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach.

Stellen Sie eine Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon her, und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Telefon und der Uhr her und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

[Automatische Zeiteinstellung](#)

Weltzeit

Q1 Die Zeit für eine Weltzeitstadt ist nicht richtig.


Startdatum und -zeit, Enddatum und -zeit sowie andere Regeln in Bezug auf die Sommerzeit wurden von den Behörden geändert.

Zeigerbewegung und Anzeigen

Q1 Ich weiß nicht, in welchem Modus sich die Uhr befindet.

Halten Sie (D) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um wieder in den Uhrzeitmodus zu wechseln.

[🔍 Navigieren zwischen den Modi](#)

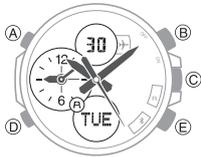

Q2 Warum kann ich keine Tasten bedienen, solange sich ein Zeiger mit hoher Geschwindigkeit bewegt?

Solange sich ein Zeiger nach dem Ändern einer Uhr-Einstellung usw. mit hoher Geschwindigkeit bewegt, ist die Bedienung für alle Tasten (mit Ausnahme der Modusnavigationstaste) deaktiviert. Warten Sie, bis die Zeiger sich nicht mehr bewegen, bevor Sie eine Aktion mit den Tasten durchführen.

Q3 Die Bedienung der Tasten wird deaktiviert, wenn ich in einen anderen Modus wechsele.

Wenn Sie von einem Modus in den anderen wechseln, ist die Bedienung der Tasten in dem Zeitraum deaktiviert, in dem sich die Zeiger bewegen, um die Informationen im gewählten Modus anzuzeigen. Warten Sie, bis die Zeiger sich nicht mehr bewegen, bevor Sie eine Aktion mit den Tasten durchführen.

Q4 Der Sekundenzeiger springt in zwei-Sekunden-Schritten.

Akku ist fast leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

[🔍 Aufladen der Uhr](#)

Q5 Alle Zeiger werden in der 12-Uhr-Position gestoppt, und die Tasten funktionieren nicht.

Der Akku ist leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis der Akku ausreichend aufgeladen ist.

[🔍 Aufladen der Uhr](#)

Q6 Die Zeiger bewegen sich plötzlich mit hoher Geschwindigkeit.

Dies geschieht aus einem der folgenden Gründe und zeigt keinen Fehler an. Warten Sie einfach, bis die normale Zeigerbewegung wieder einsetzt.

- Die Uhr beendet den Stromsparmodus.

[🔍 Energiesparfunktion](#)

- Stellen Sie eine Verbindung zum Telefon her, und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

[🔍 Automatische Zeiteinstellung](#)

Q7 Die Zeiger sind gestoppt, und die Tasten funktionieren nicht.

Die Uhr befindet sich im Modus Ladungswiederherstellung. Warten Sie, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist (ca. 15 Minuten). Die Uhr ist schneller wieder hergestellt, wenn Sie sie an einen hellen Standort legen.

Q8 Die von den Uhrzeigern angezeigte Zeit unterscheidet sich von der digitalen Zeit.

Starke magnetische Kräfte oder Stöße können dazu führen, dass sich die Position der Uhrzeiger verändert. Verwenden Sie CASIO WATCH+, um die Position der Uhrzeiger zu korrigieren.

[🔍 Anpassen der Zeigerausrichtung](#)

Akku

Q1 [R] blinkt auf dem Digitaldisplay.

Ein blinkendes [R]-Symbol zeigt an, dass die Energieleistung der Uhr vorübergehend gering ist und wiederhergestellt wird. Das Symbol wird nicht mehr angezeigt, sobald die Energieleistung wiederhergestellt wurde.

[🔍 Verbleibende Ladung und leerer Akku](#)

Aufladen

Q1 Die Uhr funktioniert nicht, auch wenn sie dem Licht ausgesetzt ist.

Die Uhr funktioniert nicht mehr, wenn der Akku leer ist. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

[🔍 Aufladen der Uhr](#)