


Operaciones básicas

Esta sección proporciona una descripción general del reloj y explica las operaciones que son comunes a todos los modos.

Nota


- Las ilustraciones incluidas en esta guía de operación se han creado con el fin de facilitar la explicación. Las ilustraciones pueden diferir ligeramente del elemento que representan.

Guía general

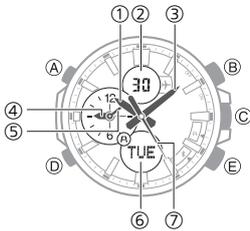

- Manecilla de la hora
- Pantalla digital
- Manecilla de minutos
- Manecilla pequeña de la hora
- Manecilla pequeña de los minutos
- Pantalla de puntos
- Segundero


Indicadores y pantallas

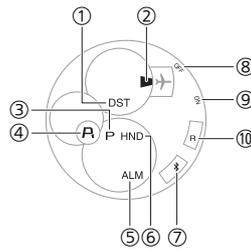

- Indicador DST (horario de verano)**
Aparece cuando la hora indicada pertenece al horario de verano.
- Indicador de modo avión**
Indica que el reloj está en modo avión. La comunicación con el teléfono está desactivada.
- Indicador p.m.**
Aparece cuando la hora en la pantalla de puntos es una hora p.m.
- Indicador a.m./p.m.**
Indica si las manecillas pequeñas de la hora y los minutos están mostrando una hora a.m. [A] o p.m. [P].
- Indicador de alarma**
Aparece cuando hay una alarma activada.
- Indicador de cambio de manecilla**
Parpadea mientras se cambian las manecillas.
- Marca de ✱**
Cuando el reloj está conectado con un teléfono, el segundero señala ✱.
- Marca de OFF**
Cuando el reloj está en Modo de alarma y la alarma está desactivada, el segundero señala "OFF".
- Marca de ON**
Cuando el reloj está en Modo de alarma y la alarma está activada, el segundero señala "ON".
- Marca de R**
Cuando el reloj está en espera de conexión con un teléfono, el segundero señala "R".

Navegación entre modos

El reloj tiene los modos que se indican a continuación.

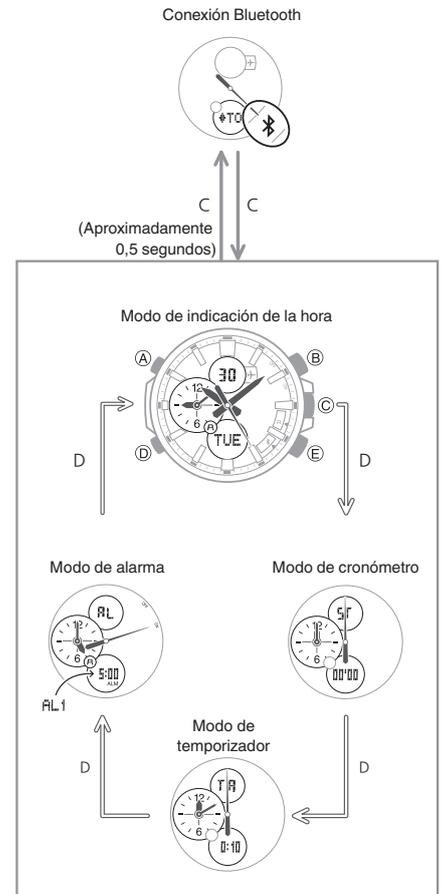


Utilice el botón (D) para navegar por los distintos modos. Mantenga pulsado (D) durante un par de segundos para acceder al modo de indicación de la hora. Para conectar con un teléfono, mantenga pulsado (C) durante aproximadamente medio segundo.

¡Importante!

- (C) no es una corona, así que no tire del mismo. Se trata de un botón que se acciona presionándolo. Si tira de (C) y lo fuerza, puede dañar el reloj y causar su mal funcionamiento.


Selección de un formato de pantalla digital para el modo de indicación de la hora

En el modo de indicación de la hora, puede realizar la siguiente operación para cambiar el contenido de las pantallas digitales.

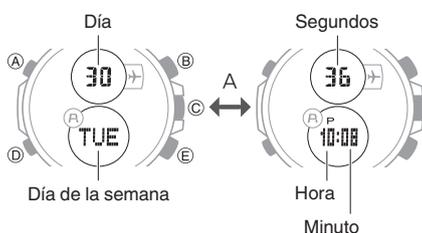

Nota

- Si presiona (E), la ciudad de hora local seleccionada aparecerá en la pantalla de puntos. Tras unos segundos, la pantalla volverá a su funcionamiento normal.

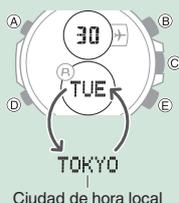

- Cuando el reloj se conecta con un teléfono mediante Mobile Link, la información de la ciudad de hora local se obtiene del teléfono. Esta información se indica mediante un rombo (◆) a la izquierda del nombre de la ciudad.

Cambio de las manecillas

El cambio de las manecillas de las horas y minutos mueve éstas para permitir una fácil visualización de la información de la pantalla.

1. Para cambiar las manecillas de las horas y minutos, mantenga pulsado (B) mientras pulsa (D).

- Esto hará que las manecillas de las horas y minutos se desplacen a una posición en la que no bloqueen la pantalla digital.

- El indicador de cambio de manecilla parpadea mientras se cambian las manecillas.

Ejemplo:

Cambio de las manecillas cuando son las 10:35.



Indicador de cambio de manecilla

2. Para que las manecillas vuelvan a su posición normal, mantenga pulsado (B) mientras pulsa (D) de nuevo.

Nota

- Esta función puede utilizarse en cualquier modo.
- Mientras se cambian las manecillas, las funciones del botón del reloj son las mismas que cuando las manecillas no se están cambiando.
- Al cambiar a otro modo, las manecillas vuelven a su posición normal.
- Las manecillas que se hayan cambiado de posición volverán a su posición normal si no se realiza ninguna operación con botones durante una hora.
- En todos los modos, las manecillas cambian de forma automática mientras se están configurando los ajustes. Vuelven a su posición normal después de realizar los ajustes.

Carga solar

¿Qué es la carga solar?

Este reloj funciona con energía suministrada por una pila recargable (secundaria) que se carga mediante un panel solar. El panel solar está integrado en la pantalla del reloj y la energía se genera cada vez que esta está expuesta a la luz.

Carga del reloj

Cuando no lleve puesto el reloj, colóquelo en un lugar en el que reciba luz intensa.



Cuando lleve puesto el reloj, asegúrese de que la manga no bloquee la pantalla (panel solar). La eficiencia en la generación de energía se reduce incluso cuando la pantalla del reloj está bloqueada parcialmente.

SÍ



NO



¡Importante!

- En función de la intensidad de la luz y de las condiciones ambientales, el reloj puede estar caliente al tacto cuando se exponga a la luz para su carga. Tenga cuidado y evite las lesiones por quemadura después de cargarlo. Asimismo, evite cargar el reloj en condiciones de temperaturas muy altas, como las que se describen a continuación.
 - En el salpicadero de un vehículo estacionado a pleno sol
 - Cerca de una bombilla incandescente o de cualquier otra fuente de calor
 - Bajo la luz del sol directa o en otras zonas calientes durante largos periodos de tiempo

Tiempos de carga

La tabla siguiente muestra algunas directrices generales sobre los tiempos de carga en diferentes fuentes de luz. El tiempo de carga real depende de su entorno local.

Intensidad de la luz		Nivel de carga 1	Nivel de carga 2
Alto ↓	①	3 horas	35 horas
	②	8 horas	130 horas
Bajo	③	12 horas	208 horas
	④	147 horas	-

Nivel de carga 1:

Tiempo transcurrido desde que se agota la pila hasta que la manecilla comienza a moverse.

Nivel de carga 2:

Tiempo transcurrido desde que la manecilla comienza a moverse hasta que se completa la carga.

Intensidad de la luz

- ① Día soleado, exterior (50.000 lux)
- ② Día soleado, cerca de una ventana (10.000 lux)
- ③ Día nublado, cerca de una ventana (5.000 lux)
- ④ Iluminación fluorescente, interior (500 lux)

Nota

- El tiempo de carga real depende del entorno de carga local.

Carga restante y pila agotada

El nivel de carga lo indica el movimiento de la manecilla. Las funciones se desactivan cuando la energía de la pila se agota.

¡Importante!


- En caso de que la carga de la pila sea baja o se agote, exponga la pantalla (panel solar) a la luz tan pronto como sea posible.

Nota

- Mientras [R] (Recup.) está parpadeando, algunas funciones se desactivan temporalmente para evitar que la pila se agote.

Carga baja de la pila

En el modo de indicación de la hora, el segundero salta en intervalos de dos segundos. El resto de funciones del reloj funcionan con normalidad.

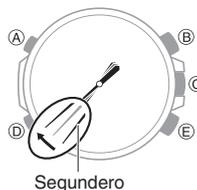

Si la energía desciende aún más, todas las manecillas se detendrán en la posición de las 12 y [CHG] comenzará a parpadear.



Pila agotada

Todas las manecillas se detienen en la posición de las 12 y las pantallas digitales se quedan en blanco.



Función de ahorro de energía

Si deja el reloj en una habitación oscura durante aproximadamente una hora entre las 22:00 y las 6:00, el segundero se detendrá y el reloj entrará en el Nivel 1 de ahorro de energía. Si ha dejado el reloj en estas condiciones durante seis o siete días, todas las manecillas se detendrán en la posición de las 12 horas y el reloj entrará en el Nivel 2 de ahorro de energía.

Nivel 1:

El segundero se detiene y las pantallas digitales se quedan en blanco para ahorrar energía.

Nivel 2:

Todas las manecillas se detienen, se corta la conexión Bluetooth, se desactivan las alarmas y las pantallas digitales se quedan en blanco para ahorrar energía.

Recuperación de la operación de ahorro de energía

Pulse cualquier botón o coloque el reloj en un área bien iluminada para recuperarse del modo de ahorro de energía.

Nota

- Puede activar o desactivar el ahorro de energía.
- Configuración de los ajustes de la función de ahorro de energía

Uso de Mobile Link con un teléfono móvil

Mientras exista una conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono, el ajuste de hora del reloj se realiza automáticamente según el ajuste de hora del reloj.

Nota

- Esta función solo está disponible mientras se esté ejecutando CASIO WATCH+ en el teléfono.
- En esta sección se describen las operaciones del reloj y el teléfono.
- 📱 : operación del reloj
- 📲 : operación del teléfono

Primeros pasos

① Instalación de la aplicación necesaria en el teléfono

Para utilizar el reloj con un teléfono, en primer lugar toque uno de los enlaces que aparecen a continuación e instale la aplicación "CASIO WATCH+" en el teléfono.

• iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

• Android (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

② Configuración Bluetooth de los Ajustes

Activar el Bluetooth del teléfono.

Usuarios de iPhone

1. 📱 En la pantalla de inicio, toque "Ajustes" → "Bluetooth".
2. 📱 Active "Bluetooth".
3. 📱 Toque "Ajustes" para volver a la pantalla "Ajustes".
4. 📱 Toque la siguiente secuencia: "Privacidad" → "Compartir Bluetooth".
5. 📱 Active "CASIO WATCH+".

Usuarios de Android

☑ Active Bluetooth.

- Si aparecen las opciones “Bluetooth” y “Bluetooth Smart” (Smart con Bluetooth), seleccione “Bluetooth Smart”.


Nota

- Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

③ Emparejamiento del reloj con un teléfono

Para poder utilizar el reloj junto con un teléfono, primero debe emparejarlos. Una vez que el reloj esté emparejado con un teléfono, normalmente no tendrá que volver a emparejarlos.

1. Ponga el teléfono con el que desea realizar el emparejamiento cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
2. ☑ En la pantalla de inicio, toque el icono “CASIO WATCH+”.
3. ☑ Seleccione “ECB-500” y, a continuación, toque “Siguiente”.
4. ☑ Realice las operaciones tal y como lo indique la aplicación.
 - Si aparece un mensaje relacionado con el emparejamiento, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.
 - Una vez completado el emparejamiento, el segundero se desplazará hasta R para indicar la conexión.

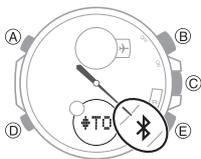

5. ☑ Toque “Comenzar”.

Se muestra pantalla principal de CASIO WATCH+.

Nota

- Si el emparejamiento no puede llevarse a cabo por algún motivo, realice de nuevo el procedimiento desde el paso 2.


Ajuste de hora automático

El reloj se puede configurar para establecer el ajuste de hora automáticamente cada día, de acuerdo con la hora del teléfono.


● Mediante el ajuste automático

Programa el ajuste automático para las ocasiones en que el reloj y el teléfono estén normalmente cerca, como se muestra en la siguiente ilustración.

- Mientras duerme por la noche

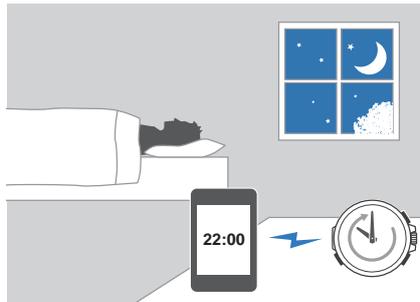

- Mientras trabaja en el escritorio por la tarde

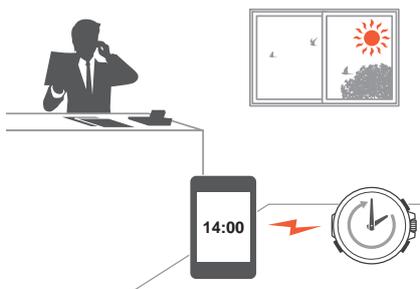

¡Importante!

- Incluso aunque no haya ninguna conexión Bluetooth cuando se llegue a la hora configurada para el ajuste automático, se establece una conexión y el ajuste se realiza automáticamente. La conexión finaliza automáticamente después de completar el ajuste de la hora.

Nota

- La ciudad de hora local del reloj también cambia a la ciudad establecida en el teléfono.
- Las horas de la hora mundial también se ajustan automáticamente.

● Mediante el ajuste de hora automático

Utilice CASIO WATCH+ en el teléfono para establecer el ajuste de hora automático.

1. ☑ En la pantalla de inicio, toque el icono “CASIO WATCH+”.
Aparece “Buscando reloj...”.
2. ☑ Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta R cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.



3. ☑ Toque la siguiente secuencia: ☰ → “Ajustes del reloj”.
4. ☑ Toque “Ajuste de hora”.
 - Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono.

Nota


- El ajuste real de la hora del reloj se producirá unos 30 segundos después del ajuste de hora automático.
Ejemplo: cuando están establecidas las 22:00 horas como el ajuste de hora automático, el ajuste de hora del reloj empezará 30 segundos después de las 22:00 horas.

● Activación del ajuste de hora inmediato

El reloj configurará el ajuste de hora de acuerdo con la hora del teléfono inmediatamente después de que se conecte el uno al otro. Cuando desee configurar el ajuste de hora del reloj, realice el procedimiento siguiente para conectarse a un teléfono.

1. En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCH+".
Aparece "Buscando reloj...".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta R cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono, y el ajuste de hora del reloj se configurará en base al ajuste de hora del teléfono.

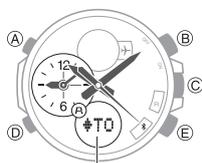

Nombre de la ciudad


Nota

- Si la hora actual del reloj se estableció con la aplicación CASIO WATCH+, aparecerá un rombo (◆) a la izquierda de la hora en la pantalla de puntos del reloj.

Configuración de los ajustes de hora mundial

Funciones

Al seleccionar una hora mundial en función de la ciudad con CASIO WATCH+, la hora de la ciudad se indica con las manecillas pequeñas de la hora y los minutos del reloj. Los ajustes del reloj se pueden configurar para el cambio de horario de verano automático para la hora mundial en función de la ciudad.

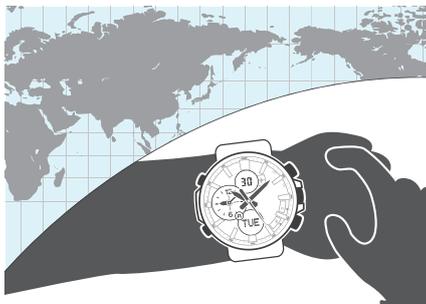


Nota

- La función de hora mundial de CASIO WATCH+ le permite seleccionar entre aproximadamente 300 ciudades la hora mundial en función de la ciudad.

Selección de una hora mundial en función de la ciudad


1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta R cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

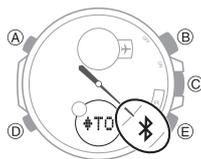

3. Toque "Hora mundial".
4. Especifique una hora mundial en función de la ciudad introduciendo un nombre de la ciudad o tocando su ubicación en el mapa en pantalla.
5. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono. El ajuste de la hora mundial se reflejará en el reloj.
 - En el modo de indicación de la hora, puede consultar la hora mundial con las manecillas pequeñas de la hora y los minutos del reloj.

Horas y minutos de la hora mundial

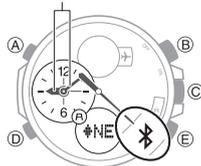


Nota

- Si la hora mundial del reloj se estableció con la aplicación CASIO WATCH+, aparecerá un rombo (◆) a la izquierda de la hora en la pantalla de puntos del reloj.

Configuración del ajuste de horario de verano

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta R cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

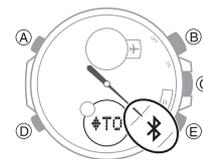

3. Toque "Hora mundial".
4. Especifique una hora mundial en función de la ciudad introduciendo un nombre de la ciudad o tocando su ubicación en el mapa en pantalla.
Si el tiempo especificado actualmente para la hora mundial en función de la ciudad cumple con el horario de verano, el periodo del horario de verano aparecerá en la pantalla.
5. Seleccione el método de cambio de hora de verano que desea utilizar.

- "Auto"
El reloj cambia entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente.
- "OFF"
El reloj siempre indica la hora estándar.
- "ON"
El reloj siempre indica el horario de verano.


6. Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono.

Nota


- Cuando se selecciona "Auto", el reloj cambiará entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente. No es necesario que cambie el ajuste de hora manualmente para elegir entre el horario de verano y la hora estándar. Incluso si se encuentra en una zona que no contempla el horario de verano, puede dejar el ajuste de horario de verano del reloj en "Auto".
- Al cambiar el ajuste de horario de verano del reloj, también se cambia el ajuste de horario de verano de CASIO WATCH+.
- Una pantalla CASIO WATCH+ muestra información sobre los periodos de hora de verano.

Cambio entre la hora de la ubicación actual y la hora mundial

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.
El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

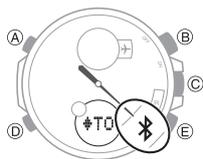

3. Toque "Hora mundial".
4. Toque "Home time ⇌ World time".
5. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono para cambiar la hora de ubicación actual con la hora mundial.
 - En el modo de indicación de la hora, puede consultar la hora mundial con las manecillas pequeñas de la hora y los minutos del reloj.

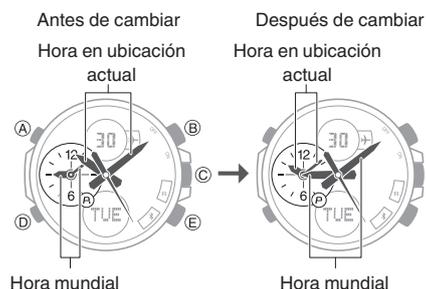


Nota

- Esta función es útil cuando es necesario desplazarse a otra zona horaria. Para obtener más información acerca de cómo utilizar esta función, consulte "Traslado a otra zona horaria".

Configuración de los ajustes de temporizador


1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.
El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

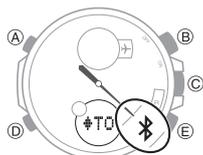

3. Toque "Temporizador".
4. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Configuración de la alarma

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.
El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

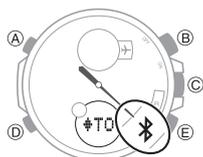


3. Toque "Alarma".
4. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Ajuste de la alineación de las manecillas

Si las manecillas no están alineadas incluso después de haber realizado el ajuste de hora automático, utilice CASIO WATCH+ para ajustarlas.

1. Toque el icono "CASIO WATCH+".
2. Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.
El segundero se moverá hasta cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

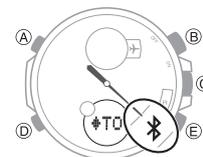

3. Toque la siguiente secuencia: → "Ajustes del reloj".
4. Toque "Ajustando posiciones de inicio".
5. Realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.


Buscador de teléfono

Puede utilizar el buscador del teléfono para emitir un tono en el teléfono y que sea más fácil localizarlo. Esta función obliga al teléfono a emitir un tono incluso si está en modo silencioso.

¡Importante!

- No utilice esta función en zonas en las que no se permitan tonos para llamadas telefónicas.
- El tono suena a un volumen muy alto. No utilice esta función si está utilizando el teléfono con auriculares.

1. Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse (C) para finalizar la conexión.

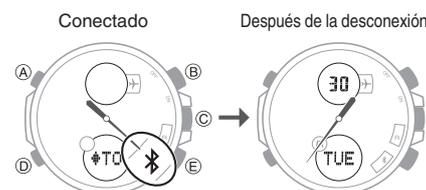

- Mantenga pulsado C durante tres segundos aproximadamente hasta que [FIND] aparezca en la pantalla de puntos.

El segundero se moverá hasta \rightarrow cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono. A continuación, el teléfono emitirá un tono.

- Pasarán unos segundos antes de que suene el teléfono.



- Pulse cualquier botón para detener el tono.


- Puede pulsar cualquier botón del reloj para detener el tono solo durante los primeros 30 segundos después de que empiece a sonar.

Configuración de los ajustes del reloj

Puede utilizar CASIO WATCH+ para especificar la hora de desconexión automática de la conexión Bluetooth, la sincronización del ajuste de hora automático y otros ajustes.

- Toque el icono "CASIO WATCH+".
- Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.

El segundero se moverá hasta \rightarrow cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

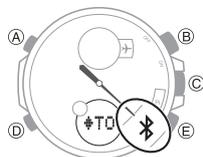


- Toque la siguiente secuencia: $\equiv \rightarrow$ "Ajustes del reloj".
- Seleccione el ajuste que desea cambiar y, a continuación, realice la operación que se muestra en la pantalla del teléfono.

Cambio de los ajustes del horario de verano de la ciudad de hora local

- En la pantalla de inicio, toque el icono "CASIO WATCH+".
Aparece "Buscando reloj...".
- Mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero señale R.


El segundero se moverá hasta \rightarrow cuando se establezca una conexión entre el reloj y el teléfono.

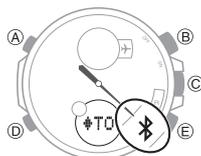

- Toque la siguiente secuencia: $\equiv \rightarrow$ "Ajustes del reloj".
- Toque "Ajuste de horario de verano".
- Seleccione el método de cambio de hora de verano que desea utilizar.
 - "Auto"
El reloj cambia entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente.
 - "OFF"
El reloj siempre indica la hora estándar.
 - "ON"
El reloj siempre indica el horario de verano.
- Realice la operación que aparece en la pantalla del teléfono.

Conexión

Cancelación de una conexión con un teléfono

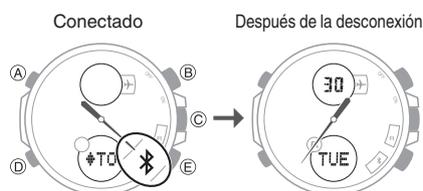

Al pulsar (C), se finaliza la conexión Bluetooth y el funcionamiento del segundero regresa a la normalidad.

Conexión con un teléfono

En esta sección se explica cómo establecer una conexión Bluetooth entre un teléfono que esté emparejado con el reloj.

- Si el reloj no está emparejado con el teléfono con el que desea conectarse, realice el procedimiento detallado en "Emparejamiento del reloj con un teléfono" para emparejarlos.

- Ponga el teléfono cerca del reloj (aproximadamente a una distancia de un metro).
- Cuando el segundero no está apuntando a \rightarrow , mantenga pulsado (C) durante medio segundo aproximadamente hasta que el segundero se desplace a R.

El segundero se desplaza hasta \rightarrow , lo que indica que la conexión Bluetooth se ha completado. El nombre de la ciudad de hora local también aparecerá.



¡Importante!

- Si tiene problemas para establecer una conexión, eso podría significar que CASIO WATCH+ no se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono "CASIO WATCH+". A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón (C) durante aproximadamente medio segundo.

Nota

- La conexión se interrumpirá si no realiza ninguna operación en el reloj o teléfono durante una cantidad especificada de tiempo. Para especificar el tiempo límite de conexión, realice la siguiente operación: use CASIO WATCH+ para seleccionar "Ajustes del reloj" \rightarrow "Tiempo de conexión" y, a continuación, especifique un ajuste de 3, 5 o 10 minutos.

Acceso al modo avión del reloj

Utilice el modo avión para desactivar las emisiones de ondas de radio Bluetooth. Acceda al modo avión cuando esté en un hospital, en un avión o en cualquier otro lugar donde las emisiones de ondas de radio estén restringidas.


¡Importante!

- Las funciones que se indican a continuación se desactivan en el modo avión.
 - Ajuste automático
 - Buscador de teléfono
 - Conexión Bluetooth

Mantenga pulsado (D) durante cinco segundos aproximadamente hasta que aparezca el indicador del modo avión.

- Cada vez que se mantiene pulsado el botón (D) durante unos cinco segundos, el reloj accede o sale del modo avión.

Indicador de modo avión

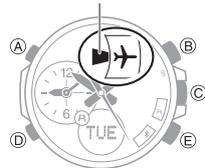


Desemparejamiento

Para desemparejar el reloj de un teléfono, elimine la información de emparejamiento de CASIO WATCH+, el teléfono y el reloj.

Borrado de la información de emparejamiento de CASIO WATCH+

- Si el reloj está conectado a un teléfono, pulse (C) para finalizar la conexión.

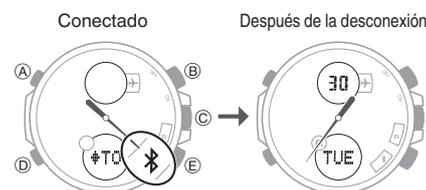

- En CASIO WATCH+, toque "Configuración de la conexión".
- En "Reloj ya registrado", toque el reloj que desea desemparejar.
- Toque "Eliminar registro de emparejado".
- Toque "Sí".

Así se borra la información de emparejamiento del reloj de CASIO WATCH+.

Borrado de la información de emparejamiento de un teléfono

Usuarios de iPhone

- En la pantalla de inicio, toque "Ajustes" → "Bluetooth".
- Toque ⓘ, al lado de "CASIO ECB-500".
- Toque "Olvidar este dispositivo".
Así se borra la información de emparejamiento del reloj del teléfono.

Usuarios de Android

- En la pantalla de la aplicación, toque: "Ajustes" → "Bluetooth".
- Toque ⓘ junto a "CASIO ECB-500".
- Toque "Desemparejar".
Así se borra la información de emparejamiento del reloj del teléfono.
- Desplace la barra de estado hacia abajo y abra el panel de notificaciones.
- Toque ⓘ (Bluetooth) para desactivar Bluetooth y, a continuación, vuelva a activarlo.

Nota


- Tenga en cuenta que la operación real que tendrá que llevar a cabo depende del tipo de teléfono que esté utilizando. Para obtener información detallada, consulte la documentación del teléfono.

Borrado de la información de emparejamiento del reloj

- Mantenga pulsado (A) durante un par de segundos.
[SET] aparecerá en primer lugar, seguido del nombre de la ciudad de hora local.



- Mantenga pulsado (C) durante aproximadamente cinco segundos.
La información de emparejamiento se elimina tras la aparición de [CLR].

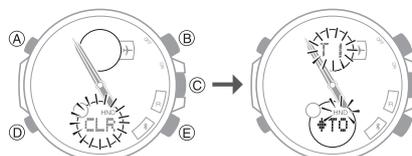

- Pulse (A) dos veces para volver al modo de indicación de la hora.

Si compra otro teléfono

Es necesario realizar la siguiente operación siempre que desee establecer una conexión Bluetooth con un teléfono diferente al que está conectado actualmente.

- Desemparejamiento
- Vuelva a realizar el emparejamiento.

Conexión de un reloj diferente con un teléfono

Debe realizar los pasos que se indican a continuación antes de emparejar otro reloj con el teléfono, como por ejemplo después de comprar un reloj nuevo.

Emparejamiento del reloj con un teléfono

- En CASIO WATCH+, toque "Configuración de la conexión".
- Toque "Conectar nuevo reloj".
- Seleccione el nombre del reloj al que desea conectarse y, a continuación, toque "Siguiente".

- Desde este punto, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono para finalizar la operación de emparejamiento.

Conexión con un reloj que ya está emparejado

- En CASIO WATCH+, toque "Configuración de la conexión".
- En la lista "Reloj ya registrado", toque el nombre del teléfono con el que desea conectar.
- Toque "Conectar a este ****".
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono para finalizar la operación de conexión.

¡Importante!

- Un teléfono solo se puede conectar con un reloj a la vez. Para conectarse con otro reloj, necesita finalizar la conexión actual.

Ajustes del reloj

Mientras el reloj esté conectado con un teléfono, se ajustará automáticamente la configuración de la fecha y la hora para coincidir con la del teléfono. Si el reloj no está conectado con un teléfono, utilice el procedimiento siguiente para ajustar su configuración de fecha y hora.

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de indicación de la hora. Utilice (D) para navegar al modo de indicación de la hora.

Navegación entre modos

Modo de indicación de la hora



Especificación de la ciudad de hora local

Utilice el procedimiento descrito en esta sección para seleccionar una ciudad y utilizarla como su ciudad local. Si se encuentra en una zona que contempla el horario de verano, también puede activarlo o desactivarlo.

¡Importante!

- La hora mundial no será correcta si selecciona una ciudad de hora local incorrecta.


Nota

- El reloj tiene 40 ciudades integradas que puede seleccionar como ciudad de hora local. Si utiliza el reloj en una ubicación que no pertenece a las ciudades incluidas, utilice la ciudad integrada que se encuentre en la misma zona horaria que su ubicación. Para obtener más información sobre las ciudades integradas, consulte “[Lista de nombres de ciudades](#)”.

1. Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.
[SET] aparecerá en primer lugar, seguido del nombre de la ciudad de hora local.




2. Use (B) y (E) para desplazarse por los nombres de las ciudades hasta llegar al que desea utilizar como ciudad local.
 - Si mantiene pulsado (B) o (E), se desplazará rápidamente por los nombres de las ciudades.
3. Para cambiar el ajuste de horario de verano, pulse (D).
 - Si no desea cambiar el ajuste de horario de verano, pulse (A) dos veces para salir de la pantalla de ajustes.
4. Pulse (E) para desplazarse por los ajustes de horario de verano que aparecen a continuación.
 - [AT]
El reloj cambia entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente.
 - [--]
El reloj siempre indica la hora estándar.
 - [ON]
El reloj siempre indica el horario de verano.

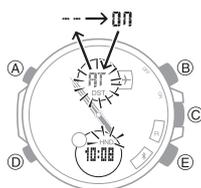

5. Pulse (A) dos veces para salir de la pantalla de ajustes.

Nota


- De fábrica, el ajuste de horario de verano del reloj es “AT (Auto)”, por lo que cambiará automáticamente entre la hora estándar y el horario de verano. No es necesario que cambie manualmente entre la hora estándar y el horario de verano. Incluso si se encuentra en una zona que no contempla el horario de verano, puede dejar el ajuste de horario de verano del reloj en “AT (Auto)”.
- Para obtener más información sobre las fechas de cambio del horario de verano, consulte la [Tabla del horario de verano](#).
- Si la hora que se indica pertenece al horario de verano, aparece el indicador DST en la pantalla.

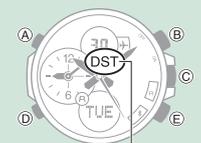

Indicador DST (horario de verano)


Ajuste de la hora y la fecha

1. Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.
[SET] aparecerá en primer lugar, seguido del nombre de la ciudad de hora local.

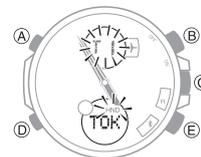

2. Pulse (D) seis veces hasta que los dígitos de los segundos parpadeen en la pantalla.

Segundos

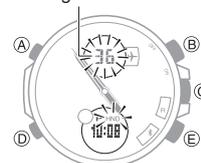

3. Pulse (E) para restablecer el recuento de segundos a 00.
 - Si el recuento de segundos está entre 30 y 59 cuando, pulse (E) y se añadirá 1 al recuento de minutos.

4. Pulse (D) para que el ajuste de hora parpadee.



Horas

5. Establezca la fecha.
 - Use (B) y (E) para cambiar el valor que parpadea.
 - Cada vez que pulse (D), el ajuste que parpadea cambia según la secuencia siguiente: hora, minuto, año, mes, día, segundos.
6. Pulse (A) dos veces para salir de la pantalla de ajustes.

Cambio de indicación de hora entre 12 y 24 horas

- Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.
[SET] aparecerá en primer lugar, seguido del nombre de la ciudad de hora local.



- Pulse (D) cuatro veces hasta que el ajuste actual ([12H] o [24H]) parpadee en la pantalla.



- Pulse (E) para cambiar el ajuste entre [12H] (indicador de 12 horas) y [24H] (indicador de 24 horas).
- Pulse (A) dos veces para salir de la pantalla de ajustes.

Nota

- Mientras esté seleccionado el indicador de 12 horas, el indicador p.m. aparecerá en la pantalla mientras se muestra una hora p.m.



Indicador p.m.

Horario de verano

Horario de verano, que también se conoce como hora de ahorro de energía (DST), avanza el ajuste de tiempo una hora, 30 minutos u otra cantidad de tiempo con respecto a la hora estándar (STD) durante los meses de verano. Depende de su país o área local el uso del horario de verano. El horario de verano no se utiliza en algunos países y áreas locales.

Selección de un elemento de ajuste

Cada vez que se pulsa (D), el contenido de la pantalla de ajustes del modo de indicación de la hora irá cambiando según la secuencia siguiente.



Hora mundial


El modo de hora mundial le permite buscar la hora actual en cualquiera de las 40 ciudades de todo el mundo.

Preparación

Realice este procedimiento en el modo de indicación de la hora. Utilice (D) para navegar al modo de indicación de la hora.

[Navegación entre modos](#)


Modo de indicación de la hora

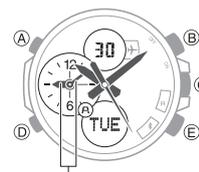

Hora mundial

Comprobación de la hora en otra zona


- Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.
[SET] aparecerá en primer lugar, seguido del nombre de la ciudad de hora local.

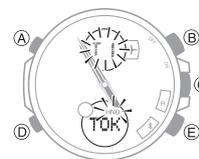

- Pulse (A).
- Use (B) y (E) para desplazarse por los nombres de las ciudades hasta llegar a la que desea mostrar.

Esto hará que aparezca la hora actual de la ciudad seleccionada.


- Si mantiene pulsado (B) o (E), se desplazará rápidamente por los nombres de las ciudades.

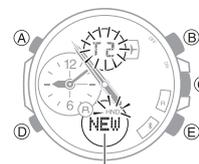

Nombre de la ciudad

- Pulse (A) para volver al modo de indicación de la hora.

Las manecillas pequeñas de la hora y los minutos indicarán la hora actual en la ciudad seleccionada.

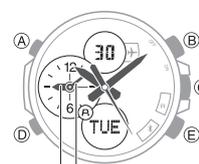

Hora de la ciudad seleccionada

Nota

- Para buscar la hora actual en una ciudad que no se encuentre entre las ciudades incluidas, seleccione una ciudad integrada que esté en la misma zona horaria que la ciudad que desea buscar. Para obtener más información sobre las ciudades integradas, consulte “Lista de nombres de ciudades”.

Configuración del ajuste de horario de verano

Cuando se utilice el horario de verano en una ciudad en función de la hora mundial, podrá activar el horario de verano para esa ciudad.

Horario de verano


1. Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.

[SET] aparecerá en primer lugar, seguido del nombre de la ciudad de hora local.



2. Pulse (A) y, a continuación, (D).
3. Pulse (E) para desplazarse por los ajustes de horario de verano que aparecen a continuación.

- [AT]
El reloj cambia entre la hora estándar y el horario de verano automáticamente.
- [-]
El reloj siempre indica la hora estándar.
- [ON]
El reloj siempre indica el horario de verano.

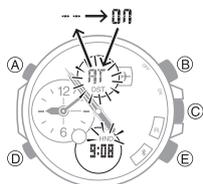

4. Pulse (A) para volver al modo de indicación de la hora.


Nota

- De fábrica, el ajuste de horario de verano del reloj es “AT (Auto)”, por lo que cambiará automáticamente entre la hora estándar y el horario de verano. No es necesario que cambie manualmente entre la hora estándar y el horario de verano. Incluso si se encuentra en una zona que no contempla el horario de verano, puede dejar el ajuste de horario de verano del reloj en “AT (Auto)”.
- Para obtener más información sobre las fechas de cambio del horario de verano, consulte la [Tabla del horario de verano](#).

Cambio entre la hora de la ubicación actual y la hora mundial

Si mantiene pulsado (E) durante aproximadamente tres segundos, cambiará la hora mundial por la hora en su ubicación actual.

- En el modo de indicación de la hora, puede cambiar la hora indicada por las manecillas principales por la hora indicada por las manecillas pequeñas de la hora y los minutos.

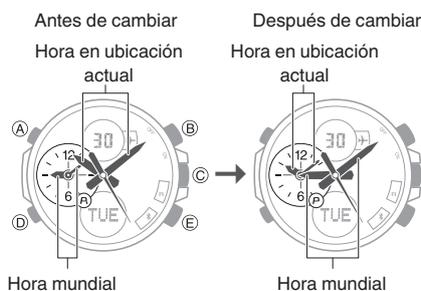

Cronómetro

El cronómetro puede medir el tiempo transcurrido hasta un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos.


También puede medir fracciones de tiempo.

Preparación


Realice este procedimiento en el modo de cronómetro. Utilice (D) para navegar al modo de cronómetro.

Navegación entre modos

Modo de cronómetro

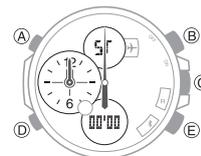


Medición de tiempo transcurrido

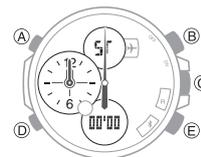

1. Utilice las funciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.



Primera hora Después de la primera hora


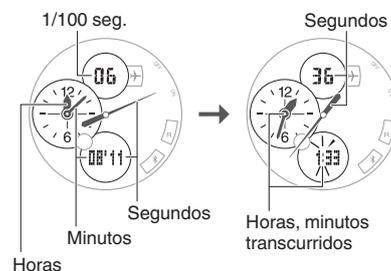


2. Pulse (A) para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros.
3. Pulse (D) tres veces para volver al modo de indicación de la hora.

Medición de fracciones de tiempo




- Utilice las operaciones indicadas a continuación para medir las fracciones de tiempo.

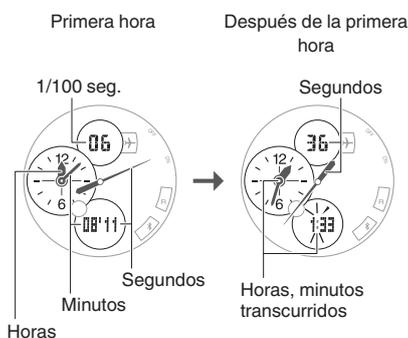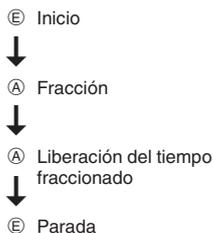

- Pulse (A) para restablecer el tiempo transcurrido a todo ceros.
- Pulse (D) tres veces para volver al modo de indicación de la hora.

Nota

- Mientras se muestra una fracción de tiempo, esta se alterna en la pantalla de puntos con [SPL].

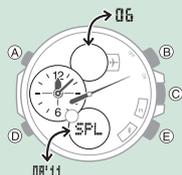

Temporizador

Utilice el modo de temporizador para realizar una cuenta atrás. El reloj realizará una operación de alerta cuando se alcance el final de la cuenta atrás.

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de temporizador. Utilice (D) para navegar al modo de temporizador.

Navegación entre modos

Modo de temporizador




Configuración de la hora de inicio del temporizador

No se puede cambiar el ajuste de hora de inicio del temporizador mientras hay una cuenta atrás en curso. Para cambiar la hora de inicio, primero detenga el temporizador y restablézcalo en la hora de inicio actual.

Para detener el temporizador y restablecerlo en la hora de inicio

- Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.
Aparecerá [SET] (Establecer en espera) y los dígitos de hora parpadearán.

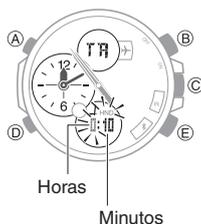

- Configure la hora de inicio de la cuenta atrás.

Botón (D): Mueve el parpadeo entre los dígitos de las horas y los minutos.

Botones (B) y (E): Cambia el parpadeo de los dígitos de las horas y los minutos.

Nota

La hora de inicio del temporizador se puede ajustar en unidades de 1 minuto hasta 24 horas.

- Pulse (A) para salir de la pantalla de configuración.
- Pulse (D) dos veces para volver al modo de indicación de la hora.

Nota

- Si se establece [0:00] como hora, se especifica una hora de inicio de la cuenta atrás de 24 horas.

Uso del temporizador

- Pulse (E) para iniciar la cuenta atrás.

El reloj realizará una operación de alerta cuando se alcance el final de la cuenta atrás.

- Al presionar (E), se detiene o se reanuda la cuenta atrás.



- Pulse cualquier botón para detener el tono.
- Pulse (D) dos veces para volver al modo de indicación de la hora.

Para detener el temporizador y restablecerlo en la hora de inicio

- Mientras hay una cuenta atrás en curso, pulse (E).
Esto detiene el temporizador.
- Pulse (A).
Esto restablece el temporizador a la hora de inicio.

Alarma

El reloj realiza una operación de alerta cuando llega la hora de la alarma.

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de alarma. Utilice (D) para navegar al modo de alarma.

Navegación entre modos

Modo de alarma



Configuración de los ajustes de alarma

1. Pulse (E) para desplazarse a través de los números de alarma ([AL1] a [AL5]) hasta que aparezca el número de la alarma que desea configurar.



Número de alarma

2. Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.

Aparecerá [SET] seguido de la hora de alarma actual con los dígitos de la hora parpadeando.



Horas

3. Establezca la hora de alarma.

Botón (D): mueve el parpadeo entre los dígitos de hora y de minutos.

Botones (B) y (E): se usan para cambiar los dígitos seleccionados (horas o minutos).

4. Pulse (A) para salir de la pantalla de configuración.
5. Pulse (D) para volver al modo de indicación de la hora.

Nota

- El indicador de alarma se mostrará si cualquiera de las alarmas (de [AL1] a [AL5]) está activada.



Indicador de alarma

Desactivación de la alarma

1. Pulse (E) para desplazarse a través de los números de alarma hasta que aparezca el número de la alarma que desea configurar.



Número de alarma

2. Pulse (A).

Esto provoca que el segundero se desplace hasta "OFF".

3. Pulse (D) para volver al modo de indicación de la hora.

Nota

- El estado de activación/desactivación de alarma se indica con el segundero apuntando al símbolo ON o OFF mientras la pantalla de ajustes de la alarma se muestra en el modo de alarma.

Cómo parar la alarma

Pulsar cualquier botón mientras la señal acústica suena hará que se detenga.

Iluminación de la pantalla

La pantalla del reloj puede iluminarse para que se pueda leer en la oscuridad.

Cómo iluminar la pantalla

Al pulsar (B) en cualquier modo, se enciende la iluminación.



Nota

- Puede que la luz parpadee si se enciende mientras haya una conexión Bluetooth.
- La luz se apagará si se encuentra encendida cuando se inicie una operación de alerta.

Especificación de la duración de la iluminación

Puede especificar 1,5 o 3 segundos como duración de la iluminación.

1. Pulse (D) para acceder al modo de indicación de la hora.

[Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.

[SET] aparecerá en primer lugar, seguido del nombre de la ciudad de hora local.




3. Pulse (D) 3 veces hasta que el ajuste actual ([LT1] o [LT3]) parpadee en la pantalla.

4. Pulse (E) para cambiar entre los dos ajustes de duración de la iluminación.

[LT1]: luz durante 1,5 segundos

[LT3]: luz durante 3 segundos

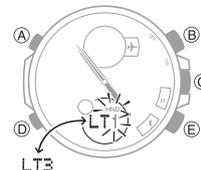

LT3

5. Pulse (A) dos veces para salir de la pantalla de ajustes.

Ajuste de la alineación de las manecillas

Un fuerte magnetismo o impacto puede hacer que la hora indicada por las manecillas analógicas difiera de la hora de la pantalla digital. Si esto sucede, corrija la posición de la manecilla.

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de indicación de la hora. Utilice (D) para navegar al modo de indicación de la hora.

Navegación entre modos

Modo de indicación de la hora



Ajuste de la alineación de las manecillas

- Mantenga pulsado el botón (A) durante aproximadamente cinco segundos.

Aparecerá [H.SET] y, a continuación, [SUB] parpadeará en la pantalla.

Manecilla pequeña de la hora



- Si las manecillas pequeñas de la hora y los minutos no están en la posición de las 12, use (B) y (E) para desplazarlas hasta allí.

- Si mantiene pulsado (B) o (E), las manecillas se desplazarán rápidamente.

- Pulse (D).

Esto permite corregir la alineación de las manecillas de la hora y de minutos.

- Las funciones del reloj están deshabilitadas mientras las manecillas están en movimiento.

Manecilla de minutos

Manecilla de la hora



- Si las manecillas de la hora y los minutos no están en la posición de las 12, use (B) y (E) para desplazarlas hasta allí.

- Pulse (D).

Esto permite ajustar la alineación del segundero.



- Si el segundero no está en la posición de las 12, use (B) y (E) para desplazarlo hasta allí.

- Pulse (A) para volver al modo de indicación de la hora.


Otros ajustes

Primeros pasos

Realice este procedimiento en el modo de indicación de la hora. Utilice (D) para navegar al modo de indicación de la hora.

Navegación entre modos

Modo de indicación de la hora

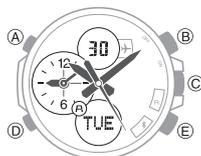

Activación del tono de operación de los botones

Utilice el procedimiento siguiente para activar o desactivar el tono de operación de los botones.


- Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.

[SET] aparecerá en primer lugar, seguido del nombre de la ciudad de hora local.



- Pulse (D) dos veces hasta que el ajuste actual ([KEY ↵] o [MUTE]) parpadee en la pantalla.

- Pulse (E) y el ajuste actual ([KEY ↵] o [MUTE]) aparecerá en la pantalla. [KEY ↵]: activa el tono de operación. [MUTE]: se silencia el tono de operación.

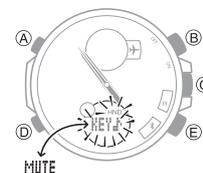

- Pulse (A) dos veces para salir de la pantalla de ajustes.


Configuración de los ajustes de la función de ahorro de energía

- Mantenga pulsado el botón (A) durante unos dos segundos.

[SET] aparecerá en primer lugar, seguido del nombre de la ciudad de hora local.



- Pulse (D) cinco veces para mostrar [POWER SAVING].
- Pulse (E) para cambiar el ajuste entre habilitado (on) y deshabilitado (off). [on]: ahorro de energía habilitado. [-]: ahorro de energía deshabilitado.

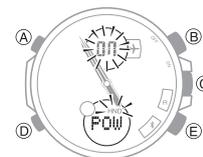

- Pulse (A) dos veces para salir de la pantalla de ajustes.

Nota

- Para obtener más información sobre la función de ahorro de energía, consulte "Función de ahorro de energía".

Traslado a otra zona horaria

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar fácilmente los ajustes de día y hora del reloj a una ubicación de destino.

● Antes de embarcar

Seleccione una ciudad para la hora mundial que corresponda con su destino.




🔍 Selección de una hora mundial en función de la ciudad (con CASIO WATCH+)

🔍 Hora mundial (con el reloj)

● Antes del despegue

Acceda al modo avión del reloj cuando así se lo indique el personal de la línea aérea.

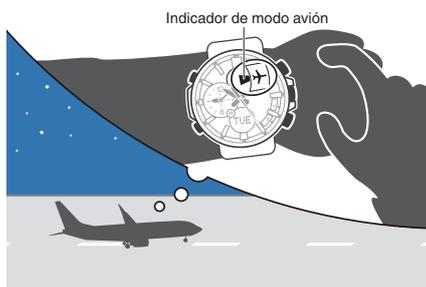


🔍 Acceso al modo avión del reloj

● Después del aterrizaje

1. Salga del modo avión.

🔍 Acceso al modo avión del reloj

2. Cambie la zona horaria de origen por la de destino.

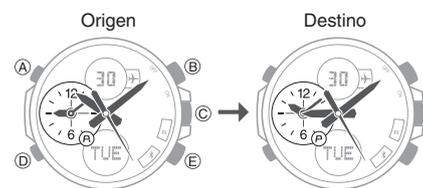

🔍 Cambio entre la hora de la ubicación actual y la hora mundial (con CASIO WATCH+)

🔍 Cambio entre la hora de la ubicación actual y la hora mundial (con el reloj)

Otra información

Lista de nombres de ciudades

Esta lista muestra las 40 ciudades integradas en la memoria del reloj. Para obtener más información sobre las ciudades que puede seleccionar con CASIO WATCH+, consulte la aplicación.

Nombre de ciudad en pantalla	Compensación
UTC	UTC
LONDRES	0
PARÍS	+1
ATENAS	+2
YEDA	+3
TEHERÁN	+3,5
DUBÁI	+4
KABUL	+4,5
KARACHI	+5
DELHI	+5,5
KATMANDÚ	+5,75
DACA	+6
RANGÚN	+6,5
BANGKOK	+7
HONG KONG	+8
EUCLA	+8,75
TOKIO	+9
ADELAIDA	+9,5
SÍDNEY	+10
ISLA LORD HOWE	+10,5
NUMEA	+11
ISLA NORFOLK	+11,5
WELLINGTON	+12
ISLAS CHATHAM	+12,75
NUKUALOFA	+13
KIRITIMATI	+14
ISLA BAKER	-12
PAGO PAGO	-11
HONOLULU	-10
ISLAS MARQUESAS	-9,5
ANCHORAGE	-9
LOS ÁNGELES	-8
DENVER	-7
CHICAGO	-6
NUEVA YORK	-5
CARACAS	-4,5
SANTIAGO	-4
ST. JOHN'S	-3,5
RÍO DE JANEIRO	-3
FERNANDO DE NORONHA	-2
PRAIA	-1

● La información de la tabla anterior está actualizada a fecha de diciembre de 2014.

Tabla del horario de verano

La siguiente tabla muestra los periodos de horario de verano de las ciudades integradas en el reloj que siguen dicho horario. Cuando selecciona "AT (AUTO)", el cambio de la hora estándar al horario de verano se realiza automáticamente en la fecha y hora que se muestran en la siguiente tabla.

● Para obtener más información sobre los periodos de horario de verano de las ciudades que puede seleccionar con CASIO WATCH+, consulte la aplicación.

Nota

- Cambie manualmente entre la hora estándar y el horario de verano en los casos siguientes:
 - Si el horario de verano en su zona ha cambiado
 - Si se encuentra en una zona cuya ciudad no está incluida en la lista de ciudades

Nombre de ciudad	Inicio del horario de verano	Fin del horario de verano
Londres	1:00, el último domingo de marzo	2:00, el último domingo de octubre
París	2:00, el último domingo de marzo	3:00, el último domingo de octubre
Atenas	3:00, el último domingo de marzo	4:00, el último domingo de octubre
Teherán	00:00, 21 o 22 de marzo	00:00, 21 o 22 de septiembre
Adelaida	2:00, primer domingo de octubre	3:00, primer domingo de abril
Sídney	2:00, primer domingo de octubre	3:00, primer domingo de abril
Isla Lord Howe	2:00, primer domingo de octubre	2:00, primer domingo de abril
Wellington	2:00, el último domingo de septiembre	3:00, primer domingo de abril
Islas Chatham	2:45, último domingo de septiembre	3:45, primer domingo de abril
Anchorage	2:00, segundo domingo de marzo	2:00, primer domingo de noviembre

Nombre de ciudad	Inicio del horario de verano	Fin del horario de verano
Los Ángeles	2:00, segundo domingo de marzo	2:00, primer domingo de noviembre
Denver	2:00, segundo domingo de marzo	2:00, primer domingo de noviembre
Chicago	2:00, segundo domingo de marzo	2:00, primer domingo de noviembre
Nueva York	2:00, segundo domingo de marzo	2:00, primer domingo de noviembre
Santiago	24:00, primer sábado de septiembre	24:00, cuarto sábado de abril
St. John's	2:00, segundo domingo de marzo	2:00, primer domingo de noviembre
Río de Janeiro	Medianoche, tercer domingo de octubre	Medianoche, tercer domingo de febrero, o en la medianoche, del cuarto domingo de febrero

• Esta información está predeterminada de fábrica en la memoria del reloj (con fecha de diciembre de 2014).

Si se cambian las reglas del inicio y el fin del horario de verano, el reloj mostrará el periodo de horario de verano más reciente tras conectarse a un teléfono que use Mobile Link.

Para obtener la última información sobre los periodos del horario de verano, visite el sitio web de CASIO.

<http://support.casio.com/wat/bs/>

Modelos de teléfono compatibles

Para obtener más información sobre los modelos de teléfono compatibles, visite el sitio web de CASIO.

<http://support.casio.com/es/support/information.php?cid=009&pid=549>

Precauciones de Mobile Link

• Precauciones legales

• Este reloj cumple con las leyes sobre radios de diversos países y zonas geográficas o ha recibido aprobación de las mismas. El uso de este reloj en una zona donde no se cumplan o no se haya recibido la aprobación de las leyes aplicables puede ser un delito penal. Para obtener más información, visite el sitio web de CASIO.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• El uso de este reloj en aviones está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de seguir las instrucciones del personal de la línea aérea.

• Precauciones al utilizar Mobile Link

• Cuando se utiliza este reloj en combinación con un teléfono, mantenga el reloj y el teléfono cerca el uno del otro. Se recomienda un alcance de dos metros como referencia, pero el entorno local (paredes, muebles, etc.), la estructura del edificio, así como otros factores pueden requerir un alcance mucho más cercano.

• Este reloj puede verse afectado por otros dispositivos (dispositivos eléctricos, equipo audiovisual, equipo de oficina, etc.) En concreto, puede verse afectado por el funcionamiento de un horno microondas.

Es posible que el reloj no pueda comunicarse normalmente con un teléfono si hay un horno microondas funcionando cerca. Inversamente, este reloj puede provocar ruido en la recepción de radio y la imagen de vídeo de un televisor.

• La conexión Bluetooth de este reloj utiliza la misma banda de frecuencia (2,4 GHz) que los dispositivos de una LAN inalámbrica. Además, el uso de dispositivos de este tipo en las proximidades de este reloj puede provocar interferencias de radio, velocidades de comunicación más bajas y el ruido del reloj y el dispositivo de LAN inalámbrica, o incluso el fallo de la comunicación.


• Detención de la emisión de ondas de radio de este reloj

El reloj está emitiendo ondas de radio cada vez que el minutero apunta a R (Bluetooth conectado) o R (conexión Bluetooth en espera). Incluso si el segundero no apunta a R o "R", el reloj intentará conectarse a un teléfono una vez al día para actualizar la configuración de hora.

Cuando esté en un hospital, en un avión o en cualquier otra zona donde el uso de las ondas de radio no esté permitido, mantenga pulsado el botón (D) del reloj durante unos cinco segundos para acceder al modo avión.

Indicación de hora normal

Modo avión

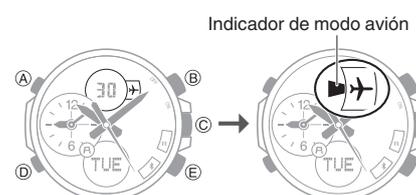

Para obtener información detallada, consulte "Acceso al modo avión del reloj".

Copyright y copyright registrado

- Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone y App Store son marcas registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.
- iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note y GALAXY S son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android y Google Play son marcas registradas de Google Inc.
- Otros nombres de empresas y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Solución de problemas

No puedo emparejar el reloj con un teléfono.

Q1 No he podido establecer una conexión (emparejamiento) entre el reloj y el teléfono.

¿Está utilizando un modelo de teléfono compatible?

Compruebe si el modelo de teléfono y su sistema operativo son compatibles con el reloj.

Para obtener más información sobre los modelos de teléfono compatibles, visite el sitio web de CASIO.

<http://support.casio.com/es/support/information.php?cid=009&pid=549>

¿Está instalado CASIO WATCH+ en el teléfono?

La aplicación CASIO WATCH+ debe estar instalada para poder conectarse con el reloj.

🔗 ① [Instalación de la aplicación necesaria en el teléfono](#)

¿Están los ajustes Bluetooth del teléfono configurados correctamente?

Configure los ajustes Bluetooth del teléfono. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

Usuarios de iPhone

- “Ajustes” → “Bluetooth” → Activado
- “Ajustes” → “Privacidad” → “Compartir Bluetooth” → “CASIO WATCH+” → Activado

Usuarios de Android

- Active Bluetooth.

Un caso distinto a los anteriores.

En algunos teléfonos es necesario haber desactivado BT Smart para utilizar CASIO WATCH+. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de ajuste, consulte la documentación del teléfono.

En la pantalla de inicio, toque: “Menú” → “Ajustes” → “Bluetooth” → “Menú” → “Deshabilitar ajustes de BT Smart” → “Deshabilitar”.

Q2 No puedo establecer una conexión (emparejamiento) entre el reloj y un teléfono recién comprado.

Para conectar con un teléfono recién comprado, tendrá que realizar la operación de emparejamiento con el nuevo teléfono. Borre la información de emparejamiento del reloj que está utilizando y, a continuación, emparejelo con el teléfono nuevo.


🔗 [Si compra otro teléfono](#)

No puedo volver a conectar el reloj y el teléfono.

Q1 El reloj no se volverá a conectar con el teléfono después de que estén desconectados.


¿Se está ejecutando CASIO WATCH+ en el teléfono?

Compruebe si CASIO WATCH+ se está ejecutando en el teléfono. En la pantalla de inicio del teléfono, toque el icono CASIO WATCH+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.

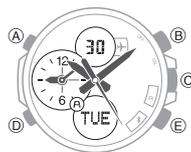

¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono CASIO WATCH+. Seguidamente, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.

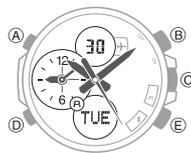


Q2 El teléfono está en modo avión.

La conexión con el reloj no se puede realizar mientras el teléfono está en modo avión. Después de salir del modo avión del teléfono, vaya a la pantalla de inicio y, a continuación, toque el icono “CASIO WATCH+”. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.


Q3 El reloj está en modo avión.

Salga del modo avión del reloj. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.

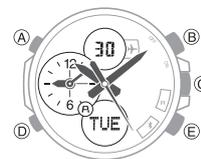

Q4 He cambiado la conexión Bluetooth del teléfono de activada a desactivada y ahora ya no me puedo conectar.

En el teléfono, desactive y, a continuación, vuelva a activar Bluetooth y, tras esto, vaya a la pantalla de inicio y toque el icono “CASIO WATCH+”. Seguidamente, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.

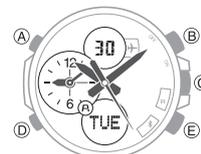

Q5 No puedo conectarme después de apagar el teléfono.

Encienda el teléfono y toque el icono CASIO WATCH+. A continuación, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.



Conexión teléfono-reloj

Q1 No puedo establecer una conexión entre el teléfono y el reloj.

¿Ha probado a apagar el teléfono y, a continuación, volver a encenderlo?

Apague el teléfono y vuelva a encenderlo; a continuación, toque el icono CASIO WATCH+. Seguidamente, en el reloj, mantenga pulsado el botón CONNECT (C) durante aproximadamente medio segundo.



¿Ha vuelto a emparejar el reloj con el teléfono?

Realice el procedimiento siguiente y, a continuación, vuelva a emparejar el reloj y el teléfono.

- ① Borre la información de emparejamiento del reloj.
- ② Borre la información de emparejamiento del CASIO WATCH+.
- ③ Borre la información de emparejamiento del teléfono.

[Desemparejamiento](#)

Cambiar a otro modelo de teléfono

Q1 Conexión del reloj actual con otro teléfono.

Borre la información de emparejamiento del reloj que está utilizando y, a continuación, emparejelo con otro teléfono.

[Si compra otro teléfono](#)

Buscador de teléfono

Q1 El buscador de teléfono no funciona.

¿Están el teléfono y el reloj desconectados?

El buscador de teléfono no funciona durante la conexión Bluetooth.

¿Se está ejecutando CASIO WATCH+ en el teléfono?

Buscador de teléfono no funciona si CASIO WATCH+ no se está ejecutando. En la pantalla de inicio, toque el icono CASIO WATCH+.

Un caso distinto a los anteriores.

Si el teléfono no responde después de unos segundos, eso puede significar que se encuentra demasiado lejos del reloj. Cambie a una ubicación diferente y vuelva a intentarlo.

Q2 El teléfono puede tardar un poco en responder.

El teléfono emitirá un tono cuando se establezca una conexión con el reloj, lo que tarda unos segundos.

Q3 No se puede encontrar el teléfono, ni siquiera cuando está cerca del reloj.

Dado que la comunicación se realiza mediante ondas de radio, es posible que el reloj no pueda encontrar el teléfono incluso aunque esté en un alcance de dos metros. Ciertos entornos pueden hacer que el alcance de comunicación sea muy reducido.

Ajuste de hora automático

Q1 ¿Cuándo realiza el reloj la sincronización de su ajuste de hora con el teléfono?

La hora se ajusta automáticamente con el ajuste de hora automático especificado en CASIO WATCH+. El reloj también sincronizará automáticamente su hora con la hora del teléfono cuando se conecten.

Q2 La hora no se configura cuando se llega a la hora del ajuste automático.

¿Se ajusta la configuración de la hora 30 segundos después de que se haya alcanzado la hora predeterminada?

Unos 30 segundos después de que se alcance la hora de ajuste automático especificada, el reloj se conectará con el teléfono y ajustará su configuración de hora en consecuencia.

¿Está el temporizador realizando una operación de cuenta atrás?

La configuración de la hora no se ajusta mientras haya una operación de cuenta atrás de temporizador en marcha.

Q3 La hora no se muestra correctamente.

El ajuste de hora del teléfono puede que no sea correcto.

Corrija la configuración de hora del teléfono.

Usuarios de iPhone

“Ajustes” → “Privacidad” → Active
“Localización” → “Servicios del sistema” → Active “Ajuste de la zona horaria”.

Usuarios de Android

Consulte la documentación de usuario del teléfono.

Establezca una conexión entre el reloj y el teléfono y corrija el ajuste de hora.

Establezca una conexión entre el teléfono y el reloj y corrija el ajuste de hora.

[Ajuste de hora automático](#)

Hora mundial

Q1 La hora de una ciudad en la función de hora mundial no es correcta.


Las autoridades han cambiado la hora y fecha de inicio del horario de verano, la fecha y la hora de finalización u otro tipo de normas.

Movimiento e indicaciones de la manecilla

Q1 No sé en qué modo se encuentra el reloj.

Mantenga pulsado (D) durante al menos dos segundos para volver al modo de indicación de la hora.

🔍 [Navegación entre modos](#)

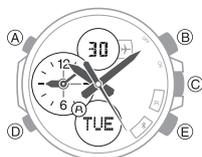

Q2 ¿Por qué no puedo realizar operaciones de los botones cuando hay un movimiento de manecillas de alta velocidad en curso?

Excepto en el botón de navegación de modo, la función de los botones se desactiva cuando el movimiento de la manecilla de alta velocidad está en curso después de cambiar un ajuste del reloj, etc. Espere a que las manecillas dejen de moverse antes de realizar las operaciones de los botones.

Q3 Las dos operaciones de deshabilitan cuando cambio a otro modo.

Cuando cambia de un modo a otro, las operaciones de los botones de deshabilitan durante el periodo en el que se mueven las manecillas para indicar información en el modo que ha introducido. Espere a que las manecillas dejen de moverse antes de realizar las operaciones de los botones.

Q4 El segundero se mueve a intervalos de dos segundos.

La carga de la pila es baja. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

🔍 [Carga del reloj](#)

Q5 Todas las manecillas se detienen en la posición de las 12 en punto y los botones no funcionan.

La pila está agotada. Exponga el reloj a la luz hasta que la pila se recargue lo suficiente.

🔍 [Carga del reloj](#)

Q6 De repente las manecillas se empiezan a mover a gran velocidad.

Esto se debe a que uno de los motivos que se mencionan a continuación, y no representa indicios de avería. Basta con esperar a que se reanude el movimiento normal de las manecillas.

- El reloj se está recuperando del estado de ahorro de energía.

🔍 [Función de ahorro de energía](#)

- Establezca una conexión con el teléfono y corrija el ajuste de hora.

🔍 [Ajuste de hora automático](#)

Q7 Las manecillas se detienen y los botones no funcionan.

El reloj se encuentra en el modo de recuperación de carga. Espere a que se complete el proceso de recuperación (alrededor de 15 minutos). El reloj se recuperará más rápido si lo coloca en un lugar bien iluminado.

Q8 La hora indicada por las manecillas es diferente de la hora digital.

Un fuerte magnetismo o impacto pueden hacer que las manecillas del reloj se desplacen. Utilice CASIO WATCH+ para corregir las posiciones de las manecillas.

🔍 [Ajuste de la alineación de las manecillas](#)

Pila

Q1 [R] está parpadeando en la pantalla digital.

Una [R] que parpadea es señal de que la energía de la pila del reloj está temporalmente baja y se está recuperando. Una vez que lo haya hecho, el indicador desaparecerá.

🔍 [Carga restante y pila agotada](#)

Carga

Q1 El reloj no funciona aunque se encuentra expuesto a la luz.

El reloj deja de funcionar cuando se le agota la pila. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

🔍 [Carga del reloj](#)